

ŽEHLIČKA NA VLASY

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SHI 110BK

Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

CZ-1

Obsah

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	2
ÚVOD.....	3
POPIS PŘÍSTROJE.....	4
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ.....	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	6
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	6
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM.....	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	6

Důležitá bezpečnostní upozornění

- 1) Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.
- 2) Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- 4) Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 5) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- 6) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- 7) Pokud je síťový kabel spotřebiče poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 8) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- 9) V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/ servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 10) Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- 11) Přístroj používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a tékavých látek.
- 12) Přístroj je určen pro použití v interiérech, nepoužívejte jej venku.
- 13) Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- 14) Přístroj nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Na přístroj nelijte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 15) Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou. Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 16) Před přístroj právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- 17) Přístroj nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- 18) Před každým uložením nechte přístroj dokonale vychladnout.
- 19) Pokud je přístroj v provozu, nebo ještě zcela nevychladl, nepokládejte jej na měkké podložky (např. koberce, ložní prádlo, ručníky atp.) ani jej nikdy nezakrývejte.
- 20) Nepoužívejte přístroj v nadměrně prašném prostředí.

ŽEHLIČKA NA VLASY

SHI 110BK

23

- 21) Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umístějte mimo jejich dosah.
- 22) Zabraňte kontaktu horkých povrchů přístroje s pokožkou.
- 23) Nikdy nepoužívejte žehličku na mokré nebo umělé vlasy nebo na zvířecí srst.
- 24) Narovnávací destičky po každém použití důkladně očistěte od prachu, mastnoty a kadeřnických přípravků (jako např. gely, tužidla, spreje atp.) – tyto nečistoty snižují účinnost a životnost destiček.
- 25) Pro vyšší bezpečnost Vám doporučujeme instalaci ochranného zařízení proti zbytkovému napětí s citlivostí do 30 mA (informujte se u svého elektroinstalatéra o možnostech instalace).



Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

ÚVOD

Tato žehlička má povrch žehlicích destiček vyrobený ze speciální kombinace turmalínu a keramiky. Turmalínové žehličky prozařují vlasy infračerveným zářením, ionizují a rychle vlasy zahřívají. Umožňují rychlé a zdravé vytváření vlasových úprav a účesů.

Co je to Turmalín?

Turmalín je vzácná minerální látka, vykazující unikátní ionizující a infračervené vlastnosti. Na žehlicí destičky je turmalín nanášen společně s keramikou v podobě ultrajemného prášku, který následným tepelným opracováním získává svůj charakteristický tvrdý povrch. Turmalín přirozeným způsobem vyzařuje záporné ionty a infračervené teplo. Po zahřátí vytváří elektrické pole záporných iontů. Tajemství spočívá v rovnoměrném rozložení turmalínu do vyhřívacích keramických žehlicích destiček. Po zahřátí se většina záporných iontů a infračerveného tepla přirozenou cestou uvolňuje a pokrývá keramické destičky.


Proč jsou záporné ionty tak důležité?

Negativní ionty v blízkosti povrchové vrstvy vytvářejí hladký, hedvábný povrch vlasů a udržují jejich přirozenou vlhkost. Dodávají tak konečnou ochranu vlhkosti, lesku a barvy vlasů. Záporně nabitá žehlička z povrchu vlasů navíc eliminuje statickou elektřinu a vlasy tak zůstávají hedvábnější a vyrovnanější, bez vlánek a kudrncen.

Proč je tak důležité infračervené teplo?

Infračervené záření proniká do vlasů a celé je rovnoměrně a jemně prohřívá. Je to jiný druh tepla, které neohřívá okolní vzduch. Infrazáření proniká místo do vzduchu hluboko do vlasových pramínek a vlasy jsou pak elastické, vláčnější a lze je tak snadno a rychle upravovat. Méně tepla zůstává na povrchu vlasů, které se tak nepoškozují. Současně se tak udržuje vlhkost vlasů.

POPIS PŘÍSTROJE

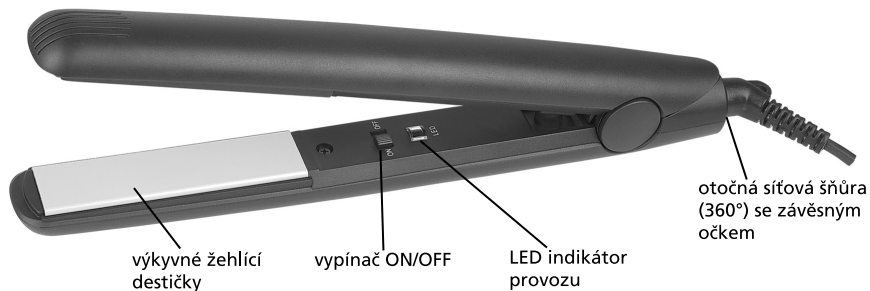

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Zapojení a nastavení žehličky

- 1) Připojte žehličku k elektrické zásuvce.
- 2) Zapněte napájení vypínačem ON/OFF.
- 3) Nyní můžete přistoupit k samotnému žehlení vlasů.

Žehlení vlasů

- 1) Vlasy důkladně umyjte, vysušte a důkladně pročesejte tak, aby byly hladké a nebyly zacuchané.
- 2) Takto předpřipravené vlasy rozdělte pomocí sponek do stejnoměrně širokých pramenů (asi 5 cm širokých).
- 3) Začněte žehlit na zadní části hlavy u spodních pramenů – u kořenů vložte pramen vlasů mezi destičky a jemně stiskněte rukojeti žehličky. Klouzavým pohybem pak protáhněte žehličku až ke konečkům vlasů.
- 4) Postup u téhož pramene vlasů opakujte znovu, dokud nedocílíte požadovaného vzhledu.
- 5) Stejným způsobem postupujte u zbylých pramenů vlasů (nejdříve na přední části hlavy a nakonec na bocích).
- 6) Před finálním učešáním nechte vlasy nejprve zcela vychladnout.



Upozornění:

- Nenechávejte žehličku na jednom místě déle než 2 sekundy, mohlo by dojít ke spálení vlasů.
- Žehličku používejte pouze na zdravé vlasy.
- Nepoužívejte žehličku na mastné, spleené a zpcené vlasy.
- U vlasů s trvalou ondulací nebo u barvených vlasů použijte žehličku jen zřídka.



Tip:

Rychlost pohybu žehličky po pramenech vlasů přizpůsobte jejich charakteru (jemné vlasy jsou citlivější na horký povrch a vyžadují podstatně kratší dobu žehlení než vlasy silnější).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje a žehlicích destiček používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje. Povrch žehlicích destiček z turmalinového keramického povrchu žádné další čištění nevyžaduje.



Upozornění:

Žehlicí destičky čistěte až po jejich dokonalém vychladnutí!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 230 V AC (střídavě)
 Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): II
 Doba zahřátí na provozní teplotu: 20 sekund
 Kloub síťového kabelu: 360°

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.