

ŽEHLIČKA NA VLASY

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SHI 131GD

Pred zapnutím prístroja sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

SK-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIA	2
ÚVOD.....	3
POPIS PŘÍSTROJA	4
POKYNY NA POUŽÍVÁNIE	4
ČISTENIE A ÚDRŽBA	6
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	6

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj opäť do originálnej škatule od výrobcu.
- 2) Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- 4) Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- 5) Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- 6) Nekladte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.
- 7) Ak je sieťový kábel spotrebiča poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- 8) Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ťahom za napájací prívod.
- 9) V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme / servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 10) Nikdy nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- 11) Prístroj používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 12) Prístroj je určený na použitie v interiéroch, nepoužívajte ho vonku.
- 13) Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- 14) Prístroj nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Na prístroj nelejte vodu ani iné tekutiny. Prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 15) Dbajte na to, aby prístroj neprišiel do styku s vodou. Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- 16) Ak prístroj práve nepoužívate alebo nebudete používať, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el. zásuvky. Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
- 17) Prístroj nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
- 18) Pred každým uložením nechajte prístroj dokonale vychladnúť.
- 19) Ak je prístroj v prevádzke, alebo ešte celkom nevychladol, nekladte ho na mäkké podložky (napr. koberce, posteľnú bielizeň, ručníky a pod.) ani ho nikdy nezakrývajte.

ŽEHLIČKA NA VLASY

SHI 131GD

SK

- 20) Nepoužívajte prístroj v nadmerne prašnom prostredí.
- 21) Ak bude prístroj používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Prístroj vždy umiestňujte mimo ich dosahu.
- 22) Zabráňte kontaktu horúcich povrchov prístroja s pokožkou.
- 23) Nikdy nepoužívajte žehličku na mokré alebo umelé vlasy alebo na zvieraciu srst.
- 24) Narovňavacie doštičky po každom použití dôkladne očistite od prachu, mastnoty a kaderníckych prípravkov (ako napr. gély, tužidlá, spreje a pod.) – tieto nečistoty znižujú účinnosť a životnosť doštičiek.
- 25) Pre vyššiu bezpečnosť vám odporúčame inštaláciu ochranného zariadenia proti zvýškovému napätiu s citlivosťou do 30 mA (informujte sa u svojho elektroinštalatéra o možnostiach inštalácie).



Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

ÚVOD

Táto žehlička má povrch žehliacich doštičiek vyrobený zo špeciálnej kombinácie turmalínu a keramiky. Turmalínové žehličky prežarujú vlasy infračerveným žiarením, ionizujú a rýchlo vlasy zahrievajú. Umožňujú rýchle a zdravé vytváranie vlasových úprav a účesov.

Čo je to Turmalín?

Turmalín je vzácna minerálna látka, vykazujúca unikátne ionizujúce a infračervené vlastnosti. Na žehliace doštičky je turmalín nanášaný spoločne s keramikou v podobe ultrajemného prášku, ktorý následným tepelným opracovaním získava svoj charakteristický tvrdý povrch. Turmalín prirodzeným spôsobom vyžaruje záporné ióny a infračervené teplo. Po zahriatí vytvára elektrické pole záporných iónov. Tajomstvo spočíva v rovnomernom rozložení turmalínu do vyhrievacích keramických žehliacich doštičiek. Po zahriatí sa väčšina záporných iónov a infračerveného tepla prirodzenou cestou uvoľňuje a pokrýva keramické doštičky.


Prečo sú záporné ióny také dôležité?

Negatívne ióny v blízkosti povrchovej vrstvy vytvárajú hladký, hodvábný povrch vlasov a udržiavajú ich prirodzenú vlhkosť. Dodávajú tak konečnú ochranu vlhkosti, lesku a farby vlasov. Záporne nabitá žehlička z povrchu vlasov navyše eliminuje statickú elektrinu a vlasy tak zostávajú hodvábnnejšie a vyrovnanejšie, bez vlniek a kučeravenia.

Prečo je také dôležité infračervené teplo?

Infračervené žiarenie preniká do vlasov a celé ich rovnomerne a jemne prehrieva. Je to iný druh tepla, ktoré neohrieva okolitý vzduch. Infražiarenie preniká namiesto do vzduchu hlboko do vlasových pramienkov a vlasy sú potom elastické, vláčnejšie a je možné ich tak ľahko a rýchlo upravovať. Menej tepla zostáva na povrchu vlasov, ktoré sa tak nepoškodzujú. Súčasne sa tak udržuje vlhkosť vlasov.

POPIS PRÍSTROJA

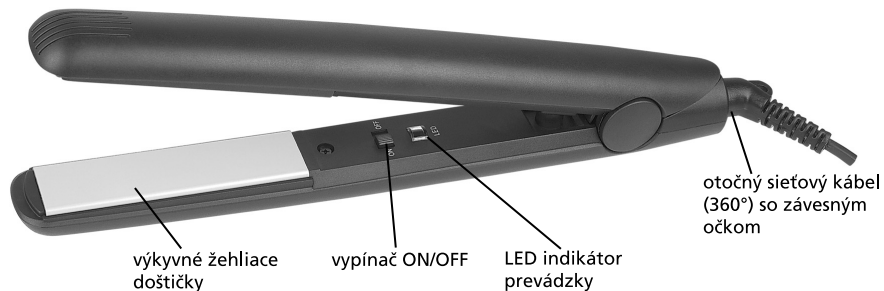

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Zapojenie a nastavenie žehličky

- 1) Pripojte žehličku k elektrickej zásuvke.
- 2) Zapnite napájanie vypínačom ON/OFF.
- 3) Teraz môžete prísť k samotnému žehleniu vlasov.

Žehlenie vlasov

- 1) Vlasy dôkladne umyte, vysušte a dôkladne prečesajte tak, aby boli hladké a neboli strapaté.
- 2) Takto predprípravené vlasy rozdeľte pomocou sponiek na rovnomerne široké pramene (asi 5 cm široké).
- 3) Začnite žehliť na zadnej časti hlavy pri spodných prameňoch – pri koreňoch vložte prameň vlasov medzi doštičky a jemne stlačte rukoväť žehličky. Klzavým pohybom potom pretiahnite žehličku až ku končekom vlasov.
- 4) Postup pri tom istom prameni vlasov opakujte znovu, kým nedocielite požadovaný vzhľad.
- 5) Rovnakým spôsobom postupujte pri zvyšných prameňoch vlasov (najskôr na prednej časti hlavy a nakoniec na bokoch).
- 6) Pred finálnym učesáním nechajte vlasy najprv celkom vychladnúť.



Upozornenie:

- Nenechávajte žehličku na jednom mieste dlhšie než 2 sekundy, mohlo by dôjsť k spáleniu vlasov.
- Žehličku používajte iba na zdravé vlasy.
- Nepoužívajte žehličku na mastné, zlepené a spenené vlasy.
- Pri vlasoch s trvalou onduláciou alebo pri farbených vlasoch používajte žehličku len zriedka.



Tip:

Rýchlosť pohybu žehličky po prameňoch vlasov prispôbte ich charakteru (jemné vlasy sú citlivejšie na horúci povrch a vyžadujú podstatne kratší čas žehlenia než vlasy silnejšie).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja a žehliacich doštičiek používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá, alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja. Povrch žehliacich doštičiek z turmalínového keramického povrchu žiadne ďalšie čistenie nevyžaduje.



Upozornenie:

Žehliace doštičky čistite až po ich dokonalom vychladnutí!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie: 110–240 V AC (striedavé)
 Menovitý kmitočet: 50/60 Hz
 Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom): II
 Čas zahriatia na prevádzkovú teplotu: 20 sekúnd
 Klb sietového kábla: 360°

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.