




VSX

PROFESSIONAL
CORDLESS CLIPPERS

Glam edition



High Cutting
Performance

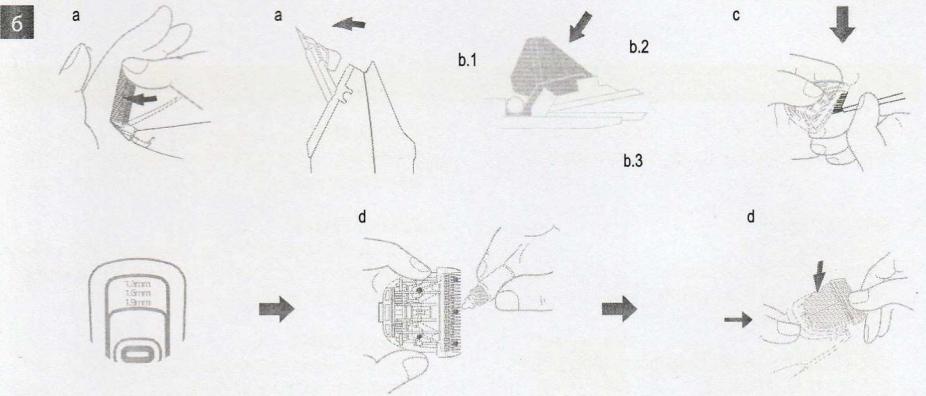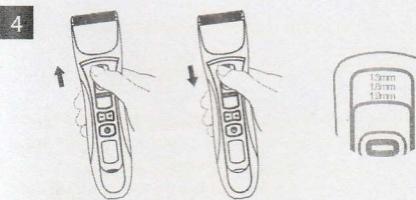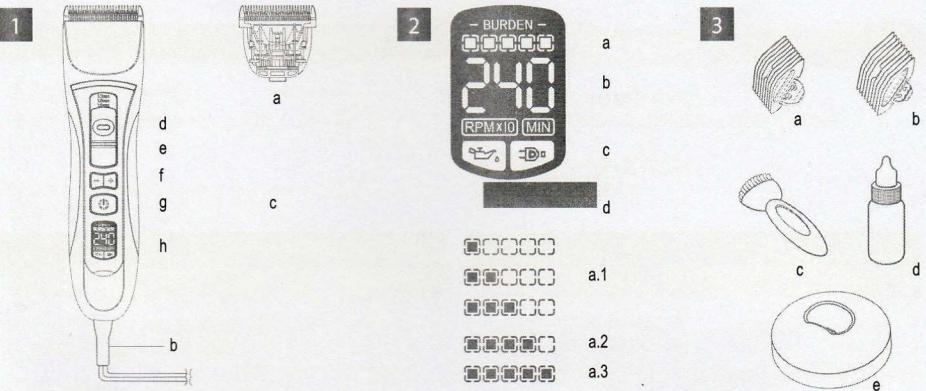

ultron
THE POWER OF QUALITY

1 | NÁZVY DÍLŮ

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a. Čepel | e. Nastavovací páčka |
| b. Připojka | f. Přepínač rychlosti |
| c. Adaptér | g. Vypínač |
| d. Zámek tlačítka | h. Dispaly LCD |

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název modelu: Digitální strojek na vlasy VSX Číslo modelu: P-18

Adaptér: vstup AC 100-240 V 50/60 Hz,
výstup 3,7 V DC 2200 mAh

Baterie: 3,7 V 2200 mAh Typ baterie: Li-ion baterie
Doba nabíjení: 3 hodiny

Doba používání: max. 240 minut

2 | ZOBRAZENÍ NA LCD displeji

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Míra zatížení | c. Ikona nabíjení |
| b. Zbývající čas / ot./min | d. Ikona promazání |

b. OVLÁDÁNÍ OT./MIN.

Digitální zobrazení ot./min.

Rozsah ot./min.: 5000–7000/minutu

Nastavení: stisknutím tlačítka „–“ nebo „+“ můžete nastavit otáčky v krocích po 500

STROJEK S INTELIGENTNÍM ŘÍZENÍM OTÁČEK UDRŽUJE KONSTANTNÍ NASTAVENÉ OTÁČKY.

Tato funkce umožňuje strojku udržovat neustále nastavený počet otáček za minutu bez ohledu na to sůlu a množství vlasů.

POUŽÍVÁNÍ ČASU A OT./MIN.

5000 OT./MIN. – 240 MIN. / 5500 OT./MIN. – 225 MIN.

6000 OT./MIN. – 210 MIN. / 6500 OT./MIN. – 195 MIN.

7000 OT./MIN. – 180 MIN.

a1. MÍRA ZATÍŽENÍ

Když se rozsvítí nejvýše tři první značky, je zatížení ještě normální. a vyčistit a promazat čepel.

3 | PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a. Vodicí hřeben 3/6 mm | d. Mazací olej |
| b. Vodicí hřeben 9/12 mm | e. Nabíjecí stojánek |
| c. Čisticí kartáček | |

1 | NÁZVY DÍLŮ

POKYNY PRO NABÍJENÍ

- Zasuňte připojku do otvoru nabíjecího stojánku.
- Postavte strojek na nabíjecí stojánek.
- Zkontroluje, zda je vypínač vypnutý, a pak zapojte adaptér do zásuvky.
- Rozsvítí se ikona nabíjení, která signalizuje, že se strojek nabíjí.
- Strojek lze rovněž napájet přímo připojeným kabelem.
- Když je baterie vybitá, lze používat strojek připojený k síti.
- Před prvním použitím strojek nabíjejte 3 hodiny, po 3 nebo 4 nabíjecích cyklech bude kapacita baterie optimální.
- Nejlepší provozní teplota je od 5 °C do 40 °C.
- Po 400 nabíjecích cyklech si baterie stále uchová 80 % kapacity.

4 | NASTAVENÍ DĚLKY

POKYNY PRO NASTAVENÍ

Pokud chcete, aby byly vlasy kratší, posuňte přepínač nahoru do požadované polohy.

Pokud chcete, aby byly vlasy delší nebo chcete přepínač vrátit do výchozí polohy, stiskněte zámek a posuňte přepínač dolů.

6 | ČIŠTĚNÍ

Pozor: Před montáží čepele vratě nastavovací páčku na úroveň 1,9 mm.

- Zatlačte čepel dolů a pak ji vyjměte.
- b1. Plastový rámeček | b2. Keramická horní čepel | b3. Dolní čepel
- Vyčistěte čepel čisticím kartáčkem, potom stiskněte rámeček, jak je znázorněno na obrázku, a vyčistěte zbytky vlasů mezi horní a dolní čepeli.
- NEVYJÍMEJTE SAMI PRUŽINU V ČEPELI.**
Vratte nastavovací páčku na úroveň 1,9 mm.
- Kápněte 1–2 kapky oleje na 5 míst, která jsou znázorněna na obrázku. (Když je čepel správně nasazená, uslyšíte zřetelný zvuk.)

5 | VÝMĚNA VODICÍHO HŘEBENU

- Montáž vodicího hřebenu
Nasadte čepel do drážky hřebenu a zasuňte ji směrem dolů.
- Demontáž vodicího hřebenu
Vysuňte hřeben z drážky směrem nahoru.

VAROVÁNÍ

- NEPOKOUŠEJTE se jednotky sami rozebirat, opravovat nebo upravovat.
- NEPROPLACHUJTE výrobek při čištění vodou a chráňte jednotku před vlhkostí.
- K čištění použijte vlhký hadík, vodu nebo velmi jemné tekuté mýdlo.
- NEPOUŽÍVEJTE ani nenabíjejte jednotku za přílišného horka nebo přílišného chladu.

Když se jednotka nabíji nebo používá, bude trochu teplá.

Likvidace dobíjecí baterie.

V jednotce je baterie typu li-ion. Před likvidací jednotky baterii vyjměte a odložte na správném místě

POZOR

TENTO VÝROBEK MÁ OCHRANU PŘED NADMĚRNÝM NABITÍM. PO 3 HODINÁCH NEPŘETRŽITÉHO NABÍJENÍ SE ZOBRAZÍ „PLNÉ NABITÍ“ A NABÍJENÍ SE ZASTAVÍ, ABY SE CHRÁNILA BATERIE.



1 | NÁZVY ČASTÍ

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Čepel | e. Nabíjacia páčka |
| b. Prípojka | f. Prepinač rýchlosťi |
| c. Adaptér | g. Vypínač ZAP/VYP. |
| d. Tlačidlový blokovač | h. LCD displej |

SPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov modelu: VSX digitálny strojček na strihanie vlasov

Model č.: P-18

Adaptér: vstup: ~ 100-240V, 50/60 Hz,
výstup: = 3,7V, 2200 mAh

Batéria: 3,7V, 2200 mAh

Typ batérie: Li-ion

Cas nabijania: 3 hodiny

Výdrž v prevádzke: max 240 minút.

2 | INDIKÁTORY LCD DISPLEJA

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a. Stav zataženia | c. Prípomenuť nabíjanie |
| b. Zostáva času / ot./min. | d. Prípomenuť olejovanie |

b. RIADENIE RÝCHLOSTI OT./MIN.

Digitálny displej pre ot./min.

Rozsah ot./min.: 5000-7000

Nastavenie: stlače „-“ alebo „+“, čím nastavíte ot./min., ktorú sa za každým zmenia o 500.

INTELIGENTNÉ RIADENIE OT./MIN. UDRŽIAVA KONŠTANTNÚ RÝCHLOSŤ NASTAVENÝCH OT./MIN.

Táto funkcia umožňuje strojčeku udržiavať konštantnú rýchlosť nastavených ot./min. bez ohľadu na to, či sa strihajú hrubé alebo tenké vlasy, alebo či ich je málo (riedke) alebo veľa (husté).

POUŽIVANIE ČASU A OT./MIN.

5000 OT./MIN.-240 MIN / 5500 OT./MIN.-225 MIN

6000 OT./MIN.-210 MIN / 6500 OT./MIN.-195 MIN

7000 OT./MIN.-180 MIN

a1. STAV ZAŤAŽENIA

Ked kontrolka počas prvých troch úrovni stále svieti, zataženie je stále normálne.

3 | PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a. Vodiaci hrebeň 3/6 mm | d. Mazací olej |
| b. Vodiaci hrebeň 9/12 | e. Stojan nabíjačky |
| c. Čistiacia kefka | |

INŠTRUKCIE PRE NABÍJANIE

1. Prípojku zasuňte do konektora stojana nabíjačky.
2. Strojček potom postavte do stojana nabíjačky.
3. Skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý, a potom pripojte adaptér do elektrickej zásuvky.
4. Indikátor prípomienky nabijania stále svieti, čo znamená, že sa nabija.
- ! Strojček možno nabijať aj priamym pripojením kábla.
- ! Ak je batéria vybitá, priame pripojenie kábla sa môže použiť ako hlavný zdroj napájania.
- ! Pred prvým použitím nabijajte 3 hodiny. Po 3 alebo 4 cykloch nabitia a vybitia sa kapacita batérie môže optimalizovať.
- ! Najlepšia prevádzková teplota je od 5°C do 40°C.
- ! Aj po 400 cykloch nabitia a vybitia si batéria stále zachová až 80% svojej kapacity.

4 | NASTAVENIE DĺŽKY

INŠTRUKCIE NASTAVOVANIA

Prepínač nastavenia požadovanej úrovne zaťačte nahor, a ostrihané vlasy zostanú kratšie.

Ostrihané vlasy zostanú dlhšie, ak blokovacie tlačidlo podržite stačené a prepínač nastavenia potiahnete.

6 | ČISTENIE

Pozor: pred nasadením čepele prepnite páčku nastavenia späť na úroveň 1,9 mm.

- a. Čepel zaťačte nadol a odnímte ju.
- b1. Plastový rám | b2. Keramická horná čepel | b3. Dolná čepel
- c. Na čistenie čepeli používajte čistiacu kefku. Podľa vyššie uvedenej ilustrácie rám zaťačte dole a priestor vyčistite od vlasov, ktoré zostali medzi čepelami.
- PRUŽINU V ČEPELI SAMI NEODSTRAŇUJTE.
Páčku nastavenia prepnite späť na úroveň 1,9 mm.
- d. Podľa zobrazenia na ilustrácii, kvapnite 1-2 kvapky oleja do 5 bodov. (Keď je čepel správne nasadená, znie čistým, jasným zvukom.)

5 | VÝMENA VODIACEHO HREBEŇA

- Nasadenie vodiaceho hrebeňa čepel nasmerujte do otvoru hrebeňa a posuňte nadol.
- Vysadenie vodiaceho hrebeňa posuňajte pozdĺž otvoru.

POZOR

- Jednotky sa NEPOKÚŠAJTE rozoberať, opravovať ani vymieňať sami.
- Zariadenie NEOPLACHUJTE vodou, a nepoužívajte ho, ani nenechávajte vo vlhkom prostredí.
- Zariadenie čistite handričkou navlhčenou v čistej vode alebo veľmi slabom roztoku tekutého mydla.
- Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE ani NENABÍJAJTE pri príliš vysokej alebo nízkej teplote.
- Počas používania alebo nabijania sa zariadenie zahrieva.
- Likvidácia nabijateľnej batérie. V zariadení sa nachádza Li-ion batéria. Predtým, než zariadenie vyradíte z prevádzky, vyberte z neho batériu a odovzdajte ju na príslušné miesto na likvidáciu.

UPOZORNENIE

TENTO PRODUKT MÁ OCHRANU PRED PREBITÍM. PO NEPRETRŽITOM 3-HODINOVOM NABÍJANÍ SA ROZSVIETI KONTROLKA „ÚPLNE NABÍTE“ A NABÍJANIE SA SKONČÍ, ČIM SA CHRÁNI BATÉRIA.



1 | PARTS NAME

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Blade | e. Adjustment lever |
| b. Tie-in | f. Speed switch |
| c. Adaptor | g. ON/OFF Switch |
| d. Button locker | h. LCD Displayer |

PRODUCT SPECIFICATION

Model name: VSX digital hair clipper

Model No.: P-18

Adaptor: input AC 100-240V 50/60 Hz,
output 3.7V DC 2200mAh

Battery: 3.7V 2200mAh

Battery type: Li-ion battery

Charging time: 3 hours

Using time: 240 minutes max.

2 | LCD DISPLAY INDICATION

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. Burden status | c. Charge remind |
| b. Available time / RPM | d. Add oil remind |

b. RPM CONTROL

Digital display of RPM

RPM range: 5000-7000/minute

Setting: press “-” or “+” to set RPM,
500 change for each time.**SMART CONSTANT RPM CONTROL CLIPPER KEEPS
CONSTANT SETTED RPM.**This function enables the clipper keep its setted RPM
constantly, no matter to cut thick or thin hair, few or many hair.**USEING TIME AND RPM**

5000RPM-240Min / 5500RPM-225Min

6000RPM-210Min / 6500RPM-195Min

7000RPM-180Min

a1. BURDEN STATUSWhen the light keeps on within first three levels, then the
burden is still normal.**3 | ATTACHMENT**

- a. Guide-comb 3/6 mm
- b. Guide-comb 9/12
- c. Cleaning brush
- d. Lubricant oil
- e. Charge stand

CHARGE INSTRUCTION

1. Please plug the tie-in into the charge stand slot.
2. Then please stand clipper on the charge stand.
3. Please check if the power switch is off, and then plug the adaptor into the power slot.
4. The charge remind sign keeps on, means it is being charged.
- Clipper can also be charged by connecting the cable directly.
- When the battery is empty, it also can be main-used.
- ! Please charge 3 hours before first use, after 3 or 4 times of charge and release, the battery capacity can be optimized.
- ! The best working temperature is from 5°C to 40°C.
- ! After 400 cycles of charge and release, the battery still can keep its 80% capacity.

4 | LENGTH ADJUSTMENT**ADJUSTING INSTRUCTION**

Push up adjustment switch to the desired level to remain hair shorter.

To push and hold lock button, then pull back adjustment switch to remain hair longer or to reset.

6 | CLEANING WAY**Attention:** please place the adjustment lever back to 1.9mm level, before blade installment.

- a. Push the blade down then remove it.
- b. b1. Plastic frame | b2. Ceramic upper blade | b3. Lower blade
- c. Use cleaning brush to clean up the blade, press the frame down as the picture above, and clean the remain hair between upper blade and lower blade.
- DO NOT REMOVE THE SPRING IN BLADE BY CUSTOMER HIMSELF.**
Please place the adjustment lever back to 1.9mm level.
- d. Please drop 1-2 drops of oil to 5 points, as picture shows.
(There would be clear sound when the blade is installed correctly.)

5 | COMB GUIDE REPLACEMENT

- **Installation of guide comb**
aim the blade to the slot of comb, then slide down.
- **Detachment of guide comb**
slide up along the slot.

CAUTION

- a. DO NOT attempt to disassemble, repair or alter the units by customer himself.
- b. DO NOT clean product by water flush, and keep the unit away from damp situation.
- c. Using a damp cloth to clean the unit by plain water or very mild liquid soap.
- d. DO NOT use or charge unit in too hot or too cool situation.

The unit will be a little hot in charge or in operation.
Disposal of rechargeable battery.

There is Li-ion battery inside the unit. Before abandon the unit, please get the battery out and disposal in right place.

ATTENTION**THIS PRODUCT HAS OVER-CHARGE PROTECTION, AFTER
CONTINOUS CHARGE OF 3 HOURS, “FULL CHARGE” LIGHTS
ON AND STOPS CHARGING TO PROTECT BATTERY.**