

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Toto elektrické zařízení musí být vždy používáno v souladu s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uschovejte, obsahují důležité bezpečnostní a provozní informace. Při používání elektrických zařízení byste měli dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

### PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY


**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Před odpojením Hair-Vacuum ze zásuvky, vždy otočte ovládací kolečko do pozice OFF.
2. Před čištěním nebo opravou, vždy odpojte zařízení ze zásuvky. Neodpojujte taháním za kabel; při odpojování uchopte zástrčku, ne kabel.
3. Nedovoľte používat Hair-Vacuum jako hračku. Zvýšená pozornost je nutná, pokud jej používáte v blízkosti dětí. Nenastavujte AUTO režim nebo nenechávejte zařízení zapojené v blízkosti malých dětí či kojenců.
4. Netahujte ani nepřemisťujte zařízení taháním za kabel. Nepřejíždějte zařízením přes kabel, nezavírejte kabel do dveří ani ho nenatahujte přes ostré hrany a rohy. Udržujte kabel ve vzdálenosti od horkých povrchů.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozeny.
6. Nemanipulujte se zástrčkou nebo zařízením, pokud máte mokré ruce.
7. Nepoužívejte zařízení na mokřem povrchu.
8. Nevystavujte ho děti.
9. Nepoužívejte zařízení k likvidaci vody nebo vlhkých materiálů jako bláto, malta, sádra nebo těsnících materiálů. Nepoužívejte k vysávání jakýchkoli tekutin nebo mokřých předmětů.
10. Nepoužívejte zařízení k vysávání hořlavých nebo výbušných tekutin, jako je benzín. Nepoužívejte v místech, kde se tyto tekutiny mohou vyskytovat.
11. Nepoužívejte zařízení k vysávání zápalných nebo kuřáckých materiálů, jako cigarety, zápalky nebo horký popel.
12. Vlasy, volné oblečení a všechny části těla, zvláště prsty, držte stranou od otvorů a pohyblivých částí.
13. Nedávejte žádné předměty do otvorů přístroje, a nepoužívejte, pokud jsou otvory zablokované nebo ucpané.
14. Nepoužívejte zařízení k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů nebo jiného velkého smetí. Před vysátím je posbírejte.
15. Neprovazujte bez sběrného koše ve správné poloze.
16. Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v tomto Průvodci použití a péče.
17. Před odebráním nebo výměnou sběrného koše nebo filtru zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky.
18. Odpojte zařízení ze zásuvky před čištěním a údržbou.
19. Pokud zařízení nepracuje správně, podívejte se do instrukcí, kam jej poslat opravit. Nepokoušejte se ho opravovat sami, neboť tím dojde ke zrušení záruky.
20. Při čištění vnější části zařízení použijte vlhký hadřík, aby se snížila statická elektřina na vnějším povrchu.
21. Udržujte mimo dosah dětí.

**VAROVÁNÍ** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte zařízení na mokřem povrchu.

Nevystavujte ho děti. Uschovejte vevnitř. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

CS

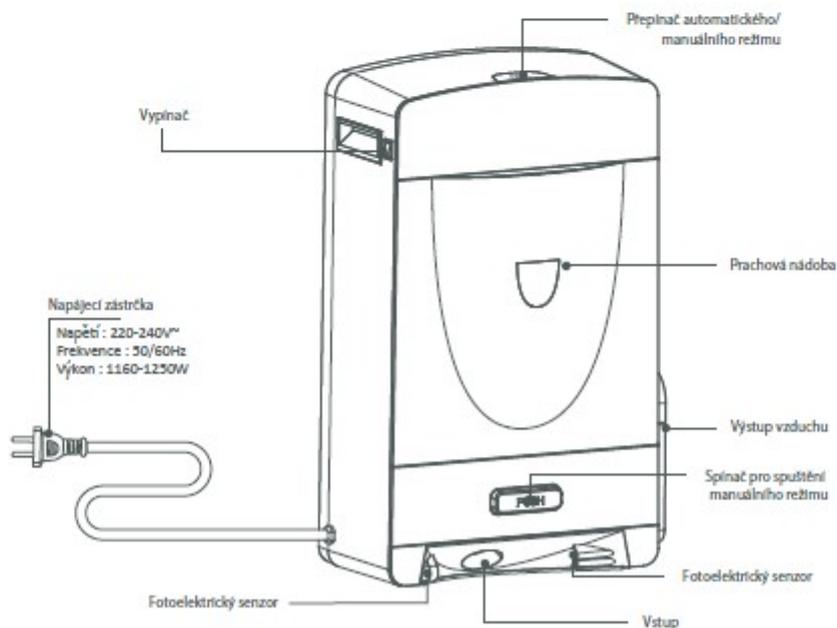

## NÁVOD K OBSLUZE

### ZAPNUTÍ

Krok 1: Zasuňte zástrčku do zásuvky (před použitím prosím pečlivě zkontrolujte, zda požadované jmenovité napětí odpovídá požadavkům na jmenovité napětí uvedeným na hlavním pláští).

Krok 2: Zapněte vypínač, kontrolka přepínače režimu „“ svítí, což znamená, že Hair-Vacuum je úspěšně zapnut a lze jej normálně používat. (Poznámka: Po zapnutí hlavního vypínače spustí Hair-Vacuum poslední používaný provozní režim. Výchozí tovární program je automatický režim)

### AUTOMATICKÝ REŽIM

Dotkněte se přepínače režimu, rozsvítí se bílá kontrolka „“, hlavní jednotka se uvede do automatického pracovního režimu a spustí se fotoelektrický snímač. Bude-li ve snímaném prostoru sání vzduchu detekován vlas, zařízení se samo spustí.

### MANUÁLNÍ REŽIM


Dotkněte se přepínače režimu, současně se rozsvítí bílý ukazatel „“ na Hair-Vacuumu a ukazatel „“ ve spodní části Hair-Vacuumu. Uživatel poklepe na manuální režim pro aktivaci přepínače. Výrobek se uvede do chodu na 10 sekund.

## POKYNY K ÚDRŽBĚ

Bliká-li na hlavní jednotce červený ukazatel „“, znamená to, že hlavní zásobník je plný a je třeba jej vyčistit. V zájmu prevence nežádoucích nehod nejdříve odpojte zařízení ze sítě.

### VYJMUTÍ ZÁSOBNIKU

Jak je znázorněno na obrázku č. 1, opatrně vytáhněte zásobník prachu směrem ven do správného úhlu a vyjměte jej vytažením směrem vzhůru.

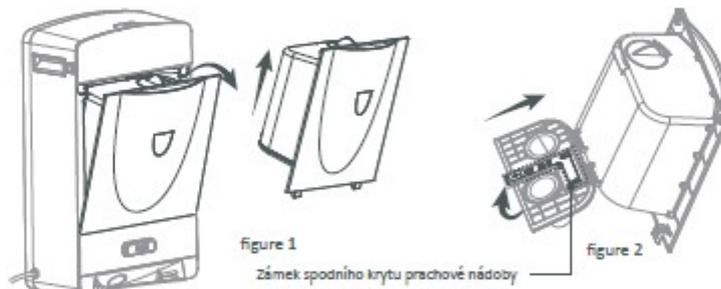

Doporučení: Tlačte a táhněte jednou rukou a druhou rukou přidržujte tělo zařízení

### ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNIKU

Krok 1: Otevřete víko (OBR. 2), na spodní části zásobníku zatlačte západku směrem dovnitř, čímž se otevře víko a lze vysypat odpad.

Tipy: Nečistoty v zásobníku prosím vyhodte do vhodného sběrného kontejneru v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.


Krok 2: Vyčištění odpadní nádoby: Vysypte odpadky z nádoby a očistěte filtr od vlasů či nečistot.

Doporučení:

1. Vnitřní stěnu nádoby setřete vodou. Neprovádějte přímý oplach vodou.
2. V případě zbylé vody je tuto třeba odstranit a předejít tak možné závadě.

### INSTALACE ZÁSOBNIKU

Jak je uvedeno vpravo (Obrázek 3), vložte spodní čep zásobníku do příslušného montážního otvoru na hlavní jednotce a druhý konec přidržte rukou a zatlačte jej do těla přístroje. Úspěšnou instalaci zásobníku doprovází cvaknutí.

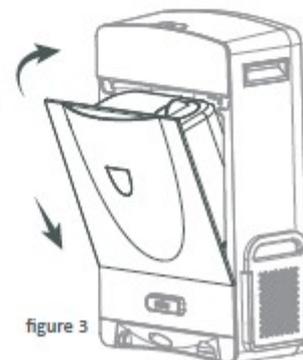

## ČISTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRU PŘED MOTOREM

Filtrační vložku lze vyměnit. Dojde-li k poklesu sacího výkonu na sání vzduchu, vyměňte prosím včas originální filtrační vložku.

### DEMONTÁŽ

Otočte horní část filtrační sady do odemknuté polohy „“ a vytáhněte ji.

### ČISTĚNÍ

Jak je znázorněno na obrázku 2 vpravo, přiložte filtr kolmo k vodnímu kohoutku, propláchněte vodou a vysušte.

### INSTALACE

Slicujte filtrační vložku s polohou „“, zasuněte filtrační vložku do montážního otvoru, který se otočí do zamknuté polohy „“ (filtrační vložka musí být na místo usazeno otočením, jinak se správně nezavře).



figure 1



figure 2

## ČISTĚNÍ A VÝMĚNA VÝFUKOVÉHO FILTRU

### DEMONTÁŽ

Krok 1: Uchopte rukojeť filtru a zatáhněte za ni směrem vzhůru.

Krok 2: Vyjměte „filtrační houbu“ na dně filtru.

Krok 3: Vyjměte „tlumící houbu“ z pouzdra.

### ČISTĚNÍ

1. Opláchněte přímo pod čistou vodou a nechte uschnout.


2. Nakupujte nové originální náhradní díly.

### INSTALACE

První krok: smáčkněte „tlumící houbu“, kterou je třeba vložit do výfuku.

Krok 2: „Filtrační houbu“, kterou je třeba vyměnit, je uchycená ve filtračním tlumiči.

Krok 3: Nasadte filtrační vložku do vybrání a zatlačte ji do těla přístroje.

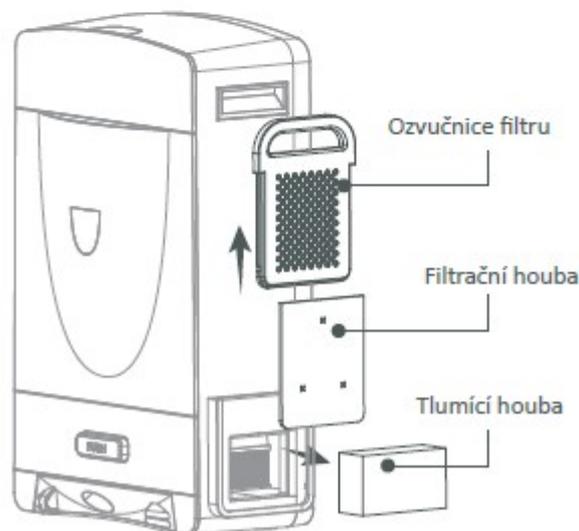

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
<b>Hair-Vacuum se nespouští</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nedostatečně zasunutá zástrčka</li> <li>2. Přístroj je v poloze vypnuto</li> <li>3. Filtr není ve správné poloze</li> <li>4. Nefunkční zásuvka</li> <li>5. Spálená pojistka nebo vyhozený jistič</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pevně zasuňte do zásuvky.</li> <li>2. Otočte ovladač do polohy MANUAL nebo AUTO.</li> <li>3. Znovu nasadte víko sběrného zásobníku na sběrný zásobník.</li> <li>4. Zkontrolujte pojistky a jističe.</li> <li>5. Nechte kvalifikovaného elektrikáře provést výměnu pojistky nebo zapnutí jističe.</li> </ol>
<b>Nesbírá nečistoty</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ucpaný vstup pro nečistoty</li> <li>2. Plný zásobník</li> <li>3. Nadměrná velikost nečistot pro sání</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otočte ovladač do vypnuté polohy.</li> <li>2. Vyčistěte sání.</li> <li>3. Vysypte sběrný zásobník.</li> <li>4. Odstraňte velké nečistoty.</li> </ol>
<b>Snímače se neaktivují</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přístroj není v režimu AUTO</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otočte ovladač do polohy AUTO.</li> </ol>
<b>Příliš slabé sání</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Snímače byly vypnuty po dobu 30 sekund, což způsobilo vypnutí napájení motoru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otočte ovladač do vypnuté polohy.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté. V případě potřeby je vyčistěte nebo vyměňte.</li> <li>3. Očistěte snímače.</li> <li>4. Otočte ovladač do polohy AUTO.</li> </ol>
<b>Svítil kontrolka sběrného zásobníku</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plný sběrný zásobník</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vysypte sběrný zásobník.</li> <li>2. Vyčistěte všechny filtry nečistot.</li> </ol>
<b>Nečistoty na sání před zapnutím přístroje</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otočte ovladač do polohy MANUAL.</li> <li>2. Proveďte manuální zapnutí přístroje.</li> </ol>
<b>Funguje sám od sebe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda signál snímačů nic neblokuje.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstraňte nečistoty ze snímačů.</li> </ol>