

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento elektrický spotrebič je nutné používať v súlade s nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi. Uchovajte tieto pokyny, pretože tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové informácie. Pri používaní elektrických spotrebičov, je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:


PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

VAROVANIE: Ak chcete predísť riziku požiaru, úrazu v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Pred odpojením spotrebiča Hair-Vacuum zo siete vždy otočte ovládacie koliesko do polohy OFF.
2. Spotrebič pred čistením alebo údržbou vždy odpojte z elektrickej siete. Neodpájajte fáhami za kábel; odpojte uchopením zástrčky, nie kábla.
3. Nedovoľte, aby sa spotrebici Hair-Vacuum používal ako hračka. Veľkú pozornosť venujte pri používaní spotrebiča v blízkosti detí. V blízkosti malých detí alebo dojčiat nepoužívajte v režime AUTO a nenechávajte spotrebici pripojený do elektrickej siete.
4. Nefahajte ani neprenášajte spotrebici za šnúru. Spotrebici nepoužívajte pokiaľ sa pod ním nachádza kábel alebo sa kábel nachádza pod zatvorenými dverami alebo v okoli ostrých hrán alebo rohov. Uchovávajte kábel v dostatočnej vzdialosti od horúcich povrchov.
5. Nepoužívajte spotrebici, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
6. Nesiashajte na zástrčku alebo spotrebici mokrými rukami.
7. Nepoužívajte prístroj na mokrých povrchoch.
8. Nevystavujte dažďu.
9. Nepoužívajte spotrebici k odstraňovaniu vody alebo vlhkých materiálov, ako je bahno, škárovacia hmota, náterový tmel alebo tesniaca hmota. Nepoužívajte na vysávanie akýchkoľvek kvapalných alebo vlhkých predmetov.
10. Nepoužívajte spotrebici na odsávanie horlavých alebo výbušných kvapalín, ako je benzín. Nepoužívajte na miestach, kde sa môžu tieto kvapaliny vyskytovať.
11. Nepoužívajte tento spotrebici na odsávanie horiacich alebo dymiacich materiálov, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
12. Nedovoľte, aby sa vlasy, voľné oblečenie, a všetky časti tela, predovšetkým prsty dostali do kontaktu s otvormi alebo pohyblivými časťami.
13. Do otvorov spotrebiča nevkladajte žiadne predmety a nepoužívajte ho, pokiaľ sú otvory zablokované alebo upcháte.
14. Nepoužívajte tento spotrebici na vysávanie tvrdých alebo ostrých predmetov alebo iných väčších podlahových odpadov. Pred začiatom vysávania ich pozberajte.
15. Nepoužívajte bez správne umiestnenej zbernej nádoby.
16. Používajte spotrebici iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie a návode na starostlivosť.
17. Pred vybratiom alebo výmenou zbernej nádoby alebo filtra vypnite spotrebici a odpojte ho z elektrickej siete.
18. Pred čistením alebo údržbou vypnite spotrebici a odpojte ho z elektrickej siete.
19. Pokiaľ spotrebici nefunguje tak, ako by mal, požiadajte o informácie, kam máte spotrebici poslat na opravu. Nepokušajte sa spotrebici opraviť, pretože tým zrušíte platenosť záruky.
20. Pri čistení vonkajšej strany spotrebiča používajte vlhkú handričku, aby sa zamedzilo vzniku statickej elektriny na vonkajšom povrchu.
21. Uchovávajte mimo dosahu detí.

VAROVANIE! Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte spotrebici na mokrom povrchu.

Nevystavujte dažďu. Skladujte v interieri. UCHOVÁJTE TIETO POKYNY

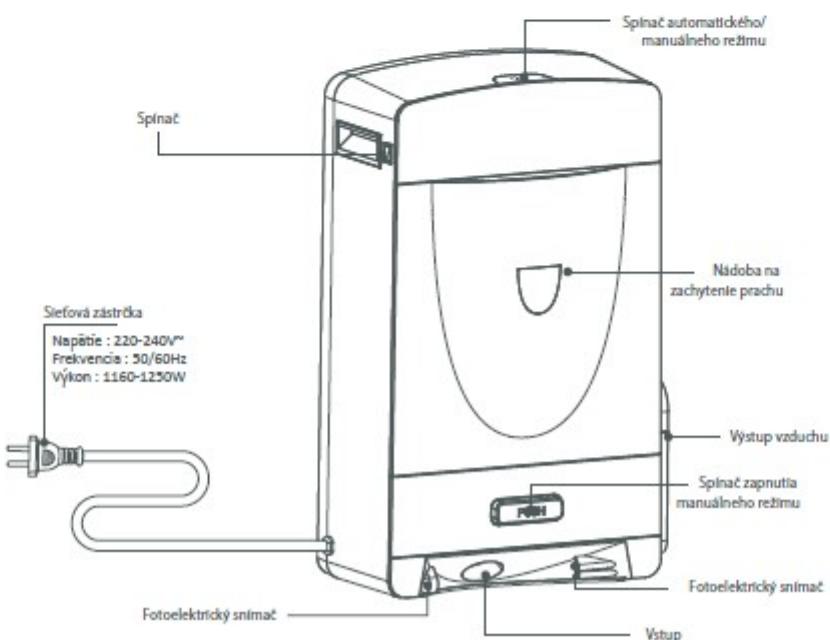

POKONY NA POUŽIVANIE

ZAPNUTIE

Krok 1: Zasuňte siefovú zástrčku do sietovej zásuvky (pred použitím pozorne skontrolujte, či požadované menovité siefové napätie zodpovedá požiadavkám na menovité napäťia uvedeným na hlavnom telesu).

Krok 2: Zapnite hlavný vypínač, rozsvieti sa kontrolka prepínača režimu „“, čo znamená, že spotrebič Hair-Vacuum je úspešne zapnutý a možno ho bežným spôsobom používať. (Upozornenie: Po zapnutí hlavného vypínača spustí program spotrebiča Hair-Vacuum posledný režim, ktorý bol použitý. Predvolený výrobkový program je: automatický režim)

AUTOMATICKÝ REŽIM

Dotknite sa prepínača režimu, rozsvieti sa biela kontrolka „“, hlavná jednotka prejde do automatického pracovného režimu a spustí sa fotoelektrický snímač. Keď sa v oblasti snímania prívodu vzduchu zistia vlasy, spotrebič bude fungovať sám.

MANUÁLNY REŽIM


Dotknite sa prepínača režimu a súčasne sa rozsvietia biela kontrolka „“ na vrchu spotrebiča Hair-Vacuum a kontrolka „“ na spodnej časti spotrebiča Hair-Vacuum. Používateľ klepnutím prsta na manuálny režim aktivuje splňač. Produkt sa aktiviuje na dobu behu 10 sekúnd.

POKONY NA ÚDRŽBU

Keď bliká červená kontrolka „“ hlavnej jednotky, znamená to, že hlavný zásobník je plný a je potrebné ho vyčistiť. Aby sa zabránilo zbytočným nehodám, pred pokračovaním odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

VYBRATIE NÁDOBY NA PRACH

Ako je znázornené na (Obrázok 1), jemne vytiahnite nádobu na prach smerom von do správneho uhla, potom jemne zdvihnite nádobu nahor a vyberte nádobu na prach.

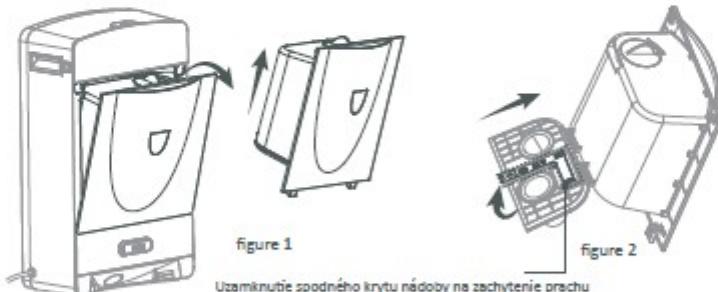

Rada: Jednou rukou stlačte a táhajte a druhou rukou držte teleso pre prevádzku.

ČISTENIE NÁDOBY NA ODPAD


Krok 1: Otvorte veko (OBR. 2), na spodnej strane nádoby zatlačte zámok dovnútra, aby ste otvorili veko a odstránili odpad.

Tipy: V súlade s miestnymi zákonomi a predpismi týkajúcimi sa životného prostredia roztriedte odpad v nádobe do určeného miesta na odpad.

Krok 2: Vyčistenie nádoby na odpad Vylejte odpad do nádoby a vyčistite filter od vlasov alebo nečistôt.

Rady:

1. Vnútornú stenu nádoby vydrhnite vodou. Nádobu nevyplachujte priamo vodou.
2. Ak sa tam nachádzajú zvyšky vody, je potrebné ich odstrániť, aby nedošlo k poruche.

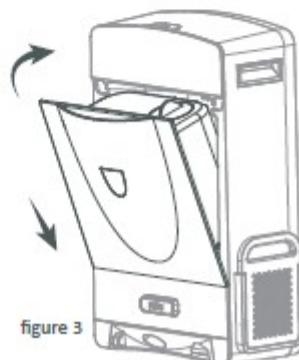

INŠTALÁCIA NÁDOBY NA ODPAD

Ako je znázornené na pravo (Obrázok 3), zasuňte spodný kolik nádoby do príslušného montážneho otvoru hlavnej jednotky, a potom jednou rukou držte druhú rukou a držte nádobu tak, aby sa zatlačila do telesa spotrebiča. Zvuk „kliknutia“ označuje, že nádoba bola nainštalovaná.

ČISTENIE A VÝMENA FILTRA PRED MOTOROM

Filtračný prvok je vymeniteľný diel. Ak dojde k poklesu nasávania na prívode vzduchu do motoru, včas vymenite pôvodný filter.

DEMONTÁŽ

Hornú časť súpravy ručne odtaňovacieho filtra otočte do polohy odomknutie „“ a vytiahnite.

ČISTENIE

Ako je znázornené na obrázku 2 vpravo, umiestnite filter vertikálne na spodnú časť kohútika, vypláchnite vodou, opláchnite a vysušte.

MONTÁŽ

Zarovnaním filtračného prvku s polohou „“ zasuňte filter do otvoru pre montáž objímky, ktorý sa otočí do „“ do uzamknutej polohy (filter sa musí otočiť na správne miesto, inak sa nebudete správne zatvárať).



figure 1



figure 2

ČISTENIE A VÝMENA ODSÁVACIEHO FILTRA

DEMONTÁŽ


Krok 1: Držte rukoväť filtra a vytiahnite ju nahor;
Krok 2: Odstráňte „filtračnú špongiu“ zaseknutú v spodnej časti „filtra“;
Krok 3: Z trupu odstráňte „protihlukovú špongiu“.

ČISTENIE

1. Opláchnite priamo čistou vodou a nechajte uschnúť.
2. Kúpte nové originálne náhradné diely

MONTÁŽ

Prvý krok: vyrovnejte „protihlukovú špongiu“, ktorú je potrebné vymeniť do zásuvky;
Krok 2: „Filtračná špongia“, ktorá sa má vymeniť, je zaseknutá v priečade filtra;
Krok 3: Zarovnajte priečadlo filtra so slotom pre kartu a vložte ho späť do telesa spotrebiča.

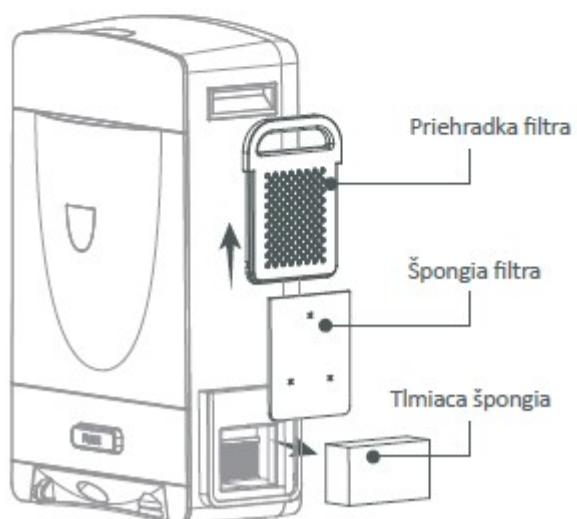

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	MOŽNÉ RIEŠENIE
Spotrebič Hair-Vacuum nefunguje	1. Nie je pevne zapojený do zásuvky 2. Jednotka je v polohe OFF 3. Filter nie je v správnej polohe 4. V zásuvke nie je elektrina 5. Vypálená domová poistka alebo vyhodený istič	1. Pevne zapojte 2. Otočte ovládaci gombík do polohy MANUAL alebo AUTO 3. Znovu pripojte veľko zberného koša na vrch zberného koša 4. Skontrolujte domovú poistku alebo istič 5. Nechajte vymeniť diel kvalifikovaným elektrikárom 6. Zapnite alebo vymenujte istič
Nezberá nečistoty	1. Prívod pre nečistoty je zablokovaný 2. Nádoba je plná 3. Nečistoty môžu byť príliš veľké pre otvor prívodu	1. Otočte ovládaci gombík do polohy OFF 2. Vyčistite dráhu prívodu pre nečistoty 3. Vyprázdnite zberú nádobu 4. Odstráňte veľké nečistoty
Snímače sa neaktivujú	1. Jednotka nie je v režime AUTO	1. Otočte ovládaci gombík do polohy AUTO
Nasávanie nie je silné	1. Snímače boli vypnuté na 30 sekúnd, čo spôsobilo vypnutie napájania motora	1. Otočte ovládaci gombík do polohy OFF 2. Skontrolujte, či sú filtre čisté. V prípade potreby ich vyčistite alebo vymenrite 3. Vyčistite snímače 4. Otočte ovládaci gombík do polohy AUTO
Zberná nádoba Kontrolka SVIETI (ON)	1. Zberná nádoba je plná	1. Vyprázdnite zberú nádobu 2. Vyčistite všetky filtre na nečistoty
Pred zapnutím jednotky je v privede odpad		1. Otočte ovládaci gombík do polohy MANUAL 2. Aktivujte jednotku manuálne
Pracuje samostatne	1. Skontrolujte, či niečo neblokuje signál snímačov	1. Odstráňte nečistoty zo snímačov