

SENCOR

SHP 4501BK

SHP 4502BL



SK • Zastrihávač vlasov

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento zastrihávač vlasov môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní zastrihávača bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti sa so zastrihávačom a jeho príslušenstvom nesmú hrať.
- Zastrihávač je určený na domáce použitie a slúži na strihanie ľudských vlasov a fúzov. Nepoužívajte ho na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat.
- Zastrihávač sa smie používať iba s originálnym sieťovým adaptérom, ktorý sa s ním dodáva.

⚠ Upozornenie:




Zastrihávač sa smie nabíjať iba s použitím originálneho sieťového adaptéra typu TPA-593610V01, ktorý sa s ním dodáva.








- Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, nikdy nepoužívajte iný typ adaptéra.
- Sieťový adaptér dodávaný s týmto zastrihávačom nikdy nepoužívajte na iné účely.
- Pred pripojením adaptéra k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napäťím vo vašej zásuvke.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré sa dodáva so zastrihávačom.
- Zastrihávač (vrátane príslušenstva) nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmernému prašnému prostrediu.
- Zastrihávač (vrátane príslušenstva) neumiestňujte v blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Zastrihávač nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Inak môže dôjsť k poškodeniu vstavaného akumulátora.
- Zastrihávač nenabíjajte nepretržite dlhšie než 8 hodín alebo pri okolitej teplote pod 15 °C alebo nad 35 °C.
- Počas používania a nabíjania dochádza k zahrievaniu zastrihávača. To je úplne normálny jav.
- Zastrihávač udržujte v suchu.

⚠ Výstraha:

Zastrihávač nepoužívajte vo vaní alebo v sprche. Nečistíte ho pod tečúcou vodou, nestriekajte naň vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Zastrihávač neskladujte, nenabíjajte a nepoužívajte s pripojeným sieťovým adaptérom v kúpeľni alebo na miestach, kde by mohol spadnúť do vane, umývadla či inej nádoby s napustenou vodou.
- So zastrihávačom a jeho sieťovým adaptérom nemanipulujte, keď máte mokré ruky.
- Olej na premazávanie strihacích čepelí používajte iba v súlade s pokynmi v tomto návode a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že strihacie čepele nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodenými strihacími čepeľami.
- Zastrihávač vždy vypnite a odpojte od sieťového adaptéra, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred prievnením, odobratím alebo výmenou príslušenstva a pred čistením a údržbou.
- Zastrihávač udržujte v čistote. Pred čistením ho vypnite a odpojte od vonkajšieho zdroja napájania.
- Neodpájajte adaptér od sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu adaptéra alebo sieťovej zásuvky. Adaptér odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku.
- Nepokladajte sieťový kábel adaptéra na ostré predmety.
- Ak je zastrihávač, hrebeňový nadstavec alebo sieťový adaptér poškodený, nepoužívajte ho.
- Ak je prívodný kábel sieťového adaptéra poškodený, sieťový adaptér musí zlikvidovať a nahradíť výrobca alebo autorizované servisné stredisko, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, zastrihávač ani jeho príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijakým spôsobom neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
- Inštrukcie na vybratie akumulátora z dôvodu ekologickej likvidácie výrobku sú uvedené v kapitole Vybranie akumulátora po ukončení životnosti výrobku.
- Akumulátor nikdy nerozoberajte, neskratujte ani ho nevhadzujte do ohňa.

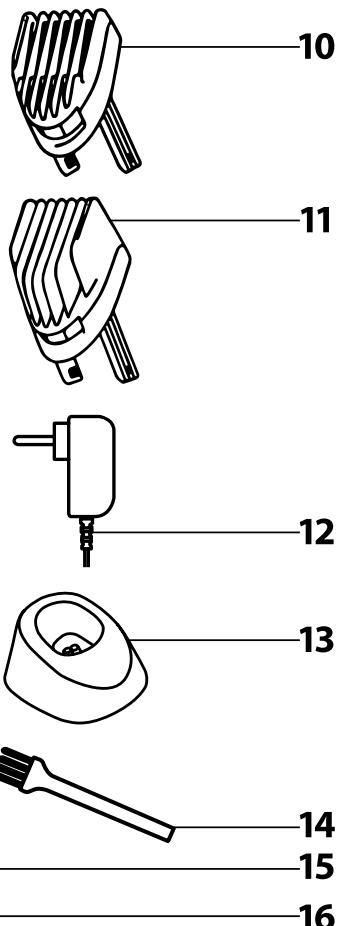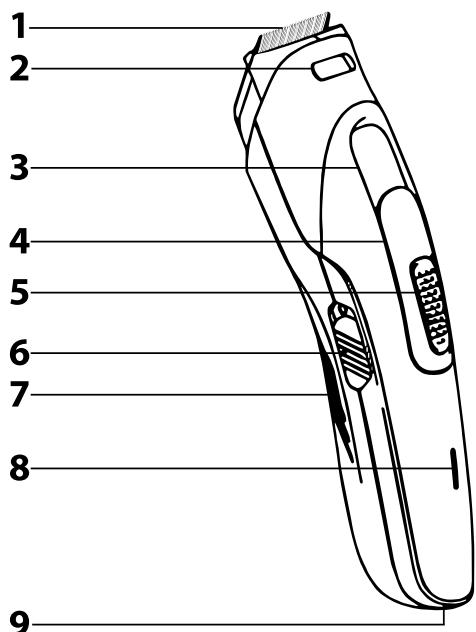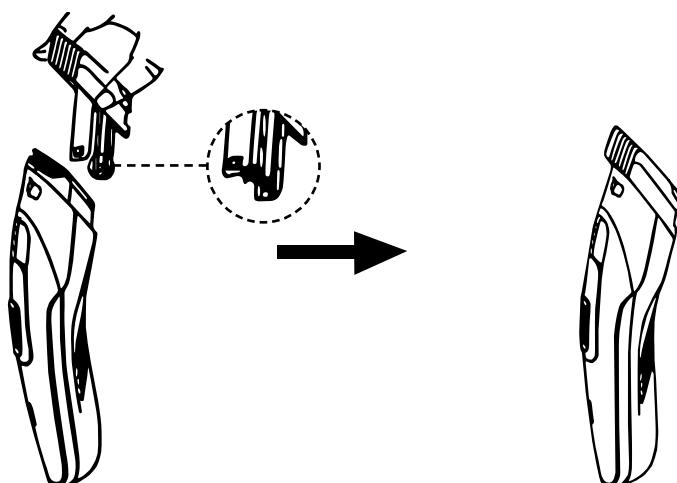A**B**

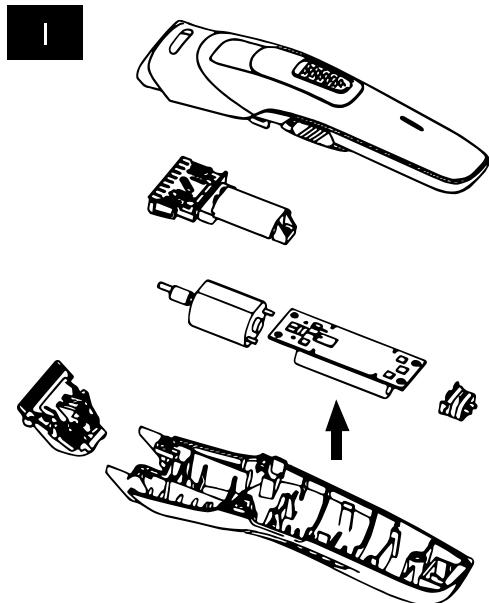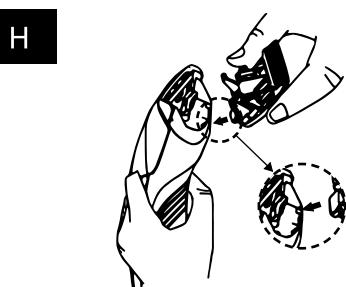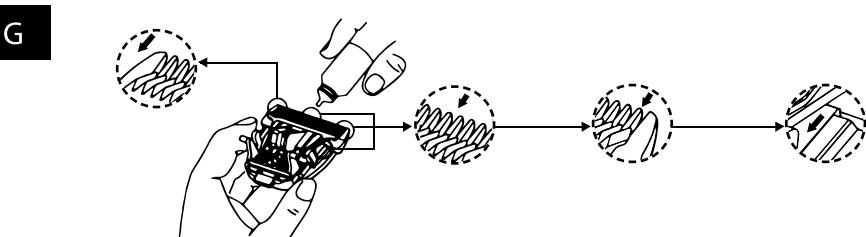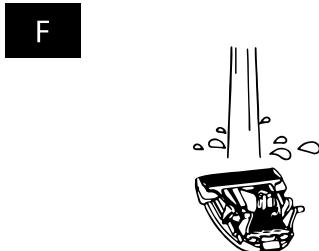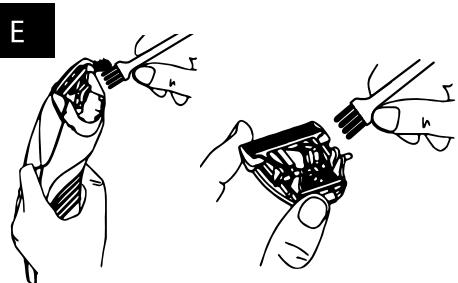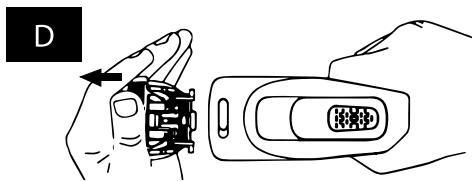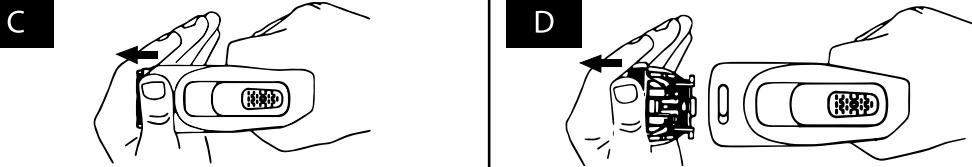

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámieli s používaním spotrebicov podobného typu. Spotrebiteľ používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybierneho plnenia, pripadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepárvny kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

POPIIS ZASTRIHÁVAČA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA

A1	Strihacie čepele, šírka 39 mm
A2	Posuvný prepínac na vysutenie a zasunutie lišty na prestrihávanie vlasov
A3	Ukazovateľ nastavenia dĺžky strihu Ľavá stupnica ukazuje nastavenie dĺžky strihu pre krátky násadec. Prává stupnica ukazuje nastavenie dĺžky strihu pre dlhý násadec.
A4	Posuvný regulátor dĺžky strihu upravuje vzdialenosť medzi strihacimi čepelami a hrebeňovým násadcom.
A5	Aretácia posuvu regulátora dĺžky strihu
A6	Prepinač 0/1 (vypnuté/zapnuté)
A7	Ergonomicky tvarovaná rukoväť
A8	LED indikátor nabijania
A9	Zádierka na pripojenie konektora prívodného kábla sieťového adaptéra
A10	Krátky hrebeňový násadec s nastavením dĺžky strihu 3 až 24 mm
A11	Dlhý hrebeňový násadec s nastavením dĺžky strihu 14 až 35 mm
A12	Sieťový adaptér
A13	Stojanček
A14	Cištiaca kefka
A15	Olej na premazávanie strihacich čepeli
A16	Hrebeň

ZDROJ NAPÁJANIA

- Tento zastrihávač sa môže napájať z vonkajšieho alebo vnútorného zdroja energie.

VONKAJŠIÝ ZDROJ ENERGIE

- Na napájanie zastrihávača z vonkajšieho zdroja energie použite originálny sieťový adaptér **A12** (výstup 3,6 V_{DC}, 1 A).
- Uistite sa, že zastrihávač je vypnutý a konektor prívodného kábla sieťového adaptéra **A12** pripojíte k zádiere **A9**, ktorá je umiestnená v spodnej časti zastrihávača. Vidlicu sieťového adaptéra **A12** pripojte k sieťovej zásuvke 100 – 240 V. Po pripojení zastrihávača k sieťovej zásuvke dojde k rozsvieteniu LED indikátora **A8**.
- Ked sa zastrihávač napája pri použítiu zo sieťovej zásuvky, nechajte ho po 40 minútach prevádzky vychladnúť.

VNÚTORNÝ ZDROJ ENERGIE

- Zastrihávač je vybavený vstavaným Ni-MH akumulátorom (AAA, 2,4 V_{DC}, 650 mAh), ktorý slúži ako vnútorný zdroj energie a umožňuje jeho bezkálovú prevádzku.
- Aby vstavaný akumulátor slúžil čo najdlhšie, odporúčame zastrihávač nabíjať, používať a skladovať pri okolite teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Ak sa zastrihávač skladovať pri teplote nižšej než 15 °C, pred nabitím alebo použitím ho nechajte stabilizovať na izbovú teplotu.
- Skôr ako prvkár použijete zastrihávač nezávisle od vonkajšieho zdroja energie, nechajte vstavaný akumulátor plne nabit. Na nabítie akumulátora pripojte zastrihávač k sieťovej zásuvke 100 – 240 V. Používajte iba originálny sieťový adaptér **A12**. Plné nabítie trvá zhruba 8 hodín.
- Pred pripojením zastrihávača k sieťovej zásuvke sa uistite, že prepinač **A6** je nastavený v polohe 0 (vypnuté). Po pripojení k sieťovej zásuvke sa začne nabíjanie vstavaného akumulátora. Rozsvietený LED indikátor **A8** signalizuje jeho nabíjanie.
- Po ukončení nabíjania odpojte vidlicu sieťového adaptéra **A12** od sieťovej zásuvky a následne odpojte konektor prívodného kábla sieťového adaptéra **A12** od zádiery **A9**, ktorá je umiestnená v spodnej časti zastrihávača. Po odpojení zastrihávača od vonkajšieho zdroja energie zhasne LED indikátor **A8**. Plne nabity akumulátor zaistí zhruba 40 minút bezkálovej prevádzky. Pred ďalším použitím nechajte zastrihávač znova nabit.

Upozornenie:

Zastrihávač nenechávajte pripojený k vonkajšiemu zdroju energie dlhšie než 8 hodín.

- Na dosiahnutie Čo najdlhšej životnosti akumulátora odporúčame:
 - Nečakajte, až bude akumulátor úplne vybitý. Akumulátor je lepšie znova nabiť skôr, než dojde k jeho úplnému vybitiu.
 - Akumulátor skladujte najlepšie v nabitom stave.
 - Ak akumulátor nepoužívate dlhý čas, nabite ho aspoň jedenkrát za 6 mesiacov.

POUŽITIE ZASTRIHÁVAČA

- Zastrihávač je vhodný na strihanie suchých alebo mierne navlhčených vlasov a chípkov. Nepoužívajte ho na strihanie pre umytych vlasov.
- Pred každým použitím sa uistite, že nie sú poškodené strihacie čepele **A1** alebo hrebeňový násadec **A10** alebo **A11**.

ZASTRIHÁVANIE VLASOV S HREBEŇOVÝM NÁSADCOM

- Zastrihávač používajte na čisté, suché alebo mierne navlhčené vlasy. Pred strihaním vlasu riadne rozčerte v smere ich rastu.
- Osobu, ktoré vlasy budete strihať, posadte tak, aby jej hlava bola v úrovni vašho hrudníka. Ako ochranu pred znečistením odevu ostríhanými vlasmi použite uterák, ktorý zakryje krk a ramená.
- Stlačením tlačidla **A5** odistite aretáciu posuvu a súčasne posuňte regulátor **A4** do až na doraz. Tlačidlo **A5** uholnite a na strihacie čepele **A1** nasadte hrebeňový násadec **A10** alebo **A11**. Lišty na bočných stranach násadca **A10** alebo **A11** musia zapadnúť do vodiacich drážok na bočných stranach rukoväti zastrihávača **A7**, pozrite obrázok B. Hrebeňový násadec **A10** alebo **A11** stačte dole, aby došlo k jeho priepneniu k rukováti **A7**. To je signalizované cvaknutím.
- Stlačením tlačidla **A5** odistite aretáciu posuvu a súčasne nastavte regulátorom **A4** požadovanú dĺžku strihu. Ukazovateľ maximálnej dĺžky strihu 24/35 mm je vyznačený v dolnej časti drážky, v ktorej sa regulátor **A4** posúva hore a dole. Po nastavení dĺžky strihu uholnite tlačidlo **A5**. Tým dojde k aretácii nastavenej dĺžky strihu. Ak používate zastrihávač prvykrát, odporúčame najprv použiť dlhý hrebeňový násadec **A11** s nastavením dlhšieho strihu. Až potom možete upraviť nastavenie na kratší strih alebo použiť druhý hrebeňový násadec **A10**, ktorý umožňuje nastaviť ešte kratšiu dĺžku strihu.
- Zastrihávač zapnite posunutím prepinača **A6** do polohy I (zapnuté).

Upozornenie:

Strihačie čepele **A1** odstrihnujú všetky vlasy, ktoré s nimi prídu do kontaktu, a preto pri manipulácii so zapnutým zastrihávačom dbajte na zvýšenú pozornosť.

- Aby sa dosiahol rovnomenné zastrihnutie vlasov, hrebeňový násadec **A10** alebo **A11** musí byť neutále v kontakte s pokožkou hlavy. Zastrihávačom pohybujte pomaly proti smeru rastu vlasov.
- Pravidelne odstraňujte vlasy, ktoré sa hromadia v násadci **A10** a **A11**. Pred odstránením vlasov zastrihávač vypnite.
- Ak chcete vlas prestrihať, posuvným prepínacom **A2** vysuňte lištu na prestrihávanie.
- Po použití vypnite zastrihávač posunutím prepinača **A6** do polohy 0 (vypnuté) a odpojte ho od sieťovej zásuvky, ak bol napájaný z vonkajšieho zdroja energie. Potom ho vycistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

ZASTRIHÁVANIE CHÍPKOV S HREBEŇOVÝM NÁSADCOM

- Postupujte rovnakým spôsobom ako pri strihaní vlasov. Chípky zastrihujte nasucho bez použitia holiačke gél alebo peny.
- Zastrihávanie chípkov robte pomalým pohybom proti smeru rastu chípkov odspodu smerom hore. Majte na pamäti, že hrebeňový násadec **A10** alebo **A11** musí byť neustále v kontakte s pokožkou, aby bol zaistený rovnomenný strih.

ZASTRIHÁVANIE VLASOV BEZ HREBEŇOVÉHO NÁSADCA

- Zastrihávač používajte na čisté, suché alebo mierne navlhčené vlasy. Pred strihaním vlasu riadne rozčerte v smere ich rastu.
- Osobu, ktoré vlasy budete strihať, posadte tak, aby jej hlava bola v úrovni vašho hrudníka. Ako ochranu pred znečistením odevu ostríhanými vlasmi použite uterák, ktorý zakryje krk a ramená.
- Regulátorom **A4** nastavte najkratšiu dĺžku strihu a potom odoberte hrebeňový násadec **A10** alebo **A11** jeho vysunutím smerom od strihacích čepieľ **A1**. Strihač bez hrebeňového násadca bude zodpovedať dĺžke zhrubia 0,5 mm.
- Zastrihávač zapnite posunutím prepinača **A6** do polohy I (zapnuté).

Upozornenie:

Strihačie čepele **A1** odstrihnujú všetky vlasy, ktoré s nimi prídu do kontaktu, a preto pri manipulácii so zapnutým zastrihávačom dbajte na zvýšenú pozornosť.

- Strihač bez hrebeňového násadca sa používa predovšetkým na zarovnávanie kotlet a linie okolo úsi a v oblasti žatky. Pri zarovnávaní linie okolo úsi držte zastrihávač tak, aby strihačie čepele **A1** smerovali dole, a dbajte na to, aby sa vlasov dotykala iba časť strihacích Zubov. Pri zarovnávaní linie žatky a kotlet držte zastrihávač strihacimi čepelami **A1** dole a dotykajte sa nim pokožky iba ľahko.
- Po ukončení používania vypnite zastrihávač posunutím prepinača **A6** do polohy 0 (vypnuté) a odpojte ho od sieťovej zásuvky, ak bol napájaný z vonkajšieho zdroja energie. Potom ho vycistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

ZASTRIHÁVANIE CHÍPKOV BEZ HREBEŇOVÉHO NÁSADCA

- Postupujte rovnakým spôsobom ako pri strihaní vlasov. Chípky zastrihujte nasucho bez použitia holiačke gél alebo peny.
- Zastrihávanie chípkov robte pomalým pohybom proti smeru rastu chípkov odspodu smerom hore.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Skôr ako začnete zastrihávač čistiť, uistite sa, že je vypnutý a odpojený od vonkajšieho zdroja napájania.
- Pravidelné čistením po každom použití zaistite optimálny výkon zastrihávača.

Upozornenie:

Tento zastrihávač nie je určený na čistenie pod vodovodným kohútikom. Zastrihávač ani sieťový adaptér **A12** nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Zo zastrihávača odoberte hrebeňový násadec, ak je k nemu pripojený. Zastrihávač uchopte do ruky, tak aby vás palec bol umiestnený zhora na strihacích čepelach **A1**. Palcom zatlačte na strihacie čepele **A1**, až dojde k uvoľneniu celej strihacej jednotky, pozrite obrázok C. Strihaciu jednotku odoberte z rukoväti zastrihávača **A7**, pozrite obrázok D. Kefkou **A14** odstráňte všetky zvyšky vlasov alebo chĺpkov z priestoru, kde bola umiestnená strihacia jednotka, a zo strihacej jednotky, pozrite obrázok E.
- Ak je strihacia jednotka silne znečistená, opláchnite ju pod čistou tečúcou vodou, pozrite obrázok F, a potom ju opatrne osušte.
- Po vyčistení naneste na strihaciu jednotku niekoľko kvapiek oleja **A15** podľa obrázka G a rovnomerne ich rozotrite. Nadbytočný olej zotrite čistou, suchou handričkou.

Poznámka:

Po spotrebovaní dodávaného oleja **A15** používajte olej na šijacie stroje.

- Pre premazanie pripojené strihacie jednotky späť k rukoväti zastrihávača **A7**, pozrite obrázok H. Dôbajte na to, aby strihacia jednotka riadne zapadla na svoje miesto.
- Rukoväť zastrihávača **A7** a hrebeňový násadec **A10** a **A11** vyčistite čistou suchou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť mierne navlhčenú handričku. Všetko potom riadne vytriete dosuša.
- Na čistenie adaptéra **A12** používajte suchú, čistú handričku.
- Na čistenie nepoužívajte cisticie prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.

VÝMENA STRIHACEJ JEDNOTKY

- Strihaciu jednotku odporúčame vymeniť za novú raz za dva roky, keď sa zastrihávač používa zhruba 4-krát do mesiaca 20 minút, alebo skôr, ak javí známky optrebenia.
- Náhradná strihacia jednotka je dostupná u vášho predajcu v internetových alebo kamenných obchodoch.

SKLADOVANIE

- Po ukončení používania môžete uložiť zastrihávač do stojančeka **A13**. Pred vložením zastrihávača do stojančeka **A13** zaistite, aby bol stojanček **A13** umiestnený na stabilnom vodorovnom povrchu, aby nedošlo k pádu zastrihávača.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zastrihávač

Vstup3,6 V==, 1 A
Akumulátor.....	Ni-MH, AAA, 2,4 V==, 650 mAh
Hlučnosť.....	69 dB(A)

Sietový adaptér

Typ	TPA-593610V01
Vstup.....	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Výstup.....3,6 V==, 1 A

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 69 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

VEVBRATIE AKUMULÁTORA PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU

Pred odovzdáním výrobku na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý vstavaný akumulátor. Pred vybratím akumulátora odpojte zastrihávač od sieťovej zásuvky a nechajte ho celkom vybit. Potom odoberte strihaciu jednotku z rukoväti **A7** a pomocou plochejho skrutkováča odstraňte predný kryt rukoväti **A7**. Odstráňte vodiče a akumulátor vyberte, pozrite obrázok I.

Vybratie akumulátora môže tiež zaistíť autorizované servisné stredisko. Ak bol výrobok raz rozoberatý z dôvodu jeho ekologickej likvidácie, nesmrie sa už znova zostaviť.



LIKVIDÁCIA AKUMULÁTOROV

Akumulátori obsahujú látky skodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich na riadnu likvidáciu na miestach ich spätného odberu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžete prevencií potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.