

OPERATING INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING

- Class supervision is necessary since this trimmer is used by, or, near children or invalids.
- Use this trimmer only for its intended use, as described in this manual.
- Do not use this trimmer with a damaged or broken blade, as injury may occur.
- When discarding an old battery, do not throw it into fire where heat could cause it to rupture or explode. Also, do not attempt to recharge alkaline, heavy-duty or regular batteries in nickel-cadmium battery charger.

SAVE THESE INSTRUCTIONS • BATTERY INSTALLATION/REPLACEMENT

1. Holding the trimmer with the cutting head facing you, place your thumb on the arrow molded into the battery compartment cover, press lightly and slide the cover downward to remove it.

2. Insert one AA battery.

3. Replace the battery compartment cover.

4. To maximize battery life, turn trimmer "OFF" immediately after each use.

5. Replace the battery as soon as you notice the trimmer running slower than normal, to avoid pulling of hairs.

CARING FOR YOUR TRIMMER

OILING BLADES

For best results, put one or two drops of Wahl Clipper Oil on the blades in the areas shown in the illustration. Oil the blades only when necessary or approximately once a month.

When oiling your trimmer, turn the trimmer "ON - I", hold the unit with the blades facing DOWN and squeeze one or two drops of oil onto the blades. Wipe off excess oil with soft cloth. (A)

NOTICE—DO NOT OVER OIL!

Excessive oiling or application of liquids will cause damage if allowed to seep back into motor.

BLADE CARE

Trimmer blades have precision-hardened, ground and lapped cutting teeth. Blades should be handled carefully and never bumped or used to cut dirty or abrasive material.

Should blades become damaged or dull, you may purchase a new blade assembly from Wahl. Be sure to ask for the Groomsmen blade assembly.

CLEANING/STORAGE

Before storing your trimmer, use the cleaning brush to whisk any loose hairs from the unit and the blades. Store unit in such a manner so that blades are protected from damage.

When the trimmer is not in use, the trimmer guide/blade guard attachment should be in place to protect the blades.

6-POSITION ACCULOCK™ BEARD REGULATOR

■ A 6-Position AccuLock™ Beard Regulator makes achieving a consistent trim easy, every time. The guide can be removed (providing a seventh cutting position) and reattached without changing the preset cutting length, so once you have found the perfect length, there's no guesswork in achieving it every trim. The trimming guide is a two-piece assembly, consisting of a base and a comb. It should not be disassembled. To attach the guide, simply slide it on at a slight angle and press the release tab down to secure in position. To remove the guide, gently push up on the release tab and slide the assembly away from the trimmer. Adjust the trimming length by pressing on the thumb lever and moving the comb forward or backward to the desired setting. (B)

TRIMMING AND EDGING YOUR BEARD

The following are suggested trimming steps and trimmer positions. You may find different procedures work better for you.

1. Comb your beard in the direction that it grows to help reveal stray hairs that may be longer than the others.

2. Attach the 6-position trimming guide to trim and taper your beard. With the blades pointing toward you, begin with the trimming guide attachment set at a long trimming length.

#1 Very Short (2 mm) #4 Medium (8 mm)

#2 Short (4 mm) #5 Medium Long (10 mm)

#3 Medium Short (6 mm) #6 Long (12 mm)

For best results, start at each sideburn and stroke downward toward your neck. Trim toward your chin in smooth, overlapping strokes, following the lay of your beard. If you trim against the way your beard naturally lays, the trimmer will cut the hair much shorter and the result may be patchy.

Adjust the trimming guide to progressively shorter settings until you reach the desired length of beard. You may wish to set the trimming guide attachment to cut closer near the ear and down under the chin, changing to a longer setting toward the front of the face and point of your chin.

When the trimming guide is removed, it will remain at its last length setting until you change it. Always be sure the trimming guide is snugged solidly into the desired position before you start to trim. (C)

3. Remove the trimming guide and cut the outline of your beard. Rotate the trimmer so that the blades are pointing toward you. Starting under your chin and working back toward your jawbone and ears, cut the outer perimeter of your beard underneath the jawbone. Continue the line all the way up to the ears and hairline. (D)

4. Accentuate your beard line by using the trimmer in a downward motion. Start at the line you've created and, working from the chin back toward the ears, trim the area right under your beard line. (E)

5. Define the upper part of your beard using the same technique.

6. For a neater finished look, use the 6-position attachment on position 4. Then, using the trimmer in an upward motion, start trimming under the chin with short, outward, rolling strokes. Continue trimming until entire jawline is blended.

TRIMMING YOUR MUSTACHE (with Beard Regulator)

1. Comb your mustache.

2. Hold the trimmer in a vertical position with the blades pointing toward you in order to define the line of your mustache. (F)

3. With the attachment set at a fairly long trimming length, begin trimming your mustache, starting at the top and working down to your upper lip. Use progressively closer settings to get the look and length you desire. You may want to use the close-trim/jawline blending attachment for finish blending and tapering your mustache. (G)

4. For tapering the mustache, set the 6-position trimming guide at a medium length. Starting in the middle of your mustache, follow the lip line and taper with short upward strokes of the trimmer, working out toward the corners until a gentle shape is created on the bottom of your mustache. (H)

5. As a finishing step, remove the trimming guide and, using only the bare blades, make a definitive line at the bottom of your mustache. (I)

Installation of Trimming Heads

1. Make sure trimmer is turned "OFF".

2. Turn trimmer head counterclockwise 1/4 turn and lift off.

3. Place trimmer head on trimmer and turn trimmer head clockwise 1/4 turn to lock on.

Trimming Toes:

For trimming hair on toes, slowly move the defining trimmer with the grain of the hair.

Trimming Hair From Nose:

Make sure the nasal passages are clean. Slowly move Head in and out of each nostril, no more than 1/4-inch deep. Keep the side of the cutting head firmly against the skin to prevent a tickling sensation.

Trimming Eyebrows:

Trimming with Eyebrow Attachment Comb, place eyebrow attachment comb over it. (See Fig. I)

The attachment comb allows you to trim and shape eyebrows. Trim by following in the direction of hair growth.

NOTE: Only use on eyebrows. Be cautious around the eye area. Dots molded on the detailing head attachment and on the eyebrow attachment may not always line up straight with dots. The Eyebrow Attachment Comb has two settings: approximately 2mm (S) and 4mm (L). (See Fig. J)

The settings will create very short lengths to create a thin brow.

1. Choose the desired length. The shortest is nearest to the comb and the longest is the furthest. Note: Be advised that you must align the dots for the settings with the dot on the detailing trimmer head. The first time using the Eyebrow Attachment Comb, it is better to start with the longest setting to see what length works best.

2. Slide the track of the blade into the chosen slot on the Eyebrow Attachment Comb by following the direction of the arrow. The Eyebrow Attachment Comb should slide in easily, otherwise it may be misaligned.

3. Slide the Eyebrow Attachment Comb until you feel it fasten. The entire length of the blade should be inserted.

CAUTION: Do not insert the Verticle Blade or any other foreign object into the inner ear. For hair growing on the outside of the ear, simply move the verticle blade slowly along the edges of the ear.

Cleaning Your Trimmer:

Periodically after use, turn the trimmer "OFF" and rinse both cutting heads under warm, running water. For more thorough cleaning, remove the attached cutting head by turning it slightly counter-clockwise. Then rinse the entire head under running water. After cleaning, replace cutting head by turning slightly clockwise and wipe the entire trimmer dry with a soft cloth. Always replace the protective cap before storing.

NOTE: Do not submerge Detailing Head blades under water. Press the release button downwards (See Fig. K) to remove the top plastic housing and brush it out thoroughly.

Visit our website at www.wahlkeepitclean.com to find other manscaping ideas.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando estás usando su recortadora personal, han de seguirse siempre unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO

1 Es necesario una supervisión cercana cuando esta recortadora esté siendo usada por, en o cerca de niños o menores de edad.

2 Use esta recortadora solamente para el uso al que ha sido destinada, como se describe en este manual.

3 No use esta recortadora con una cuchilla dañada o rota, ya que puede causar lesiones.

4 Cuando varía o deshacece de una pieza vieja, no arroje al fuego, ya que el calor puede causar que ésta se rompa o explote. Tampoco intente recargar pilas alcálicas, super o normales en un cargador de pilas de níquel-cadmio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES • INSTALACIÓN DEL PILA/REEMPLAZO

1 Sujete la recortadora con el cabezal mirando hacia usted, coloque su dedo pulgar en la flecha que está moldeada en la cubierta del compartimento de las pilas, presione ligeramente y deslice la cubierta hacia abajo para sacarla.

2 Inserte una pila AA.

3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas.

4 Para obtener el mayor rendimiento en la vida de las pilas, apague la recortadora inmediatamente después de cada uso.

5 Reemplace la pila tan pronto como empiece a notar un funcionamiento más lento de lo normal en la recortadora, para evitar que lleve a arrancar el motor.

CUIDADO DE LA RECORTADORA

LUBRICACIÓN DE LAS HOJAS

Para obtener los mejores resultados, ponga una o dos gotas de aceite Wahl Clipper en las cuchillas, como se muestra en el dibujo. Ponga aceite en las cuchillas, solamente cuando sea necesario o aproximadamente una vez al mes.

Al lubricar su recortadora, encienda la "ON - I" y sujetela con las hojas apuntando HACIA ABAJO y exprima una o dos gotas de aceite en la cubierta del compartimento de las pilas.

AVISO: NO LUBRIGUE EXCESIVAMENTE!

La lubricación excesiva de líquidos puede causar daños si se dejá que se filtre al motor.

CUIDADO DE LAS HOJAS

Para obtener los mejores resultados, ponga una o dos gotas de aceite Wahl Clipper en las cuchillas, como se muestra en el dibujo. Ponga aceite en las cuchillas, solamente cuando sea necesario o aproximadamente una vez al mes.

Al lubricar su recortadora, encienda la "ON - I" y sujetela con las hojas apuntando HACIA ABAJO y exprima una o dos gotas de aceite en la cubierta del compartimento de las pilas.

REPARACIÓN ALMACENAMIENTO

1 Sujete la recortadora con el cabezal mirando hacia usted, coloque su dedo pulgar en la flecha que está moldeada en la cubierta del compartimento de las pilas, presione ligeramente y deslice la cubierta hacia abajo para sacarla.

2 Inserte una pila AA.

3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas.

4 Para obtener el mayor rendimiento en la vida de las pilas, apague la recortadora inmediatamente después de cada uso.

5 Reemplace la pila tan pronto como empiece a notar un funcionamiento más lento de lo normal en la recortadora, para evitar que lleve a arrancar el motor.

ONDERHOUD VAN UW TONDEUSE

MESSES OLIEËN

Voor een optimaal resultaat laat u één of twee druppels Wahl Clipper Oil op de mesjes vallen, op de plekken die op de afbeelding zijn aangegeven. Breng alleen olie op de mesjes aan wanneer dat nodig is, of ongeveer één keer per maand.

Als u uw tondeuse met olie behandelt, zet u het apparaat op "ON - I", houd het met de mesjes.

OMLAGGERICHT EN KNIP MET 6 STANDEN

1 Houd de tondeuse vast met de snijkop naar u toe gericht, plaatst uw duim op de pijl in het deksel van het batterijvak, oefen lichte druk uit en schuif het deksel omlaag van de tondeuse af.

2 Plaats een AA-batterij in het vat.

3 Breng het deksel weer aan.

4 Voor een maximale gebruiksduur van de batterij zet u de tondeuse meteen na elk gebruik weer op "OFF" (uit).

5 Vervang de batterij zo snel mogelijk dat de tondeuse langzamer gaat draaien dan normaal om te voorkomen dat u harren uitrekt.

ONDERHOUD VAN UW TONDEUSE

MESSES OLIEËN

Voor een optimaal resultaat laat u één of twee druppels Wahl Clipper Oil op de mesjes vallen, op de plekken die op de afbeelding zijn aangegeven. Breng alleen olie op de mesjes aan wanneer dat nodig is, of ongeveer één keer per maand.

Als u uw tondeuse met olie behandelt, zet u het apparaat op "ON - I", houd het met de mesjes.

OMLAGGERICHT EN KNIP MET 6 STANDEN

1 Houd de tondeuse vast met de snijkop naar u toe gericht, plaatst uw duim op de pijl in het deksel van het batterijvak, oefen lichte druk uit en schuif het deksel omlaag van de tondeuse af.

2 Plaats een AA-batterij in het vat.

3 Breng het deksel weer aan.

4 Voor een maximale gebruiksduur van de batterij zet u de tondeuse meteen na elk gebruik weer op "OFF" (uit).

5 Vervang de batterij zo snel mogelijk dat de tondeuse langzamer gaat draaien dan normaal om te voorkomen dat u harren uitrekt.



ONDERHOUD VAN UW TONDEUSE

MESSES OLIEËN

Voor een optimaal resultaat laat u één of twee druppels Wahl Clipper Oil op de mesjes vallen, op de plekken die op de afbeelding zijn aangegeven. Breng alleen olie op de mesjes aan wanneer dat nodig is, of ongeveer één keer per maand.

Als u uw tondeuse met olie behandelt, zet u het apparaat op "ON - I", houd het met de mesjes.

OMLAGGERICHT EN KNIP MET 6 STANDEN

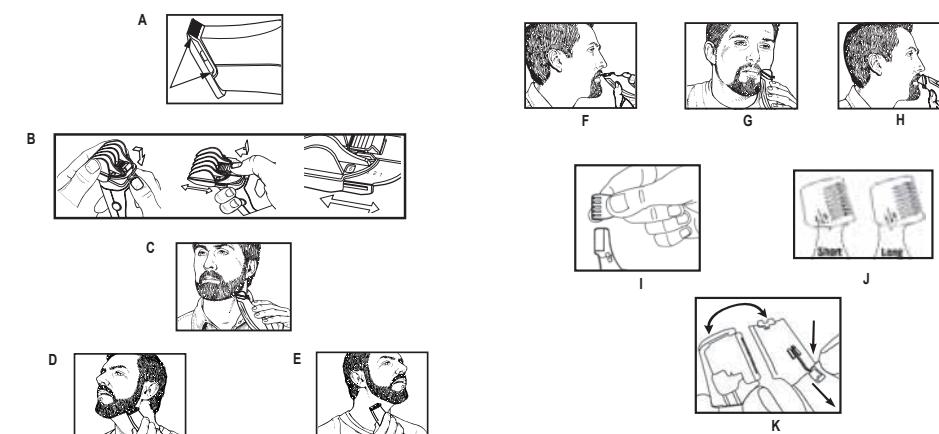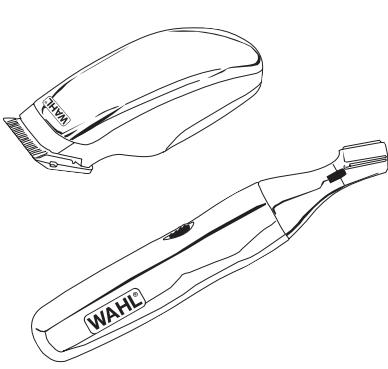

D BEDIENUNGSANLEITUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.

WARNUNG

- Sorgsame Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn Kinder oder Kranke diesen Trimmer benutzen oder wenn er zum Frisieren von Kindern und Kranke oder in deren Nähe benutzt wird.
- Benutzen Sie diesen Trimmer nur für seinen vorgesehenen Zweck gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung.
- Verwenden Sie diesen Trimmer nicht mit einem beschädigten oder zerbrochenen Kamm, da dies Verletzungen hervorrufen kann.
- Werfen Sie alte Batterien nicht ins Feuer, da die Wärme zum Bersten oder Explodieren der Batterien führen kann. Versuchen Sie nicht, Alkalibatterien, Hochleistungsbatterien oder normale Batterien in einem Lageretui für Nickel-Cadmum-Batterien wiederzufüllen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF

EINSETZEN/AUSTAUSCHEN VON BATTERIEN

- Halten Sie den Trimmer so, dass der Schneidekopf in Ihre Richtung zeigt. Legen Sie den Daumen auf den Pfeil, der in der Deckel des Batteriefachs eingraviert ist. Drücken Sie leicht auf den Deckel, und schieben Sie ihn nach unten, um ihn zu entfernen.
- Setzen Sie eine Batterie der Größe AA ein.
- Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder an.
- Schalten Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch sofort wieder aus (OFF), um die Batterie zu schonen.
- Tauschen Sie die Batterie aus, sobald Sie feststellen, dass der Trimmer langsamer läuft als gewöhnlich, um das Ausreißen von Haaren zu vermeiden.

PFLEGE IHRES TRIMMERS

ÖLEN DER KLINGEN

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, bringen Sie ein oder zwei Tropfen Wahl Clipper Oil an den in der Abbildung gezeigten Stellen auf die Klinge auf. Ölen Sie die Klinge nur, wenn dies erforderlich ist oder etwa einmal monatlich. (A)

Stellen Sie den Trimmer beim Ölen auf „ON – I“, halten Sie das Gerät mit den Klinge nach UNTER, und geben Sie einen oder zwei Tropfen Öl auf die Klinge. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch ab.

HINWEIS – TRAGEN SIE NICHT ZU VIEL ÖL AUF!

Übermäßiges Öl oder das Auftragen von Flüssigkeiten kann Schäden verursachen, wenn das Öl oder die Flüssigkeiten in den Motor gelangen.

PFLEGE DER KLINGEN

Die Klinge des Trimmers haben präzisionsgehärtete, geschliffene und polierte Schneidezähne. Die Klinge sollen sorgfältig behandelt und niemals Stoßbeanspruchungen ausgesetzt oder zum Schneiden von schmutzigen oder abstumpfenden Materialien verwendet werden.

Wenn Klinge schadhafte oder stumpf geworden sind, kaufen Sie einen neuen Klingensatz von Wahl. Setzen Sie den Groomsmans-Klingensatz.

REINIGUNG/AUFBEWARUNG

Verwenden Sie vor der Aufbewahrung des Trimmers die Reinigungsbürste, um das Gerät und die Klinge von Haaren zu befreien. Lassen Sie das Gerät so, dass die Klinge vor Beschädigung geschützt sind. Wenn der Trimmer nicht benutzt wird, bringen Sie die Trimmerführungsklingenschutzauflauf an, damit die Klinge geschützt sind.

6-POSITION ACCULOCK™ BARTSCHNEIDEMASCHINE

• Das 6-Position AccuLock™-Barschneidegerät ermöglicht immer ein einfaches und gleichmäßiges Barschneiden. Sie können die Führung abnehmen (und damit eine zusätzliche schnelle Schneideposition erhalten) und wieder anbringen, ohne die vorgerichtete Schnittlinie zu verändern.

Wenn Sie das Gerät also einmal auf die gewünschte Länge eingestellt haben, können Sie diese bei jedem Trimmvorgang immer wieder verwenden. Die Trimmerführung besteht aus zwei Teilen, nämlich aus einem Unterteil und einem Kamm. Sie sollten die Trimmerführung nicht zerteilen. Zum Anbringen der Führung schieben Sie diese leicht angewinkelt an das Gerät auf und drücken die Auslöseverriegelung nach unten, um die Führung zu verriegeln. Zum Abnehmen der Führung, drücken Sie sie auf die Auslöseverriegelung und schieben die Aufsatz vom Trimmer. Stellen Sie die Schnittlinie ein, indem Sie auf den Drahthebel drücken und den Kamm vorwärts oder rückwärts in die gewünschte Stellung bewegen. (B)

TRIMMEN UND KONTURIEREN DES BARTES

Nachfolgend finden Sie Vorschläge für das Verfahren beim Trimmen des Bartes sowie Erläuterungen zu den Trimmerstellungen. Wenn Sie andere Verfahren bevorzugen, können Sie diese natürlich auch verwenden.

- Kämmen Sie den Bart in Wuchsrichtung, um leichter herauszufinden, ob einige Haare länger sind als andere.

2. Bringen Sie die 6-Stufen-Trimmerführung an, um den Bart zu trimmen und auszudünnen. Beginnen Sie, indem Sie den Trimmerführungsstiel eine lange Schnittlinie wählen und den Trimmer so halten, dass die Klinge in ihrer Richtung zeigen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, beginnen Sie jeweils an den Kolektoren und setzen den Trimmervorgang in Halbschritten fort.

Nr.1 Sehr kurz (2 mm) Nr.4 Mittel (8 mm)

Nr.2 Kurz (4 mm) Nr.5 Mittellang (10 mm)

Nr.3 Mittellang (6 mm) Nr.6 Lang (12 mm)

Führen Sie den Trimmer mit sanften, sich überlappenden Streichbewegungen zum Kinn, und gehen Sie dabei in Wuchsrichtung des Bartes vor. Wenn Sie gegen die gewünschte Wuchsrichtung des Bartes schneiden, schneidet der Trimmer die Barthaare wesentlich kürzer ab, und Sie erzielen unter Umständen ein unregelmäßiges Ergebnis. Stellen Sie die Trimmerführung nach und nach auf eine kleinere Schnittlinie ein, bis Sie die gewünschte Barthaarlinie erhalten. Falls gewünscht, können Sie den Trimmerführungsauflauf so einstellen, dass Sie im Bereich der Ohren und unterhalb des Kinos einen kurzen Schnitt erzielen und anschließend eine längere Einstellung für die Vorderseite des Gesichts und die Kinnspitze wählen. Wenn Sie die Trimmerführung entfernen, bleibt die zuletzt gewählte Einstellung so lange wirksam, bis Sie diese ändern. Achten Sie darauf, dass die Trimmerführung immer fest in der gewünschten Position bleibt, bevor Sie mit dem Trimmer beginnen. (C)

3. Entfernen Sie die Trimmerführung, und schneiden Sie die Konturen des Bartes. Drehen Sie den Trimmer, sodass die Klinge in ihrer Richtung zeigen. Beginnen Sie unterhalb des Kinos, und setzen Sie den Trimmvorgang in Richtung Kieferknochen und Ohren fort. Definieren Sie den äußeren Rand des Bartes unterhalb des Kieferknochens. Setzen Sie den Vorgang bis zu den Ohren und zum Haarsatz fort. (D)

4. Heben Sie die Bartlinie hervor, indem Sie den Trimmer nach unten bewegen. Gehen Sie von der Linie aus, die Sie geschaffen haben, und arbeiten Sie sich von Kinn aus in Richtung der Ohren vor. Trimmen Sie den Bereich unterhalb der Bartlinie. (E)

5. Definieren Sie den oberen Teil des Bartes mit Hilfe derselben Technik.

6. Um ein besonders ansprechendes Aussehen zu erzielen, stellen Sie den 6-Stufen-Aufzust auf Stufe

4. Bewegen Sie danach den Trimmer nach oben, und beginnen Sie den Trimmvorgang unterhalb des Kinos mit kurzen, nach außen gerichteten, rollenden Streichbewegungen. Setzen Sie den Vorgang fort, bis Sie die gesamte Linie entlang der Kieferknochen gleichmäßig in Form gebracht haben.

TRIMMEN DES SCHNURBARTS (mit der Bartschneidemaschine)

1. Kämmen Sie den Schnurbart.

2. Halten Sie den Trimmer senkrecht, wobei die Klinge in Ihre Richtung zeigen, um die Kontur des Schnurbarts zu definieren. (F)

3. Stellen Sie den Aufzust auf eine hälftig/hälftig lange Schnittlinie ein, und trimmen Sie den Schnurbart. Bewegen Sie den Trimmer abwärts zur Oberlippe. Wählen Sie nach und nach kürzere Einstellungen, um die gewünschte Länge zu erzielen und dem Bart das gewünschte Aussehen zu verleihen. Sie können auch den Klammerhaifaufzust für die Kieferlinie wählen, um den Schnurbart harmonisch anzulegen und auszudünnen. (G)

4. Um den Schnurbart auszudünnen, stellen Sie die 6-Stufen-Trimmerführung auf mittlere Länge ein. Beginnen Sie in der Mitte des Schnurbarts. Folgen Sie der Lippenlinie, und führen Sie mit dem Trimmer kurze, nach oben gerichtete Streichbewegungen aus. Arbeiten Sie sich so in Richtung der Bartenden vor, bis der Schnurbart die gewünschte Form angenommen hat. (H)

5. Entfernen Sie zuletzt die Trimmerführung. Verwenden Sie nur die Klinge ohne Aufzust, um eine abschließende Kontur am unteren Rand des Schnurbarts zu erzielen.

Anbringen der Trimmerköpfe

1. Stellen Sie sicher, dass der Trimmer ausgeschaltet ist („OFF“).

2. Drehen Sie den Trimmerkopf auf eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, und nehmen Sie ihn vom Trimmer ab.

3. Setzen Sie den Trimmerkopf auf den Trimmer, und drehen Sie den Trimmerkopf eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

Trimmen von Zehennägeln:

Um Zehennägel zu trimmen, bewegen Sie die Definitionstrimmer in Wuchsrichtung der Haare.

Trimmen von Nasenhäuten:

Achten Sie darauf, dass die Nasengänge sauber sind. Bewegen Sie den Trimmerkopf langsam in jede Nasenöffnung und wieder heraus, und führen Sie den Trimmerkopf dabei nicht weiter als einen halben Zentimeter (1/4 Zoll) tiefe in die Nasengänge ein. Drücken Sie die Seite des Schneidekopfes fest gegen die Haut, damit kein Kitzelgefühl entsteht.

Trimmen von Augenbrauen:

Stecken Sie den Klammerhaifaufz für Augenbrauen auf (siehe Abbildung 1). Der Klammerhaifaufz dient zum Trimen und zur Formgebung der Augenbrauen. Gehen Sie beim Trimen in

Haarwuchsrichtung vor.

HINWEIS: Verwenden Sie den Aufzust nur für Augenbrauen. Vorsicht im Bereich der Augen! Die Punkte auf dem Detailtrimmervorlauft und auf dem Augenbrauenaufz liegen unter Umständen nicht auf einer Linie. Der Klammerhaifaufz für Augenbrauen hat zwei Einstellungen, nämlich ca. 2 mm (S) und 4 mm (L) (siehe Abbildung J). Mit diesen Einstellungen erzielen Sie sehr kurze Haarfäden für Augenbrauen.

2. Schieben Sie den Klammerhaifaufz für Augenbrauen so weit auf, bis er fest sitzt. Die Klinge soll in ihrer gesetzten Länge abgedeckt sein.

VORSICHT: Führen Sie die vertikale Klinge oder andere Fremdkörper nicht in das Ohrloch ein. Um Härchen an der Außenseite des Ohrs zu entfernen, bewegen Sie die vertikale Klinge einfach langsam an den Ohrhörrnern entlang.

Reinigen des Trimmers:

Spulen Sie die Schneidekopf nach dem Ausschalten des Trimmers („OFF“) von Zeit zu Zeit unter warmem, fließendem Wasser aus. Um eine gründlichere Reinigung vorzunehmen, entfernen Sie den Schneidekopf, indem Sie ihn leicht entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Spülen Sie danach den gesamten Schneidekopf unter fließendem Wasser ab. Bringen Sie nach dem Reinigen den gewünschten Schneidekopf an, indem Sie ihn leicht im Uhrzeigersinn drehen, und trocknen Sie den gesamten Trimmer mit einem weichen Tuch ab. Bringen Sie immer die Schutzkappe an, bevor Sie den Trimmer aufbewahren.

HINWEIS: Tauchen Sie die Klinge des Detailtrimmers nicht ins Wasser. Drücken Sie die Auslöshebel nach unten (siehe Abb. K), um das obere Kunststoffgehäuse abzunehmen, und bürsten Sie das Gehäuse gründlich aus.

Auf unserer Webseite www.wahlkeepitclean.com finden Sie weitere Ideen und Anregungen.

I ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

ATTENZIONE

1. Nel corso dell'uso di questo spuntacapelli da parte di persone invalide, su o in prossimità di bambini, prestare la massima attenzione.

2. Utilizzare esclusivamente in base agli usi previsti e descritti nel presente manuale.

3. L'uso del prodotto in presenza di una lama danneggiata o rotta può causare infurti.

4. Non eliminare batterie usate gettandole nel fuoco, in quanto potrebbero rompersi o esplodere. Si consiglia inoltre di ricaricare batterie alcaline, a lunga durata, o normali al nichel-cadmio servendosi di un caricabatteria.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

PER L'INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE DELLA BATTERIE

1. Impugnando lo spuntacapelli con il lato per il taglio rivolto verso se stessi, posizionare il pollice sulla freccia impressa sul coperchio del vano batteria, premere leggermente e far scorrere il coperchio verso il basso, in modo da rimuoverlo.

2. Inserire una batteria AA.

3. Posizionare di nuovo il coperchio del vano batteria.

4. Per estendere al massimo la durata della batteria, spegnere immediatamente lo spuntacapelli, al termine di ogni uso.

5. Per evitare di strappare i capelli, sostituire la batteria, non appena si nota che lo spuntacapelli funziona in modo più lento del solito.

COSIGLI PER LA MANUTENZIONE DELLO SPUNTACAPELLI

APPLICAZIONE DI OLIO SULLE LAME

Per garantire le prestazioni migliori, aggiungere una o due gocce di olio Wahl Clipper sulle lame, nei punti mostrati in figura. Aggiungere olio sulle lame esclusivamente quando necessario, una volta al mese circa. (A)

Quando si aggiunge olio, accendere il dispositivo (ON – I), impugnandolo con le lame rivolte verso il BASSO e depositare una o due gocce di olio sulle lame. Eliminare l'olio in eccesso con un panno morbido.

IMPORTANTE – NON AGGIUNGERE UN QUANTITATO ECESSIVO DI OLIO!

Aggiungendo troppo olio o liquidi in genere, si possono causare danni al dispositivo, qualora l'olio o il liquido penetri nel motore.

COSIGLI PER LA MANUTENZIONE DELLE LAME

I denti delle lame dello spuntacapelli sono sottoposti a processo di indurimento, levigatura e smussatura di precisione. Maneggiare con cura le lame, facendo attenzione a non urtarle e non utilizzarle per il taglio di materiale sproporzionale.

Qualora le lame si danneggino o perdano la levigatura, rivolgersi alla Wahl per l'acquisto di gruppo lame di ricambio. Ricordare il gruppo lame Groomsmans.

PULIZIA/CONSERVAZIONE

Prima di riporre lo spuntacapelli, servirsi dello spazzolino di pulizia per rimuovere i peli residui dall'unità e dalle lame. Conservare l'unità in modo da preservare l'integrità delle lame.

Quando lo spuntacapelli non viene utilizzato, inserire l'accessorio di protezione della barba/della lama dello spuntacapelli.

REGOLATORE DI SPUNTATURA DELLA BARBA A 6-POSIZIONI ACCULOCK™

• Il regolatore di spuntatura della barba a 6-positions AccuLock™ consente sempre di ottenere un taglio uniforme. La guida può essere rimossa (formando una settima posizione di taglio) e riposizionata senza necessità di modificare le impostazioni di lunghezza di taglio preimpostate, in modo da mantenere le impostazioni precise.

La guida di spuntatura si compone di due pezzi, una base e un pettine. Non smontare. Per collegare la guida, semplicemente farla scorrere in posizione leggermente angolata e premere il cursore verso il basso, in modo da fissarla in posizione.

Per rimuovere la guida, premere la guida angolata e tirare il cursore verso il basso, in modo da rilasciare la guida.

SPUNTATURA E SFUMATURA DELLA BARBA

Si consiglia di seguire le seguenti fasi e posizioni di taglio.

1. Pettinare la pell della barba in base al verso di crescita della barba, in direzione dell'unità e dalle basette.

2. Seguire la guida per la spuntatura a 6-posizioni per spuntare e sfumare la barba. Con le lame rivolte verso se stessi, dare inizio alla spuntatura con la gu