

# Návod k obsluze Akumulátorový zastříhovač na vlasy a vousy FOX VOLANS model č. 188-1 / 188-2



## PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE NÁVOD K OBSLUZE

### VAROVÁNÍ

Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím také horké, když je zařízení vypnuté.

1. Ihned po použití spotřebiče vždy vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
2. Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani ve sprše.
3. Neukládejte a neskladujte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo být stažen do vody nebo umyvadla.
4. Spotřebič nenamáčejte ani nevhazujte do vody nebo jiné tekutiny.
5. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky. Nesahajte pro něj do vody.
6. Přístroj by neměl být používán v koupelně.


### VÝSTRAHA

Pro omezení nebezpečí popálení, úrazu el. proudem, požáru nebo tělesných zranění:

1. Uživatel nesmí nechávat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
2. Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, duševní nebo smyslovou způsobilostí a osobami, které nemají od pověřující znalosti a zkušenosti, pokud však použití zařízení ne pro bíhá pod dohledem a s instrukcemi opravníků odpovědných za bezpečnost výše uvedených osob. Je nutné dohlédnout na to, aby děti nepoužívaly zařízení k záživě. Děti bez dohledu dospělých nesmějí provádět čištění nebo údržbu spotřebiče.
3. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem. Při používání spotřebiče je třeba vždy dbát všech pokynů obsažených v této příručce.
4. Pokud došlo k poškození přívodního kabelu/vidlice, je zakázáno spotřebič používat. Také v případě, kdy spotřebič nepropracuje správně nebo spadl do vody/tekutiny, není dovoleno jej používat a nebo je nutno jej odeslat do servisní opravy na účelem kontroly a případné opravy.
5. Přívodní kabel pokládejte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
6. Spotřebič nepoužívejte venku. Při práci se spotřebičem nelze so učasně používat aerosolové přípravky.
7. Nepoužívejte spotřebič, pokud současně podáváte kyslík.
8. Pozor, aby rozpalené části během práce se spotřebičem nepřišly do styku s očima nebo kůží; spotřebič držte vždy za rukojeť.
9. Při práci se spotřebičem nepokládejte rozpalené součásti přímo na žádnou plochu.
10. Nevhazujte ani nevrháte žádné předměty do otvorů ve spotřebiči.
11. Při práci se spotřebičem se nástavec mohou silně zahřívat. Vždycky počkejte, až vychladnou.
12. Nepoužívejte v posteli, nebo když spíte.
13. Při práci s tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
14. Na zařízení nesahat, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
15. Zřízení může být používáno výhradně pro účely, ke kterým je na vrze no. Každé jiné použití bude považováno za nesprávné, čili nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé z ne správného nebo chybného použití.

### POPIS SOUČÁSTÍ

1. Stříhací blok
2. Spínač/vypínač tlačítko a ukazatel nabíjení (LED dioda)
3. Hřebenový nástavec 1,5; 4,5; 6,0 mm
4. Nabíjecí stojánek
5. Nabíječka / síťový kabel

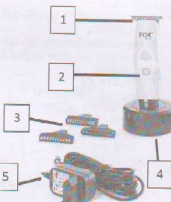

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

6. Čisticí štěteček
7. Olej
8. Kryt na stříhací blok

### PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte, zda má zastříhovač čistý stříhací blok, zda v něm nejsou vlasy nebo jiné nečistoty a zda nemá poškozené zuby.
- Zastříhovač bude fungovat lépe, pokud budete stříhat suché a rozčesané vlasy.
- Stříhací blok ošetřete olejem.
- Podle potřeby nasadte jeden ze tří hřebenových nástavců.
- Zapněte zastříhovač spínačem/vypínačem tlačítkem, totéž tlačítko použijte k jeho vypnutí.
- Nikdy zastříhovač nevyplácejte, pokud se stříhací blok nachází ve vlasech (během stříhání).

**Upozornění:** Při spuštění spotřebiče můžete někdy zaslechnout charakteristické kliknutí. Je to způsobeno zapnutím pohonné jednotky. Jedná se o běžný jev.

### PO POUŽÍÍ

- Po ukončení práce vypněte zastříhovač pomocí spínače/vypínač tlačítka.
- Pokud je na stroju nasazený hřebenový nástavec, sundajte ho.
- Kartáčkem odstraňte zbytky vlasů ze stříhacího bloku.
- Na stříhací blok naneste olej, viz obrázek níže.



### NÁVOD K NABÍJENÍ

Zastříhovač můžete nabíjet pomocí nabíjecího stojánu nebo přímo přes síťový kabel.

#### Nabíjení pomocí stojánu:

Zkontrolujte, zda je zastříhovač vypnutý. Postavte zastříhovač do nabíjecího stojánu. Zapojte nabíječku do stojánu a potom ji zasuněte do síťové zásuvky (věnujte pozornost napětí, které musí být shodné s hodnotou, která je uvedena na výrobním štítku nabíječky).

#### Nabíjení pomocí nabíječky / síťového kabelu:

Zkontrolujte, zda je zastříhovač vypnutý. Zapojte nabíječku do nabíjecího konektoru v zastříhovači. Potom nabíječku zasuněte do síťové zásuvky (věnujte pozornost napětí, které musí být shodné s hodnotou, která je uvedena na výrobním štítku nabíječky).

Během nabíjení pomocí nabíjecího stojánu nebo přímo pomocí síťového kabelu bude na zastříhovači blikat ukazatel nabíjení. Jestliže bude zastříhovač plně nabitý, ukazatel nabíjení bude svítit nepřerušovaně. Zastříhovač se může během nabíjení a používání zahřívat. Jedná se o běžný jev.

### PROVOZ S KABLEM

Zastříhovač lze používat s kabelem nebo bez kabelu. Je-li úroveň nabíjení baterie nízká, můžete zapojit síťový kabel do zastříhovače a pokračovat v práci jako se síťovým zastříhovačem. Zapojte nabíječku do nabíjecího konektoru v zastříhovači. Potom nabíječku zasuněte do síťové zásuvky (věnujte pozornost napětí, které musí být shodné s hodnotou, která je uvedena na výrobním štítku nabíječky).

nujte pozornost napětí, které musí být shodné s hodnotou, která je uvedena na výrobním štítku nabíječky).

### NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ NEBO VÝMĚNU STŘÍHACÍHO BLOKU

Zastříhovač před demontáží stříhacího bloku vypněte, a pokud je jeho kabel zapojený do sítě, vytáhněte vidlici kabelu z elektrické zásuvky. Dva šrouby, které upevňují stříhací blok, odšroubujte šroubovákem. Odeberte obě součásti stříhacího bloku, dolní díl (větší fixní část) a horní díl (menší pohyblivá část), a to tak, že palcem vytlačíte silou vzhůru dolní díl stříhacího bloku.

Po pečlivém vyčištění připevňte oba díly stříhacího bloku zpět na jejich místo:

- a) Menší pohyblivý díl nasadte na spodní hřeben (větší fixní díl bloku) tak, aby se plastový vodící prvek, který je spojený s menším dílem, nacházel v drážce hřebenu (většího fixního dílu bloku).
- b) Srovnajte dolní a horní díl tak, aby byly vůči sobě rovnoběžné.
- c) První zub horního dílu (zleva) musí překrývat první zub dolního dílu. Vyrovnajte stříhací blok tak, aby se menší díl nacházel ve středu většího dílu (stejně okraje po obou stranách).
- d) Celek umístěte přesně do zářezu menšího pohyblivého dílu na napínací pružině zastříhovače.
- e) Přitlačte stříhací blok k zastříhovači, dokud se ho nedotkne, potom zašroubujte oba šrouby. Zkontrolujte, zda menší díl stříhacího bloku nezmění svou polohu vůči většímu dílu. Nesprávné uložení dílů stříhacího bloku může vést k nesprávnému stříhání a/nebo poranění kůže. Pokud došlo k posunutí jejich pozice, zopakujte uvedené kroky, dokud nedosáhnete správného nastavení.

### ÚDRŽBA STŘÍHACÍHO BLOKU

Po každém použití zastříhovače odstraňte ostříhané vlasy ze stříhacího bloku pomocí čisticího štětečku. Stříhací blok můžete čistit hygienickým sprejem určeným k čištění ostří. Nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky. Pro dlouhodobý provoz a dobré výsledky stříhání je důležité, abyste pravidelně ošetřili stříhací blok olejem. Používejte výhradně olej na stříhací bloky strojků na vlasy. Pokud zastříhovač nebudete používat, nasadte kryt na stříhací blok. Zastříhovač skladujte vždy s krytem nasazeným na ostří.

### DELKA STŘÍHÁNÍ

Delka stříhání vlasů bez hřebenového nástavce je 0,1 mm až 0,3 mm.

Použití můžete jeden ze tří hřebenových nástavců 1,5; 4,5; 6,0 mm.

### NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HŘEBENOVÝCH NÁSTAVCŮ

Zastříhovač můžete používat s hřebenovým nástavcem nebo bez něj. Zastříhovač musí být při nasazování nebo sundávání hřebenového nástavce vypnutý.

### NASAZENÍ NÁSTAVCE

Přidržte zastříhovač. Hřebenový nástavec nasadte na přední hranu stříhacího bloku a zachyťte ho o zadní část bloku.

Před samotným stříháním se ujistěte, že jste nástavec dobře nasadili (že nepadá).

### SUNDÁVÁNÍ NÁSTAVCE

Chcete-li vyměnit nebo sundat nástavec, vypněte stroj. Opatrně sejměte nástavec ze zadní hrany stříhacího bloku a sundajte ho.

### UPOZORNĚNÍ

Během stříhání vlasů kolem uší dbejte maximální opatrnosti. Proto, abyste předešli zranění, musíte vždy před stříháním přikrýt ucho volnou dlaní.

### NABÍJENÍ

Nemávejte baterii, pokud je okolní teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C. Nemávejte baterii, pokud se zařízení nachází na místě, na které přímo dopadají sluneční paprsky, nebo v blízkosti tepelných zdrojů. Standardní doba nabíjení je 120 minut. Proto, abyste se vyhnuli poškození baterie, neprodulujte dobu jejího nabíjení.

### UPOZORNĚNÍ

K čištění pláště použijte pouze utěrku, která bude lehce navlhčená vodou nebo slabým mydlovým roztokem. Je zakázáno používat žíravinu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napětí: AC 110/240 V, 1 A
- Napětí: DC 5 V
- Frekvence 50–60 Hz
- Příkon: 6 W
- Šířka hlavičky 40 mm
- Doba nabíjení 120 minut
- Doba provozu 240 minut
- Shoda s evropskými směrnici: CE

**!** Tento symbol znamená, že tento výrobek nelze na území Evropské unie vyhodit spolu s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, vyvolaným nesprávným zacházením s odpady, výrobek je třeba zpracovat zodpovědným způsobem tak, aby bylo zajištěno opětovné využití druhotvorných surovin. Abyste mohli vrátit použitý spotřebič, využijte systém zvláštních sběrů nebo kontaktní prodejny, ve které jste spotřebič zakoupili. Prodná místa výrobek odebrat a odevzdat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

### Likvidace v zemích mimo EU

Po skončení doby provozu je nutné zařízení zlikvidovat ekologickým způsobem v souladu s předpisy o likvidaci odpadu.

### TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE

### SKLADOVÁNÍ

- Před uložení spotřebiče na místo uskladnění je třeba jej nechat vychladnout.
- Spotřebič skladujte na bezpečném, suchém místě, kam nemají přístup děti.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem spotřebiče; v opačném případě se kabel může předčasně opotřebovat a poškodit. S přírodním kabelem a vidlicí neškrbejte, neohýbejte je násilím, netočte jim a netahajte za ně.

### DŮLEŽITÉ

K zajištění dodatečné ochrany je doporučeno instalovat v elektrickém obvodu napájecím koupelnu, proudové chránič RCD se jmenovitým rozdílovým proudem nepřetračujícím 30 mA. V této oblasti je nutné se obrátit na odborného elektrikáře.

### VÝSTRAHA

Nepoužívat toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou.

### VÝSTRAHA

Pokud se objeví závada, **NEPOUŠTĚJTE** se do samostatných oprav spotřebiče, protože v něm nejsou žádné součásti, které může uživatel samostatně vyměnit.

Wyprodukowano dla / Made for

TOVARES Sp. z o.o.  
Ul. Szosa Gdańska 22,  
86-031 Mysięcin, POLAND  
Tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl



# Návod na obsluhu

## Bezdrôtový zastríhávač vlasov

### FOX VOLANS

model č. 188-1 / 188-2



#### PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU

#### NEBEZPEČENSTVO

Tak ako v prípade väčšiny elektrických zariadení, sú elektrické prvky pod napätím, aj keď je zariadenie vypnuté. Pre zabránenie vzniku smrteľného rizika spôsobeného poranením el. prúdom:

1. Je potrebné hneď po použití zariadenie zakaždým odpojiť zo zásuvky.
2. Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte počas kúpania alebo sprchovania.
3. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na mieste, z ktorého by mohli spadnúť alebo byť stiahnuté do vane alebo umývadla.
4. Zariadenie nesmie vkladať ani hádzať do vody alebo inej kvapaliny.
5. Ak zariadenie spadne do vody, okamžite ho odpojte od el. prúdu. Nesmieťe však po ňom siahť do vody.
6. Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni.

#### VAROVANIE

Pre zamedzenie riziku vzniku popálenia, poranenia el. prúdom, požiaru alebo telesných poranení:


1. Užívateľ nesmie ponechávať zariadenie bez dozoru, ak je zapojené v el. sieti.
2. Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, rozumovými alebo zmyslovými schopnosťami a osoby, ktoré nemajú potrebné vedomosti a skúsenosti, ak sa používanie zariadenia neuskutočňuje pod dohľadom a s inštrukciou ľudí zodpovedných za bezpečnosť uvedených osôb. Deti je kontrolovať, aby zariadenie nepoužívali na hru. Čistenie ani údržba zariadenia nesmú deti vykonávať bez dozoru.
3. Nepoužívajte nástavce, ktoré nedodal výrobca. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tomto návode.
4. Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel/zásuvka. Zariadenie nepoužívajte ani v prípade, ak nepracuje správne alebo spadne do vody/kvapaliny a/alebo odovzdajte ho do servisu na opravu.
5. Napájacia kábel držte v dostatočnej vzdialenosti od vyhrievaných plôch. Kábel nenavijajte okolo zariadenia.
6. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri. Pri používaní zariadenia nepoužívajte súčasne produkty v spreji.
7. Zariadenie nepoužívajte pri podávaní vzduchu.
8. Zabráňte tomu, aby sa v priebehu užívania zariadenia dotkli nahriate plochy oka alebo pokožky; zariadenie držte stále za rukoväť.
9. Pri používaní zariadenia nenechávajte nahriate časti položené priamo na žiadnom povrchu.
10. Do otvorov na zariadení nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety.
11. Pri používaní zariadenia môžu byť nástavce veľmi horiace. Počkajte, kým neochladnú.
12. Zariadenie nepoužívajte v posteli ani počas spánku.
13. Zariadenie nepoužívajte s predizovacím káblom.
14. Zariadenia sa nedotýkajte, ak máte mokré chodidlá alebo ruky.
15. Zariadenie používajte výhradne na účely, na ktoré bolo navrhnuté. Každé iné použitie bude považované za nevhodné. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody vyplývajúce z nevhodného alebo chybného použitia.

#### KONŠTRUKCIA

1. Strihacia čepeľ
2. Prepínač on/off a indikátor nabíjania (dióda LED)
3. 3 hrebeňové nástavce 1,5, 4,5, 6,0 mm
4. Nabíjacia stanica
5. Nabíjacia / privodný kábel


#### DOPLNKY

6. Kečka na čistenie
7. Olej
8. Kryt na ostrice

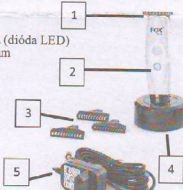

#### PRED POUŽITÍM

- Zakaždým skontrolujte, či je strihacia čepeľ čistá, či na nej nie sú vlasy a nie nečistoty, prípadne či jej zúbky nie sú poškodené.
  - Pre lepšiu účinnosť zastríhávača dbajte na to, aby boli vlasy suché a rozčesané.
  - Čepeľ naolejujte.
  - V prípade potreby nasadte jeden z 3 hrebeňových nástavcov.
  - Prístroj zapnite pomocou prepínača on/off a po použití ho tým istým prepínačom vypnite.
  - Nikdy nevyplňajte zastríhávač, keď máte strihaciu hlavicu vo vlasoch (počas prevádzky zastríhávača).
- Upozornenie: Pri zapínaní zastríhávača môžete niekedy počuť charakteristický klik. Je to zapríčinené zapnutím motorčeka. Ide o normálny jav.**
- PO POUŽITÍ**
- Po skončení práce zastríhávač vypnite prepínačom on/off.
  - Ak je na zastríhávači nasadený jeden z hrebeňových nástavcov, snímte ho.
  - Pomocou kečky odstráňte zvyšky vlasov zo strihacej čepele.
  - Čepeľ namažte podľa obrázky nižšie.



#### POKyny PRE NABÍJANIE

Zastríhávač môžete nabíjať pomocou nabíjacej stanice alebo priamo cez privodný kábel.

#### Nabíjanie pomocou nabíjacej stanice:

Skontrolujte, či je zastríhávač vypnutý. Zastríhávač postavte do nabíjacej stanice. Nabíjajúcu pripojte do el. zásuvky (dbajte na napätie, ktoré musí zodpovedať hodnote uvedenej na výrobnom štítku nabíjajúcej stanice).

#### Nabíjanie pomocou nabíjajúceho/privodného kábla:

Skontrolujte, či je zastríhávač vypnutý. Pripojte nabíjajúcu do vstupu pre nabíjanie zastríhávača. Následne zapojte nabíjajúcu do el. zásuvky (dbajte na napätie, ktoré musí zodpovedať hodnote uvedenej na výrobnom štítku nabíjajúcej stanice).

V priebehu nabíjania pomocou stanice alebo priamo cez privodný kábel bude indikátor stavu nabíjania blikáť. Keď bude zastríhávač úplne nabitý, indikátor bude sviečiť nabieleo.

Pri nabíjaní alebo počas prevádzky môže byť zastríhávač teplý. Ide o normálny jav.

#### PREVÁDZKA S KÁBLOM

Zastríhávač môže pracovať v režime s káblom alebo bezdrôtovo. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, privodný kábel môžete pripojiť priamo do zastríhávača a tak pokračovať v prevádzke ako s bežným strojom. Zapojte nabíjajúcu do nabíjacieho vstupu zastríhávača. Následne zapojte nabíjajúcu do el. zásuvky (dbajte na napätie, ktoré musí zodpovedať hodnote uvedenej na výrobnom štítku nabíjajúcej stanice).

#### NÁVOD NA VÝMENU A / ALEBO ČISTENIE ČEPELE

Pred výmenou čepele vypnite zastríhávač a vytiahnite konektor zastríhávača z napájacej zásuvky, ak je k nej pripojený.

Pomocou skrutkovača odstráňte dve upevňovacie skrutky čepele. Odstráňte obe časti strihacej hlavy, dolný hrebeň (väčšia, pevná časť hlavy) a horný brit (malé, pohyblivé ostrie) vytlačením, napr. prstom, a to pevne hore dole.

Po dôkladnom očistení upevnite obe časti nasledovným spôsobom:

- a) Malú, pohyblivú čepeľ na dolný brit (veľká nepohyblivá čepeľ) tak, aby sa plastový vodiaci kus, ktorý je spojený s malou čepeľou, nachádzal v drážke britu (veľkej nepohyblivej čepele).
- b) Vyrovnajte dolnú a hornú čepeľ tak, aby boli vo vzájomne rovnobežnej polohe.
- c) Prvý zúbok hornej čepele (zľava) musí pokryť prvý zúbok dolnej čepele. Čepele vyrovnajte tak, aby bol na krajoch rovnaký odstup malej čepele od veľkej.
- d) Celok umiestnite presne do zárezov malej pohyblivej čepele na napínacej pružine zastríhávača.
- e) Čepele pritiačte k zastríhávaču do momentu dotyku so zastríhávačom, obe skrutky následne dotiahnite. Nesprávne nastavenie čepele môže zapríčiniť nesprávne strihanie a/alebo poranenie pokožky. Ak došlo k nežiadúcemu posunu, postup opakujte, kým nebude strihacia hlava nasadená správne.

#### ÚDRŽBA ČEPELE

Po každom použití odstráňte ostríhané vlasy z čepele pomocou kečky na čistenie. Čepeľ môžete čistiť hygienickými sprejom určeným na čistenie strihacích čepele. Žiadne iné čistiace prípravky nepoužívajte. Pre dlhodobé použitie a dobré výsledky pri stríhaní je potrebné pravidelne olejovať čepele. Používajte výhradne oleje pre mazanie čepele. Ak sa zastríhávač nepoužíva, nasadte na čepele kryt. Zastríhávač vždy uskladňujte so založeným krytom.

#### DĹŽKA STRIHU

Dĺžka strihania vlasov bez hrebeňového nástavca je od 0,1 mm do 0,3 mm.

Môžete použiť jeden z troch hrebeňových nástavcov 1,5, 4,5, 6,0 mm

#### POUŽÍVANIE HREBEŇOVÝCH NÁSTAVCOV

Zastríhávač môžete používať s nástavcami alebo bez. Pri nasadzovaní alebo snímaní zvoleného hrebeňového nástavca musí byť zastríhávač vždy vypnutý.

#### NASADENIE NÁSTAVCA

Pridržiajte stroječek. Hrany strihacej čepele vložte pod medzeru v dolnej časti hrebeňového nástavca a zaistite nástavec o dolnú hranu strihacej čepele. Pred prácou s nástavcom skontrolujte, či je správne nasadený (nepadá).

#### ODBERANIE NÁSTAVCA

Pre odberanie nástavca vypnite stroječek. Jemne opatrite nástavec do doľnej hrany čepele a stiahnite ho.

#### UPOZORNENIE

Pri stríhaní vlasov v oblasti uší buďte mimoriadne opatrní. Aby ste predišli poraneniu, pred stríhaním vždy dľahou prekrývajte ucho.

#### NABÍJANIE

Akumulátor nenabíjajte v prípade, že je teplota okolia nižšia ako 0°C alebo vyššia ako 40°C. Nenabíjajte akumulátor, ak sa stroječek nachádza v blízkosti miesta s priamym dopadom slnečných lúčov alebo tepleného zdroja. Standardný čas nabíjania je 120 minút. Aby ste predišli poškodeniu akumulátorov, nepredlžujte dobu ich nabíjania.

#### UPOZORNENIE

Na čistenie tela zastríhávača používajte iba utierku mierne navlhčenú vodou alebo jemným mydlovým roztokom. Nepoužívajte agresívne čistiace prípravky.

#### SPECIFIKÁCIA

- Napätie: AC 110/240, 1A
- Napätie: DC 5V
- Frekvencia 50 - 60 Hz
- Výkon: 6 W
- Šírka strihacej čepele 40 mm
- Dĺžka nabíjania 120 minút
- Prevádzkový čas 240 minút
- Zhodnosť s európskymi smernicami: CE

**⚠** Tento symbol znamená, že na území Európskej únie sa produkt nesmie vyhazovať spolu s iným domácim odpadom. Kvôli predchádzaniu negatívneho následku pre životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúce z nesprávneho nakladania s odpadmi treba produkt spracovať zodpovedným spôsobom a propagovať opätovnú recykláciu. Pre vrátenie použitého zariadenia využite odberné systémy alebo miesta, alebo kontaktujte predajcu, v ktorej ste predmetný produkt zakúpili. Tá môže produkt prevziať a odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

#### Spracovanie odpadov v krajinách mimo UE

Po skončení doby použiteľnosti produktu ho spracujte ekologickým spôsobom alebo ho odovzdajte na spracovanie v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

Po skončení doby použiteľnosti produktu ho spracujte ekologickým spôsobom alebo ho odovzdajte na spracovanie v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

#### Tento návod si uschovajte

#### SKLADOVANIE

- Pred odložením zariadenia ho najprv nechajte schladnúť.
- Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu detí.
- Nikdy nenamotávajte kábel okolo zariadenia; v opačnom prípade sa môže kábel predčasne opotrebovať a poškodiť. Vyhnite sa trhavým pohybom, ostrému ohybniu, skrúcaniu a ťahaniu kábľa alebo zástrčky.

#### DÔLEŽITÉ

Pre zabezpečenie dodatočnej ochrany sa odporúča inštalovať v elektrickom obvode, ktorým je napájaná kúpeľňa, prúdový chránič (RCD) s prúdovou asymetriou do 30mA. S touto požiadavkou sa obráťte na špecialistu elektrika.

#### UPOZORNENIE

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

#### UPOZORNENIE

V prípade, že dôjde k poruche, JE ZAKÁZANÉ pokúšať sa samostatne o opravu zariadenia, pretože neobsahuje súčiastky, ktoré môže opravovať.

Wyprodukowano dla / Made for  
TOVARES Sp. z o.o.  
Ul. Szosa Gdańska 22,  
86-031 Myślicinek, POLAND  
Tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl

