

ANGRY BEARDS BEARD STRAIGHTENER

CONTENTS

ČESKY MANUÁL 01

INSTRUKCJE POLSKIE 07


DEUTSCHES HANDBUCH 15

ENGLISH MANUAL 22

ČESKY MANUÁL

Zdravě chlape,

V první řadě ti chceme poděkovat, že jsi volil svůj přehovus do naší péče. Moc si toho všimne a doufáme, že budeš spokojen. Když cokoli nebudeš v pořádku, fakt sebeemě přikloň, napiš nám prosím mail na INFO@ANGRYBEARDS.CZ. Feedback je pro nás stěžejní a jen tak se posuneme dál.

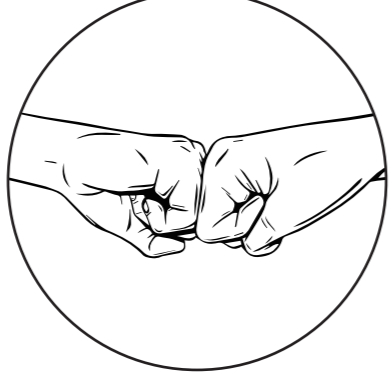

01

SPECIFIKACE

Napětí	100-240V
Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	19 W
Topné těleso	PTC těleso s keramickým povlakem
Teplotní rozsah	120-220 °C

TEPLOTNÍ Doporučení

Základní teplota	160 °C
Jemné/Znížené vossy/vlasy	120-160 °C
Normální vossy/vlasy	160-200 °C
Tvrdé/Hrubé vossy/vlasy	220 °C

Vosy v zpravidla bývají tvrdší než vlasy, proto používej vyšší teplotu v rozsohu. Vždy je ale nejlepší vykoušet různé teploty od těch nejnižších a přizpůsobit podle sebe.

02

NAVOD NA POUZITI

Před použitím

1. Vosy (vlasy) pořádně umyj, rozčeš a vysuš. Přetáhneš tak zápatí horníku do vosů (vlasů) a případného poměru Beard Straighteneru nebo ještě hůl vosy (vlasy) samotných. Fakt počkej, dokud vosy nebudou úplně suché.
2. Rovnoměrně na vosy (vlasy) nanas náš Heatprotector. Množství se odvíjí od velikosti vosu, nic ale není potřeba přehánět a množství odpovídáje následně kolíkové oříšku by měla stačit. Případně použij jakýkoliv jiný přípravek na ochranu vosů (vlasů) nebo můžeš i rusauch, takzvaně raw, v takových případech ale nenecháme zodpovědnost za případné škody na vosoch (vlasech). Maximálně teplota kůl očera tak, aby porost neměnila, takže absolutně nutná ochrana není. Vždy je to s ní ale ještě lépe.
3. Vyjmi Beard Straightener z obalu, sundej silikonový chránič i všechno ostatní. Uložeš se, že topné těleso (zubý kartáč) jsou čistá a není na nich nečistoty.
4. Zauži ho do zřásky v odpovídajícím napětí. Beard Straightener se zapne, ale bude v pozici OFF, kdy topné těleso neheje.
5. Zkontroluj tlak napětí (jedné tlačítko na přístroji) a opětovným mačkáním zvol teplotu, na kterou chceš Beard Straightener nahřát. Viz „TEPLOTNÍ Doporučení“. AZ na displeji uvidíš požadovanou teplotu, počkej, Beard Straightener má za sebou výhled na začátku ukazovat aktuální teplotu těles, dokud nedojde až k té zvolené.

03

Upozornění

1. Nepoužívej Beard Straightener na mokré vosy (vlasy/jakýkoliv jiný porost). Voda by se začala vařit a spolu s párou by mohla poškodit jak vosy (vlasy/porost), tak i kůl samotnou.
2. Najdi si ideální teplotu přímo pro sebe. Doporučujeme začít na nižší teplotě a přidávat v případě, že nebude dostatečně.
3. Nepoužívej olej ani jiné vyživující/stylující přípravky před narovnávaním. Pouze výrobky přímo k těmto účelům určené, jako je třeba náš Heatprotector.
4. Umývaj s rozumem. Ne vždy je nutné použít šampón. Levně sprchové gely a šampóny hodnotí vysušují jak kůl.

04

ČASTÉ Otázky

1. Jak dlouhý vos musím mít, abych Beard Straightener mohl používat?

Vosy se narovná tím, že projede mezi keramickými topnými tělesy. Proto čím větší množství Beard Straighteneru měníš účinný, tím méně funguje u delších a pěstších brad. Zkrátka a dobře když není co narovnávat, tak nenarovná. Zkrátka a dobře když není co narovnávat, tak nenarovná.

2. Nepoškozuje Beard Straightener vosy (vlasy/porost)?

Čím vyšší teplota, tím více vlaschno trpí. Proto je největší teplota 220 °C, při které vsy ani nic jiného nepoškozuje, za předpokladu správného použití maeš viz „NAVOD NA POUZITI“.

3. Jak dlouho takové narovnáání trvá?

Záklí hovění na nastavené teplotě, délka: hrubosti vosů (vlasy/porostu). Není to ale žádný poroc a do pěti minut bys měl být hotov i s Krakonošským beardem.

05



INSTRUKCJE POLSKIE

Serwisu chłopie,

przede wszystkim chcemy Ci podziękować za to, że oddałś swój brody w nasze ręce. Doceniamy to i jesteśmy przekonani, że będzieś spoko. Gdyby jednak cokolwiek było nie tak, naprawdę nawet banalnie drobiazg, napisz do nas na INFO@ANGRYBEARDS.CZ. Das Feedback ist für uns essenziell und nur so können wir vorankommen.



07

INSTRUKCJE POLSKIE

Specyfikacja

Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc znamionowa	19 W
Urządzenie grzewcze	PTC kerpos z ceramiczną powłoką
Zakres temperatury	120-220 °C

Zalecenia cieplne

Temperatura podstawowa	160 °C
Delikatny/Zniżony włosy brody	120-160 °C
Broda i włosy normalne	160-200 °C
Twardy/gruby włos	220 °C

Włos brody bywa zazwyczaj twardszy niż na reszcie ciała, dlatego stosuj w ramach oferowanego zakresu wyższą temperaturę. Zawsze jednak warto sprawdzić różne temperatury zaczynając oczywiście od najniższych, odpowiednio według własnych potrzeb je dobrać.

08

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Před zastavením

1. Brody (vlasy) pořádně umyj, rozčeš i vysuš. W ten sposób możesz je zabezpieczyć przed zapieczeniem jakiegos bądu do włosów i ewentualnego uszkodzenia Beard Straightenera, a nawet samej swojej czołowej brody. Nie spiesz się, zaczekaj, aż włosy stana się całkowicie suche.
2. Na włos naneš równomierne nasz Heatprotector. Bosc zależna jest od wielkości brody, nie można jednak przesadzić, porcja wielkości polowy ożreška kosowego powinna wystarczyć. Możesz ewentualnie zastosować inny preparat przeznaczony do ochrony włosów lub pracować na sucho, czyli raw, w takiej sytuacji nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody, oparzenia na brodzie, temperatura maksymalna ustasłona anasłta tak, by Twojej uprawy na brodzie nie niszczyła, i dlatego też ochrana włosów nie jest całkowicie niezbedna. Wiadomo jednak straconego pan bóg strzeze.
3. Wyjmi Beard Straightener z opakowania, zdjij silikonowy ochraniacz i wszystkie inne. Ułóż go, aby przycisk na aparacie kilkakrotnie według potrzeby ustaw temperaturę, do której chceš Beard Straightener podgrzać. Patrz „ZALECENIA“.

09

UWAGA

1. Nie stosuj Beard Straightenera do mokrej brody (włosów czy czegokolwiek, co na głowie wyrosła). Woda mogłaby się zagotować i razem z parą uszkodzić brody (włosy czy jakikolwiek zarost), tak samo zresztą, jak i włascie skóry.
2. Sprawdź, która temperatura jest dla Ciebie odpowiednia. Zalecamy zaczynać od niższej i stopniowo podwyższać, jeśli to okaże się niewystarczająca.
3. Nie stosuj olejów i innych stylujących produktów przed narównaniem. Pouze výrobky přímo k těmto účelům určené, jako je třeba náš Heatprotector.
4. Umývaj s rozumem i rozvahou. Ne vždy je nutné používať šampón. Levne sprchové gely a šampóny hodnotí vysušujú, ako k pokožku.

10

NA ČESKÉJ ZADÁVANÉ PÝTANÍ

1. Przy jakiej długości brody mogę już z Beard Straightenera korzystać?

Włosy przestają się wlecy, kiedy przesuwa się pomiędzy ceramicznymi elementami grzewczymi. A zatem im włosy krótszy, tym mniej skuteczny Beard Straightener jest. I na odwrót: najkrajiej pracuje w przypadku brody długiej i pełniejszej. No cóż: jeśli nie ma czego przostawoć, czego nie wyprodukt.

2. Czy Beard Straightener brodzie (włosom, zarostowi) nie zaszkodzi?

Im wyższa temperatura, tym wyższe zagrożenia. Dlatego wyznaczona jest najwyższa temperatura a 220 °C, przy której brody czy włosów nie uszkodzi, oczywiście jeśli masywna używana jest odpowiednio zgodnie z „INSTRUKCJĄ OBSŁUGI“.

3. Jak długo takie prostowanie trwa?

Zależy to oczywiście przede wszystkim od wybranej temperatury (długości i grubości włosów). Nie jest to jednak jakos tam rozdozne w hłach, za pięć minut powiniemś mieć brody elegancko uporządkowaną, nawet jeśli wyrosła jak u stuletniego młucha.

11

DEPLINE. Kiedy na wyświetlaczu zauwazysz wymagana temperaturę zaczekaj chwilkę, zanim Beard Straightener zrozumie, że właśnie o nią chodzi i zacznie kolbow pokazywać aktualną temperaturę, aż w końcu dotrze do tej wybranej.

6. Wyprostuj włosy od korzonków po końcówki.


7. Kiedy proces zostanie zakończony sukcesem przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy do wyłączenia aparatu. Ma on przede wszystkim zabezpieczenie, wyłączenie go po 30 minutach, lepiej jednak jest tak długo nie przostawać. Równocześnie po zakończeniu bezpiecznie jest wyjąć kabelki z gniazda.

8. Po wyłączeniu i odłączeniu połóż Beard Straightener na suchym, równym i ognioodpornym miejscu. Elementami grzewczymi (złakami) do góry, by je ochłodzić.

9. Teraz możesz na brody nakładać olejek, balsam, ewentualnie jakikolwiek inny środek stylujący lub odżywczy.

10. Z ochłodzonego Beard Straightenera usuń ewentualne zanieczyszczenia i włóż do oryginalnego opakowania.

12

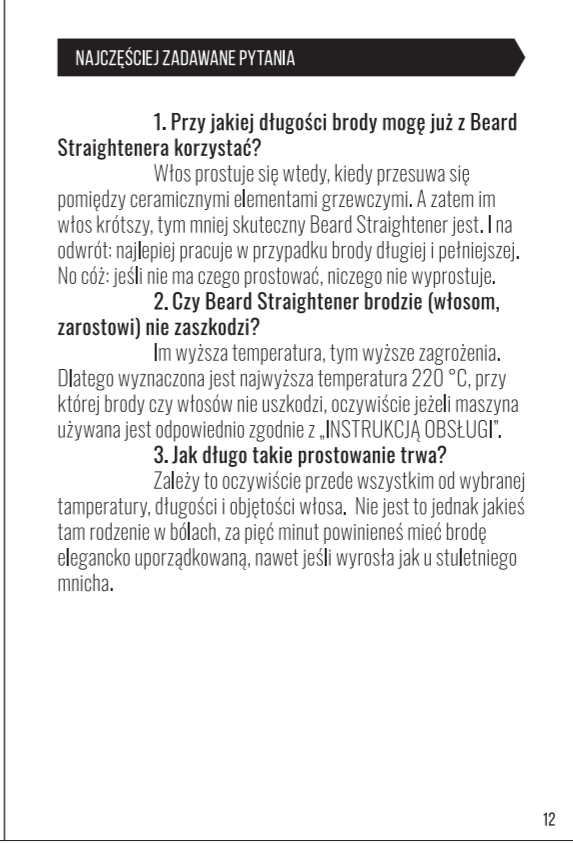

DEUTSCHES HANDBUCH

Hey, Mann,

In erster Linie wollen wir dir danken, dass du deinen Vollbart unserer Pflege anvertraut hast. Wir schätzen es sehr und hoffen, dass du zufrieden sein wirst. Egal was nicht i.O. wäre, auch das Geringste, schreib uns bitte auf INFO@ANGRYBEARDS.CZ. Das Feedback ist für uns essenziell und nur so können wir vorankommen.



14

DEUTSCHES HANDBUCH

Spezifikation

Spannung	100-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennleistung	19 W
Heizkörper	PTC-Körper mit Keramikbeschichtung
Temperaturumfang	120-220 °C

Temperaturempfehlungen

Grundtemperatur	160 °C
Feines/beschädigtes Barthaar/Haar	120-160 °C
Normales Barthaar/Haar	160-200 °C
Hartes/grabes Barthaar/Haar	220 °C

Das Barthaar ist in der Regel härter als das Haar, deshalb verende von den angebotenen Umfängen eine höhere Temperatur. Es ist aber immer am besten unterschiedliche Temperaturen - beginnend von den geringsten - auszuprobieren und nach eigenem Bedarf anzupassen.

15

GERÄUCHANLEITUNG

Vor der Verwendung

1. Wasche, kämme und trockne ordentlich den Bart (das Haar). Dadurch vermeidest du das Erbacken vom Schmutz im Bart (Haar) und eventuelle Zerstörung des Beard Straighteners, oder noch schlimmer des Barts (Haars) selbst. Warte wirklich, bis der Bart vollkommen trocken sein wird.
2. Trage unseren Heatprotector gleichmäßig auf den Bart (das Haar) auf. Die Menge ist von der Größe des Barts abhängig, man braucht aber nichts zu übertreiben und eine Menge, die der Hälfte einer Haarbürste entspricht, müsste reichen. Eventuell verwende ein beliebiges Bart- und Haarschutzmittel oder du kannst es auch trocken - sozusagen raw - machen. In solchen Fällen tragen wir jedoch keine Verantwortung für eventuelle Bart- oder Haarschäden. Maximale Temperatur wurde so festgelegt, dass sie den Wuchs nicht zerstört, aber ein Schutzmittel ist nicht unbedingt nötig. Mit ihm ist es aber sicherer.
3. Nimm den Beard Straightener aus der Packung heraus, nimm den Silikonerschutz und alles andere weg. Versichere dich, dass Heizkörper (Kammzähne) sauber sind und dass an ihnen nichts haftet.
4. Schlicke das Gerät an die Steckdose mit entsprechender Spannung an. Beard Straightener schaltet sich ein, wird jedoch in der Position OFF stehen, in der der Heizkörper nicht heizen.
5. Drücke den Druckknopf für Speisung (den

16

UWAGI

1. Nie stosuj Beard Straightenera do mokrej brody (włosów czy czegokolwiek, co na głowie wyrosła). Woda mogłaby się zagotować i razem z parą uszkodzić brody (włosy czy jakikolwiek zarost), tak samo zresztą, jak i włascie skóry.
2. Sprawdź, która temperatura jest dla Ciebie odpowiednia. Zalecamy zaczynać od niższej i stopniowo podwyższać, jeśli to okaże się niewystarczająca.
3. Nie stosuj olejów i innych stylujących produktów przed narównaniem. Pouze výrobky přímo k těmto účelům určené, jako je třeba náš Heatprotector.
4. Umývaj s rozumem i rozvahou. Ne vždy je nutné používať šampón. Levne sprchové gely a šampóny hodnotí vysušujú, ako k pokožku.

17

NA ČESKÉJ ZADÁVANÉ PÝTANÍ

1. Wie lang muss mein Bart sein, um den Beard Straightener nutzen zu können?

Der Bart wird dadurch geglättet, dass er durch keramische Heizkörper beart. Deshalb je kürzer der Bart, umso weniger wirkungsvoll der Beard Straightener ist. Er funktioniert dagegen besser bei längerem und volleren Bärten. Kurz und bündig, wenn es nichts zu glätten gibt, kann er nicht glätten.

2. Beschädigt der Beard Straightener den Bart (das Haar/den Wuchs) nicht?

Je höher die Temperatur, desto mehr alles leidet. Deshalb ist die höchste Temperatur 220 °C, mit der der Bart und nichts anderes beschädigt wird, unter Voraussetzung der richtigen Verwendung der Maschine, siehe „GERÄUCHS-ANLEITUNG“.

3. Wie lange dauert das Glätten?

Es kommt vor allem auf die eingestellte Temperatur, Länge, Stärke des Barts (Haars/Wuchses). Es ist aber keine Gebart und mehrhalb von fünf Minuten müsstest du auch mit einem Rührzahlbart fertig werden.

18

DEUTSCHES HANDBUCH

Spezifikation

Spannung	100-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennleistung	19 W
Heizkörper	PTC-Körper mit Keramikbeschichtung
Temperaturumfang	120-220 °C

Temperaturempfehlungen

Grundtemperatur	160 °C
Feines/beschädigtes Barthaar/Haar	120-160 °C
Normales Barthaar/Haar	160-200 °C
Hartes/grabes Barthaar/Haar	220 °C

Das Barthaar ist in der Regel härter als das Haar, deshalb verende von den angebotenen Umfängen eine höhere Temperatur. Es ist aber immer am besten unterschiedliche Temperaturen - beginnend von den geringsten - auszuprobieren und nach eigenem Bedarf anzupassen.

19

INSTRUKCJE POLSKIE

Specyfikacja

Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc znamionowa	19 W
Urządzenie grzewcze	PTC kerpos z ceramiczną powłoką
Zakres temperatury	120-220 °C

Zalecenia cieplne

Temperatura podstawowa	160 °C
Delikatny/Zniżony włosy brody	120-160 °C
Broda i włosy normalne	160-200 °C
Twardy/gruby włos	220 °C

Włos brody bywa zazwyczaj twardszy niż na reszcie ciała, dlatego stosuj w ramach oferowanego zakresu wyższą temperaturę. Zawsze jednak warto sprawdzić różne temperatury zaczynając oczywiście od najniższych, odpowiednio według własnych potrzeb je dobrać.

20



ENGLISH MANUAL

Hi mate,

First of all, we want to thank you for putting your beard in our care. We really appreciate it and hope you are satisfied. If anything is not right - even the slightest bit - please write to us at INFO@ANGRYBEARDS.CZ. Feedback is crucial for us as it is the only way we can move on.



22

ENGLISH MANUAL

Specifikace

Voltage	100-240 V
Frequency	50/60 Hz
Rated power	19 W
Heating element	PTC heating element with ceramic coating
Temperaturumfang	120-220 °C

Temperature Recommendations

Base temperature	160 °C
Fine/damaged beard/hair	120-160 °C
Normal beard/hair	160-200 °C
Hard/coarse beard/hair	220 °C

The beard tends to be harder than hair, so use the higher temperatures within the range. Nevertheless, it is always best to try different temperatures from the lowest and adjust accordingly.

23

INSTRUKCJE POLSKIE

Specyfikacja

Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc znamionowa	19 W
Urządzenie grzewcze	PTC kerpos z ceramiczną powłoką
Zakres temperatury	120-220 °C

Zalecenia cieplne

Temperatura podstawowa	160 °C
Delikatny/Zniżony włosy brody	120-160 °C
Broda i włosy normalne	160-200 °C
Twardy/gruby włos	220 °C

Włos brody bywa zazwyczaj twardszy niż na reszcie ciała, dlatego stosuj w ramach oferowanego zakresu wyższą temperaturę. Zawsze jednak warto sprawdzić różne temperatury zaczynając oczywiście od najniższych, odpowiednio według własnych potrzeb je dobrać.

24

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Před použitím

1. Wash your beard (hair) thoroughly, comb it and dry. This will prevent dirt from burning in the beard (hair) and possible damage to the Beard Straightener, or worse, the beard (hair) itself. Really, wait until the beard is completely dry.
2. Apply our Heatprotector evenly on your beard (hair). The amount needed depends on the beard size but don't get carried away - the amount corresponding to half a hairbrush should suffice. Alternatively, use any other product to protect your beard (hair), or you can also work dry ("raw"), in which case we are not responsible for any damage to your beard (hair). The maximum temperature was determined so as not to damage your beard/hair, so protection is not absolutely necessary. But it's always safer.
3. Take the Beard Straightener out of the package, remove the silicone protector and everything else. Make sure that the heaters (brush teeth) are clean and nothing is attached to them.
4. Plug it in a socket with the appropriate voltage. The Beard Straightener turns on but remains in the OFF position with the heaters not heating.
5. Press the power button (the one on the device) and press it again to select the temperature to which you want to heat the Beard Straightener. See "TEMPERATURE RECOMMENDATIONS". When you see the desired temperature on the display, just wait to let the Beard Straightener understand

25

UWAGA

1. Do not use the Beard Straightener on wet beards (or hair). The water would start to boil and, together with the steam, could damage both your beard (hair) and skin.
2. Find your optimum temperature. We recommend starting at a lower temperature and increasing it until you are satisfied.
3. Do not use oils or other nourishing/styling products before straightening. Only use products specifically designed for this purpose such as our Heatprotector.
4. Wash wisely. It is not always necessary to use shampoo. Cheap shower gels and shampoos dry out both skin and beard (hair) a lot. We do not recommend shampooing more than once every 2-3 days if you are not using our shampoo. It is more gentle but it still dries up to a certain extent, so still use your common sense.
5. Don't overdo it with the Beard Straightener either. It depends on the temperature, duration of use, your beard (hair) and also whether you use protection or not. So, it is not possible to say exactly how much is too much. However, we do not recommend using it more than once a day.

26

NA ČESKÉJ ZADÁVANÉ PÝTANÍ

1. Przy jakiej długości brody mogę już z Beard Straightenera korzystać?

Włosy przestają się wlecy, kiedy przesuwa się pomiędzy ceramicznymi elementami grzewczymi. A zatem im włosy krótszy, tym mniej skuteczny Beard Straightener jest. I na odwrót: najkrajiej pracuje w przypadku brody długiej i pełniejszej. No cóż: jeśli nie ma czego przostawoć, czego nie wyprodukt.

2. Czy Beard Straightener brodzie (włosom, zarostowi) nie zaszkodzi?

Im wyższa temperatura, tym wyższe zagrożenia. Dlatego wyznaczona jest najwyższa temperatura a 220 °C, przy której brody czy włosów nie uszkodzi, oczywiście jeśli masywna używana jest odpowiednio zgodnie z „INSTRUKCJĄ OBSŁUGI“.

3. Jak długo takie prostowanie trwa?

Zależy to oczywiście przede wszystkim od wybranej temperatury (długości i grubości włosów). Nie jest to jednak jakos tam rozdozne w hłach, za pięć minut powiniemś mieć brody elegancko uporządkowaną, nawet jeśli wyrosła jak u stuletniego młucha.

27

DEUTSCHES HANDBUCH

Spezifikation

Spannung	100-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennleistung	19 W
Heizkörper	PTC-Körper mit Keramikbeschichtung
Temperaturumfang	120-220 °C

Temperaturempfehlungen

Grundtemperatur	160 °C
Feines/beschädigtes Barthaar/Haar	120-160 °C
Normales Barthaar/Haar	160-200 °C
Hartes/grabes Barthaar/Haar	220 °C

Das Barthaar ist in der Regel härter als das Haar, deshalb verende von den angebotenen Umfängen eine höhere Temperatur. Es ist aber immer am besten unterschiedliche Temperaturen - beginnend von den geringsten - auszuprobieren und nach eigenem Bedarf anzupassen.

28

