

SENCOR®

SHP 5207CH



ZASTŘIHOVAČ VLASŮ

Návod k použití v originálním jazyce







SENCOR®

SHP 5207CH



A

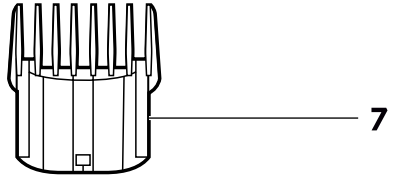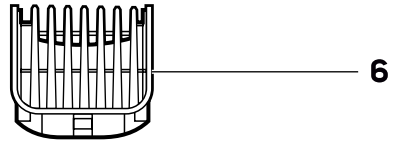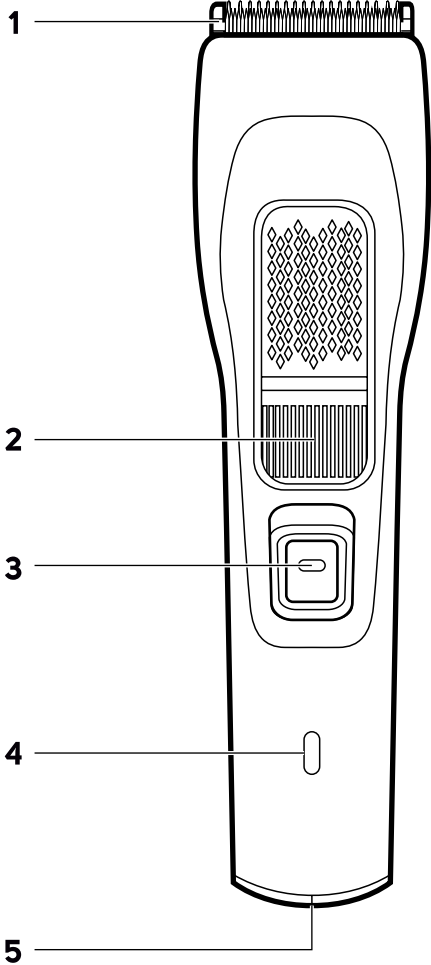

CZ Zastříhovač vlasů

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Výstraha:

Spotřebič udržujte v suchu.

- Části spotřebiče, které je nutno upevnit nebo postavit, musí být upevněny nebo postaveny tak, aby nemohly spadnout do vody.



Spotřebič nepoužívejte ve vaně nebo sprše.
Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem,
nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej
neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Před připojením napájecího USB kabelu ke zdroji nebo k síťovému adaptéru se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Napájecí USB kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo promáčknutí napájecího USB kabelu.
- Při vytahování USB koncovky ze zdroje napájení nebo USB adaptéru ze zásuvky vždy táhněte za koncovku nebo adaptér, nikdy za samotný kabel.
- Napájecí USB kabel nepřipojujte a neodpojujte od zdroje mokřima rukama.
- Napájecí USB kabel udržujte v suchu.
- Napájecí USB kabel neomotávejte kolem rukojeti spotřebiče.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který z něj lze vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat svépomocí.



Upozornění:

Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevzhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo podobných místech tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud spotřebič spadne do vody během jeho používání, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte přírodní kabel od zdroje napájení. Nikdy nepoužívejte spotřebič, byla-li jakákoliv jeho část ponořena do vody. Spotřebič předejte autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Tento zastříhovač je určen pouze k domácímu použití a slouží k zastříhování lidských vlasů, vousů a chloupků. Zastříhovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo na vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.
- Zastříhovač a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastříhovačem.
- Zastříhovač používejte pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Zastříhovač nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Zastříhovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrné prašnému prostředí.
- Zastříhovač a jeho příslušenství neumísťte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolený hřebenový nástavec není poškozený. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozeným hřebenovým nástavcem.
- Při použití může docházet k zahřívání zastříhovače. To je zcela normální jev.
- Zastříhovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavce, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastříhovač skladujte v suchém prostředí.
- Zastříhovač udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na zastříhovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nepoužívejte zastříhovač, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Olej na promazávání stříhací jednotky používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Olej udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí a zdrojů tepla.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ dalších potřeb. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|--|---|
| A1 Stříhací jednotka s břity z nerezové oceli se šířkou 40 mm | A6 Hřebenový nástavec o velikosti 10 mm |
| A2 Regulator pro nastavení délky stříhu s rozsahem 1-20 mm | A7 Hřebenový nástavec o velikosti 20 mm |
| A3 Spínač zapnutí/vypnutí | A8 Napájecí USB kabel (koncovky USB a USB-C) |
| A4 Indikátor nabíjení/provozu | A9 Čistící kartáček |
| A5 Zdrůčka pro připojení napájecího kabelu | olej pro mazání stříhací jednotky |

ÚČEL POUŽITÍ

- Zastříhovač je určen k používání v domácnostech, není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.
- Zastříhovač je vhodný pro stříhání čistých, suchých nebo lehce navlhčených vlasů.
- Zastříhovač lze použít i pro stříhání suchých vousů, na kterých není nanášen holicí gel nebo pěna.
- Zastříhovač není určen ke stříhání mokrých, čerstvě umytých vlasů, stříhání umělých vlasů nebo vlasů, na kterých je nanášen gel apod.
- Zastříhovačem se nesmí stříhat zvířecí srst.

POUŽITÍ

Nabíjení zastříhovače

- Zastříhovač může být nabit dvěma způsoby:
 - pomocí externího zařízení s USB portem (např. počítač, USB rozbočovač, powerbanka apod.)
 - přes běžně dostupný USB adaptér, zapojený do síťové zásuvky
- Menší koncovku napájecího kabelu (USB-C) zapojte do zdrůčky ve spodní části zastříhovače, větší koncovku do zvoleného zdroje energie.
- Během nabíjení se na červeně rozsvítí indikátor nabíjení ve spínači **A4**. Čas nabíjení se liší dle aktuálního stavu nabití akumulátoru. Pokud byl akumulátor zcela vybitý, nabití do plného stavu trvá přibližně 2 hodiny.
- Jakmile je akumulátor plně nabit, indikátor se rozsvítí modře. Napájecí kabel odpojte od zastříhovače i od zdroje energie.
- Plně nabitý akumulátor zastříhovače zajistí až 90 minut bezzářuvového provozu. Poté je třeba akumulátor znovu nabit.

Doporučení pro prodloužení životnosti akumulátoru

- Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, zastříhovač nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15-35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
- Doporučujeme akumulátor nechat plně vybit a teprve potom jej nabíjet.
- Pokud zastříhovač nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjete alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

Promazání stříhací jednotky

- K zajištění správné pohyblivosti stříhací jednotky doporučujeme před prvním použitím a následně po několika dalších použití zastříhovače promazat stříhací jednotku.
- Na stříhací jednotku kápněte dvě kapky mazacího oleje a rovnoměrně je rozdělte. Nadbutečný olej setřete čistým, suchým hadříkem.



Upozornění:

Mazací olej uchovávejte mimo zdroje požáru a mimo dosah dětí. Mazací olej nepolykejte a nevyhýbejte se jeho kontaktu s očima. Pokud dojde ke kontaktu s očima, proplachujte je studenou vodou a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Příprava před stříháním

- Zastříhovač používejte pouze na čisté a suché nebo lehce navlhčené vlasy. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo vlasy, na kterých je nanášen gel apod. Vousy zastříhujte na sucho bez použití holicího gelu nebo pěny.



Upozornění:

Nepoužívejte zastříhovač, máte-li na pokožce otevřené rány, řezné rány nebo puchýře.

- Než začnete s úpravou vlasů nebo vousů, seznámte se s veškerými pokyny k použití.
- Zastříhovačem můžete stříhat sami sebe nebo jinou osobu. Stříháte-li jinou osobu, posadte ji tak, aby její hlava byla v úrovni vašeho hrudníku. Zajistěte tak pohodlnou pozici pro stříhání. Před stříháním vlasy řádně rozčesejte ve směru jejich růstu.
- K minimalizaci znečištění oděvu ostříhanými vlasy zakryjte sobě nebo osobě, kterou budete stříhat, krk a ramena ručnícem.
- Před každým použitím se ujistěte, že je stříhací jednotka čistá.
- Před každým použitím se přesvědčte, že stříhací jednotka nebo hřebenový nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenou stříhací jednotkou nebo poškozeným hřebenovým nástavcem.

Stříhání bez hřebenového nástavce

- Zastříhovač bez hřebenového nástavce můžete použít například ke stříhání vlasů velmi blízko pokožky nebo k zarovnání lnie krku a oblasti okolo uší.



Upozornění:

Čepele stříhací jednotky ustrhnou všechny vlasy, vousy nebo chloupky, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhovačem dbejte zvýšené pozornosti.

- Otáčením regulatoru **A2** nastavte vyhovující výšku stříhu v rozsahu 0,5-1 mm. Pokud používáte zastříhovač poprvé, doporučujeme vyzkoušet nejprve delší stříh a teprve poté upravit nastavení na kratší stříh.
- Zastříhovač zapnete a vypnete spínačem **A3**.
- Po ukončení používání zastříhovače vždy vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

Stříhání s hřebenovým nástavcem

- Se zastříhovačem jsou dodány dva hřebenové nástavce **A6** a **A7** pro větší variabilitu stříhu.

**Upozornění:**

Hřebenový nástavec nasazujte na stříhací jednotku dřívě, než zastříhovač zapnete, a před jeho sejmutím vždy zastříhovač vypněte.

- Nástavec zasuňte shora do drážky zastříhovače. Vždy se ujistěte se, že je nástavec řádně připevněn.
- Otáčením regulátoru **A2** nastavte vyhovující výšku stříhu. Pokud používáte zastříhovač poprvé, doporučujeme vyzkoušet nejprve delší stříh a teprve poté upravit nastavení na kratší stříh.
- Zastříhovač zapnete a vypnete spínačem **A3**.
- Po ukončení používání zastříhovač vždy vyčistíte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

Radý a tipy

- Při použití hřebenového nástavce začněte stříhat při nastavení nejvyšší výšky stříhu a postupně nastavení délky vlasů snižujete.
- Poznamenejte si použité nastavení délky pro určitý styl účesu, abyste ho při příštím stříhání nemuseli zdoluhavě vyhledávat.
- Nejúčinnější je stříhání proti směru růstu vlasů.
- Protože vlasy rostou v různém směru, je nutné zastříhovačem rovněž pohybovat v různém směru (nahoru, dolů nebo napříč)
- Jednotlivé tahy zastříhovače opakujte tak, abyste odstříhali i ty vlasy, které jste při předešlých tazích nezachytili.
- Dbejte na to, aby plochá část hřebenového nástavce byla zcela v kontaktu s pokožkou hlavy. To zajišťuje rovnoměrný výsledek stříhání.
- Abyste dosáhli dobrých výsledků u kudrnatých, řidších nebo dlouhých vlasů, můžete zkusit vést vlasy hřebem směrem k zastříhovači.
- Zastříhování vousů provádějte pomalými pohyby proti směru růstu vousů odpovídá směrem nahoru. Zastříhujete-li vousy s pomocí hřebenového nástavce, mějte na paměti, že hřebenový nástavec musí být neustále v kontaktu s pokožkou, aby byl zajištěn rovnoměrný stříh. Po připravení nástavce zpět ke stříhací jednotce nezapomeňte znovu nastavit délku stříhu.
- Stříhací jednotku pravidelně čistěte od odstříhaných vlasů a vousů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete zastříhovač čistit, vypněte jej. Zastříhovač nikdy nečistíte, je-li připojen ke zdroji elektrické energie, aby se dobil.
- Pravidelným čištěním po každém použití zajišťujete jeho správné fungování.

**Upozornění:**

Tento zastříhovač není určen pro čištění pod vodotěsným kohoutkem. Zastříhovač ani jeho napájecí USB kabel nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

Čištění stříhací jednotky

- Pokud je ke stříhací jednotce upevněn hřebenový nástavec, sejměte jej.
- Kartáčkem odstraňte ze stříhací jednotky veškeré zbytky vlasů, vousů nebo chloupků.
- Uvolněte stříhací jednotku tlakem proti čepelím ve směru od rukojeti a sejměte ji ze zastříhovače.

**Upozornění:**

Čepete stříhací jednotky jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

- Kartáčkem odstraňte ze stříhací jednotky a také z vnitřního prostoru zastříhovače pod stříhací jednotkou veškeré zbytky vlasů nebo vousů.
- Po vyčištění připevněte stříhací jednotku zpět k rukojeti zastříhovače. Nejprve zasuňte spodní stranu stříhací jednotky do rukojeti

zastříhovače a poté přitlačte horní stranu jednotky, až se ozve slyšitelné cvaknutí.

Čištění hřebenového nástavce

- Použitý hřebenový nástavec očistíte kartáčkem nebo jej omyjete pod vlažnou tekoucí vodou. Po omytí jej opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a poté nechejte volně vyschnout.

Čištění těla zastříhovače

- Tělo zastříhovače lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehavě navlhčený hadřík. Vyčištění povrch pak řádně vyfoučete dosucha.
- K čištění napájecího adaptéru používejte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čističí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čištěného povrchu.

Mazání stříhací jednotky

- K zajištění správné pohyblivosti stříhací jednotky doporučujeme pravidelně promazat stříhací jednotku.
- Pokud je na stříhací jednotce nasazen hřebenový nástavec, sejměte jej. Na stříhací jednotku kápněte dvě kapky mazacího oleje a rovnoměrně je rozdělte. Nadbytečný olej setřete čistým, suchým hadříkem.

**Upozornění:**

Mazací olej uchovávejte mimo zdroje požáru a mimo dosah dětí. Mazací olej nepolykejte olej a vyhýbejte se jeho kontaktu s očima. Pokud dojde ke kontaktu s očima, proplachujte je studenou vodou a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

**Poznámka:**

Po vypotřebaování dodaného oleje lze použít olej, který neobsahuje kyseliny, např. olej určený pro šicí stroje.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit zastříhovač s kompletním příslušenstvím na vhodné místo mimo dosahu dětí. Zastříhovač nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE**Zastříhovač**

Vestavěný akumulátor	Li-ion, 3,7 V, 600 mAh
Vstup	5 V, 1000 mA
Rozměry (výška x hloubka x šířka)	178 x 43 x 45 mm
Hmotnost	137 g
Hlučnost	72 dB(A)


USB napájecí kabel

Vstup	5 V, 1000 mA
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem.....	IP20

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů**Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:**

IP20 – Spotřebič je konstruován tak, aby nebylo možné dotknout se žádné části lidského těla nebezpečných živých částí a zároveň spotřebič není chráněn před škodlivými účinky vody, která by mohla do zařízení vniknout.



Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ

Před odevzdáním zastřihovače na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Vyjmutí akumulátoru zajistí autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou rozebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být již znovu sestaven.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidací akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého **prodejce**.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

