



ultron



climafly


*professional
professionnelle*



instructions for use
mode d'emploi
gebruiksaanwijzing
istruzioni per l'uso
instrucciones de uso
Gebrauchsanweisung
unstrukcja użycia
användningsinstruktioner
brugsanvisning
návod k použití

CS BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Přečtěte si prosím následující pokyny. Nedodržování těchto pokynů může být nebezpečné nebo může dojít k porušení zákona. Další informace týkající se bezpečnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce.

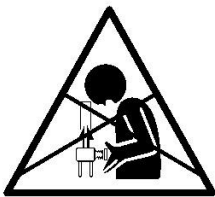

Vzhledem k tomu, že je v trubici napnutá pružina, musí být horní část trubice vložena a připevněna hlavice přístroje jako protiváha. Ignorování tohoto doporučení může způsobit vážné zranění.



Aby se tato trubice s pružinou prudce nevysunula a nezpůsobila zranění, neuvolňujte šroub před dokončením montáže.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Tento výrobek je infračervená sušící helma.

Vlastnosti:

- Velká infračervená topná trubice, která pokryje celou hlavu a zajistí rovnoměrné ohřívání.
- Otevřená konstrukce, takže nebudete mít pocit uzavření.
- Snadno použitelný displej LCD, který zobrazuje čas a teplotu.
- Lze nastavit výšku a úhel.
- Iontový generátor.
- Snadno použitelný, bezpečný a spolehlivý.

MONTÁŽÍ SCHÉMA

1. Ke stojanu připevněte kolečka.
2. Ke stojanu připevněte nosný sloupek - umístěte ho do otvoru, který vystupuje ve spodní části (dejte pozor na orientaci), utáhněte šrouby.
3. K nosnému sloupku připevněte pohyblivý nosný sloupek (dejte pozor na orientaci!). Do otvoru vložte šroub a utáhněte ho. **Budte velmi opatrní: Z bezpečnostních důvodů neprovádějte nastavení vyšroubováváním šroubů předtím, než dokončíte montáž.**
4. Vložte hlavní díl do otvoru nosného sloupku a upevněte ho šrouby.

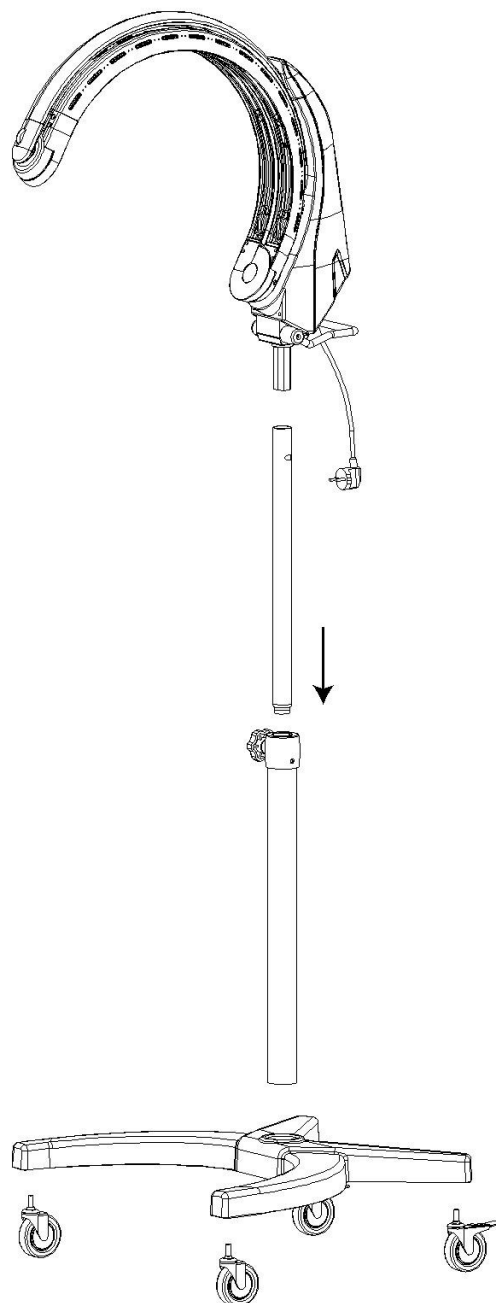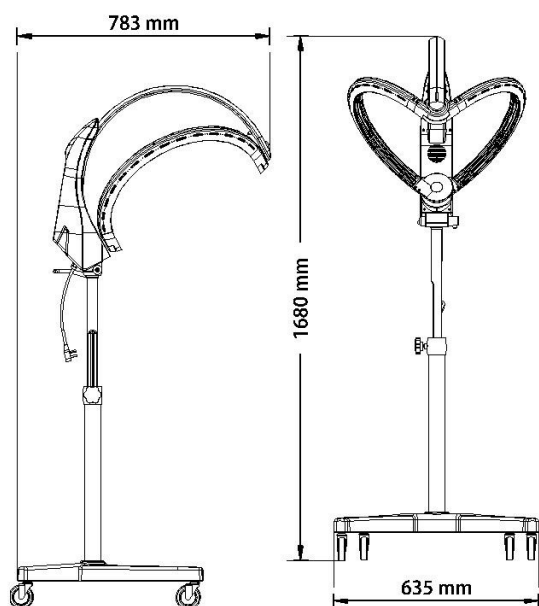

CS OBECNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE – VAROVÁNÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

- Před prvním použitím spotřebiče si musíte přečíst celý návod k obsluze a porozumět mu.
- Návod k obsluze považujte za součást výrobku a uložte jej na bezpečném a dostupném místě. Pokud budete tento spotřebič předávat dalším uživatelům, připojte k němu i tento návod.
- Výrobce v žádném případě neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím, nedbalostí, použitím pro nezamýšlený účel, nesprávnou montáží, nedodržováním pokynů výrobce/návodu k použití a běžné péči, běžným opotřebením, prováděním oprav a/nebo úprav neoprávněnými třetími stranami nebo použitím neschválených náhradních dílů nebo příslušenství.
- V případě rozporu s národními bezpečnostními specifikacemi nebo pokyny je nutné dodržovat národní požadavky.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při použití tohoto elektrického spotřebiče, zejména pokud jsou přítomny děti, je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo budou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopí nebezpečí s tím spojená.
- Děti si nesmí s tímto spotřebičem hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič používejte jen k účelu, k němuž je určen.
- Tento spotřebič je určen k použití pouze s dodaným adaptérem.
- Když se spotřebič nepoužívá, před nasazováním nebo odebráním příslušenství a před čištěním jej vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte adaptér s měničem napětí.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče nebo adaptéru. Nenechávejte kabel zavěšený přes okraj pracovní plochy a nepřipustěte, aby se dotýkal jakýchkoli horkých povrchů. Neodpojujte ze zásuvky taháním za kabel.
- Nezakrývejte adaptér, mohlo by to způsobit nebezpečné zvýšení teploty.
- Používání příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem, může způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo úraz a poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou a nepoužívejte jej, pokud správně nefunguje, spadl nebo je jinak poškozený.
- Je-li napájecí kabel adaptéru poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo nebezpečí.

VAROVÁNÍ:



Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Kvůli ochraně před rizikem úrazu elektrickým proudem spotřebič nikdy neponořujte do tekutin a nepřipustěte, aby se dostal do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Nepoužívejte jej s mokřými rukama. Kdyby se spotřebič náhodou namočil, zvlhl nebo spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Nedávejte ruce do vody. Nedotýkejte se napájecího adaptéru mokřými rukama, zejména při zapojování nebo vypořádání do/ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič při koupání. Nepoužívejte ho venku nebo ve vlhkých prostorách.
- Pokud používáte spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.
- Když je spotřebič zapnutý, nepokládejte ho na mokré povrchy nebo látky.
- Po použití spotřebiče vždy vyčistěte.
- Tento spotřebič je určen pouze ke stříhání přírodních lidských vlasů. Nelze ho používat ke stříhání umělých vlasů nebo zvířecích chlupů. Při použití spotřebiče k jinému účelu, než k jakému je určen, zaniká platnost záruky.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Při zapojování nebo vypořádání do/ze síťové zásuvky se nedotýkejte adaptéru mokřými rukama. Adaptér a napájecí kabel by měly být vždy suché.
- Před prováděním čištění a údržby spotřebiče vždy vypněte a adaptér odpojte ze zásuvky. Sejměte hřebenový nástavec, abyste mohli provést důkladné čištění.

FUNKCE TLAČÍTEK

Zobrazení teploty:

Každé stisknutí přidá nebo ubere 5 °C. Stisknutím tlačítka “+” se teplota zvýší. Stisknutím tlačítka “-” se teplota sníží. Výchozí teplota je 55 °C. Maximální teplota je 70 °C. Minimální teplota je 40 °C.

Zobrazení času:

Každým stisknutím se přičte nebo odečte jedna minuta. Stisknutím tlačítka “+” se časovač zvýší. Stisknutím tlačítka “-” se časovač sníží. Výchozí čas je 15 minut. Maximální doba je 60 minut. Minimální doba je 1 minuta.

Ventilace Ionic:

Jedná se o volitelnou funkci. Stisknutím tlačítka dojde k uvolnění záporných iontů až do konce provozní doby. Ve výchozím nastavení tato funkce nefunguje.

Motýlí rameno:



1. Stisknutím tohoto tlačítka lze pohyblivá ramena zafixovat. Tuto funkci lze zvolit během provozu a po jejím zvolení se rozsvítí indikátor tlačítka. Po použití se vrátí do původního stavu.
2. Ramena mají opakující se vzor pohybu:
 - Ramena jdou úplně otevřít x 1krát
 - Ramena se otevrou napůl x 3krát
 - Stejný vzorec se opakuje nepřetržitě, dokud časovač neskončí.

Spuštění/zastavení:

Nejprve nastavte vypínač na “I”, aby se zapnul. Stiskněte tlačítko “ON/OFF” pro spuštění stroje. Opětovným stisknutím se stroj zastaví. Po ukončení používání přístroje nezapomeňte dát tlačítko napájení do polohy “0”.




Úvod do obsluhy

1. Umístěte stroj nad střed hlavy a nastavte výšku. Upozornění: V případě, že se stroj nachází v poloze “nahoru”, je nutné jej vyjmout: Vzdálenost mezi topnou částí a hlavou by měla být 17 cm.
2. Zapijte přístroj do elektrické sítě, zapněte jej, obrazovka displeje se zobrazí ve výchozím stavu, jak je znázorněno na obrázku.
3. Nastavte provozní dobu a teplotu.

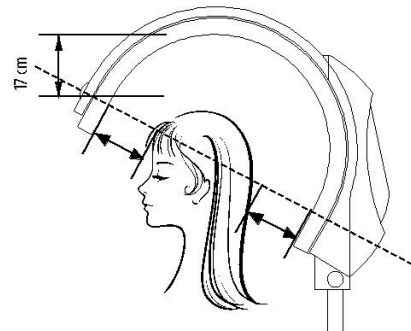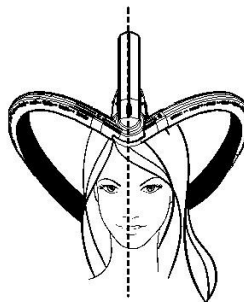

DŮLEŽITÉ:

Pokud se ramena neotevírají/zavírají hladce nebo vydávají neobvyklý zvuk, přidejte na klouby ramen trochu mazacího oleje, jak je znázorněno na obrázcích níže.

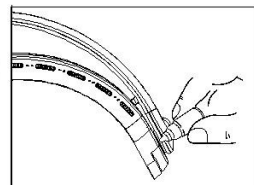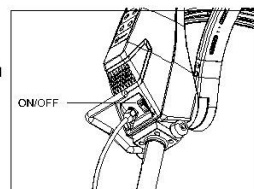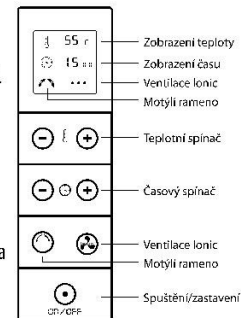

ultron



scan for more languages

Ref. 5024002/5024032
Made in China



220-240V~, 50/60Hz, 700-830W

Sinlco International BV, Klein Frankrijkstraat 37, 9600 Ronse, Belgium
UK: MHR, RG12 1YQ, UK - www.ultronhair.com