

# INSTRUKCJE MONTAŻU

## Dane techniczne

Testowane ciśnienie 15 bar

Dopływ zimnej wody niebieska kropka z prawej strony

Dopływ ciepłej wody czerwona kropka z lewej strony

## Limity eksploatacyjne zgodnie z normą UNI 10234 EN (817)

Ciśnienie Min. 0,5 bar Maks. 10

bar Temperatura Maks. 90

°C

## Ograniczenia zalecane przez normę EN 817 „dla bezawaryjnego działania” baterii


Tłak Min. 1 bar Maks. 5 bar

Templota Maks. 65 °C

## Uwaga

- Konieczne jest dokładne przepłukanie wszystkich rur podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia baterii i prysznica przez drobne zanieczyszczenia itp.
- W przypadku ciśnienia roboczego wyższego niż 5 barów zaleca się zainstalowanie zaworu redukcyjnego.
- Zalecamy zainstalowanie centralnego filtra na wypadek, gdyby woda zawierała jakiegokolwiek zanieczyszczenia.

## INSTALACJE

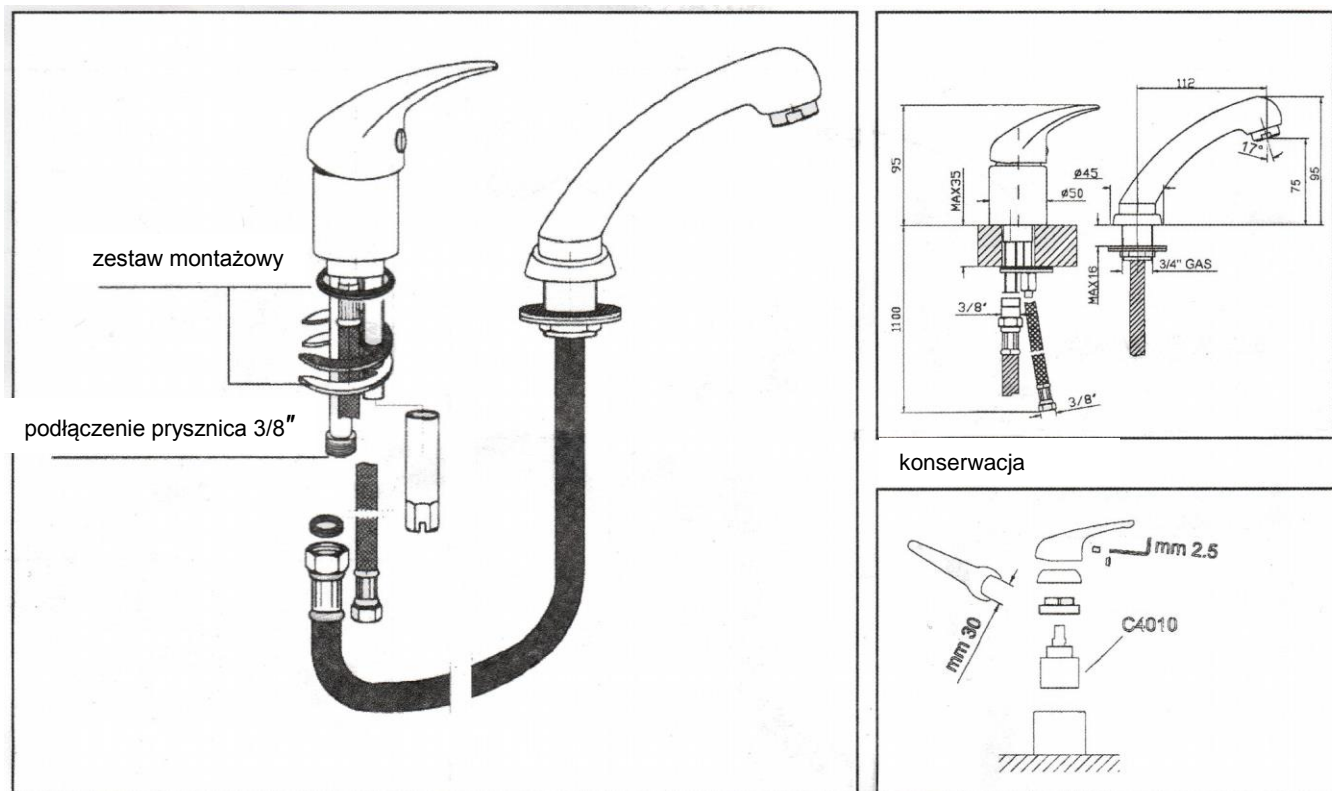

## GWARANCJA

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku wady fabrycznej i uprawnia do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru. Z gwarancji nie można skorzystać w przypadku:

- Niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
- Nieprawidłowego montażu.
- Stosowania ciśnień i temperatur innych niż zalecane powyżej.
- Używania zanieczyszczonej wody, zwłaszcza wody z obecnością ciał obcych.
- Czyszczenia powierzchni środkami żrącymi lub abrazyjnymi. Zaleca się czyszczenie powierzchni wodą i neutralnym mydłem.