

## Ohřivač parafínu Weelko Finex

Model: WK-E004



### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že jmenovité napětí přístroje odpovídá napětí sítě.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti umyvadla nebo jiné nádoby s vodou.

Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.

Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda není znatelně poškozen. Nepoužívejte, pokud je poškozen.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý.

Tento přístroj nesmí používat děti, stejně jako lidé s nějakým psychickým, sensorickým nebo mentálním postižením.

Vždy odpojte přístroj ihned po použití.

Nedotýkejte se topného tělesa.

Nevkládejte žádné hořlavé předměty dovnitř vaničky nebo do blízkosti topného tělesa.

Ujistěte se, že úroveň parafínu není nižší než "MIN" a ne vyšší než "MAX".

### ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC

### RECYKLACE



Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem.


### VÍTEJTE

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtete tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy způsobené nesprávným používáním přístroje.

## POPIS



- 1. Víko
- 2. Displej

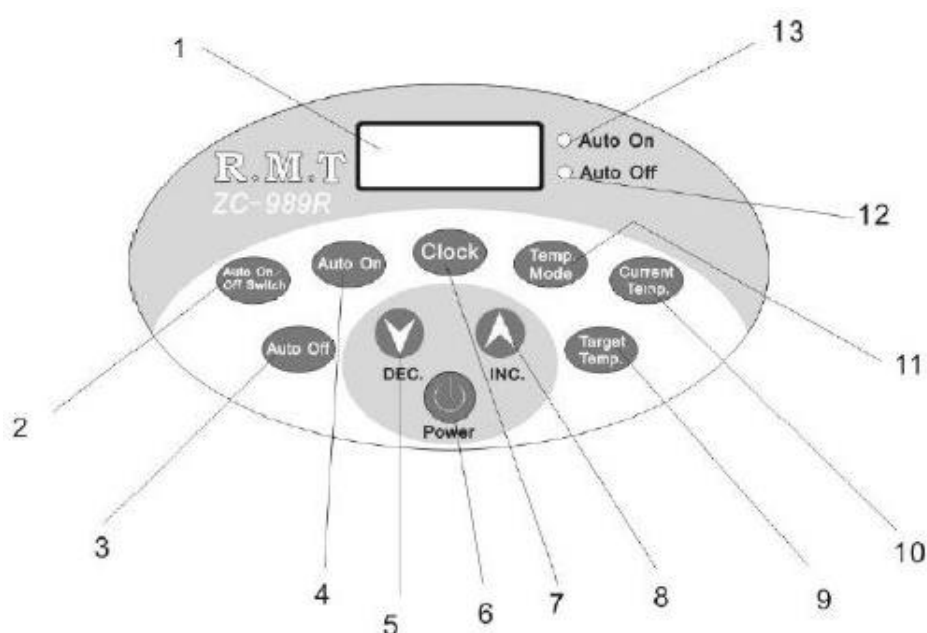

- 1. Displej
- 2. Automatické zapnutí/vypnutí: Automatické zapnutí režimu
- 3. Automatické vypnutí: automaticky ukončíte režim času
- 4. Automatické zapnutí: automaticky zapnete režim času
- 5. DEC: nastavení času -
- 6. Tlačítko napájení
- 7. Hodiny
- 8. INC: nastavení času +
- 9. Cílová teplota
- 10. Aktuální teplota
- 11. Nastavení jednotky teploty
- 12. Indikátor vypnutí automatického režimu
- 13. Indikátor zapnutí automatického režimu

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko „Power“

2. Při prvním použití je potřeba nastavit čas. Chcete-li tak učinit, stiskněte tlačítko „7“ a první dvě čísla budou svítit. Pak stiskněte tlačítko „5“ a „8“, budete moci nastavit hodinu. Pokud opět stiskněte tlačítko „7“ budou svítit poslední dvě čísla, poté stiskněte tlačítko „5“ a „8“ a můžete nastavit minuty. Chcete-li dokončit nastavení hodin, stiskněte znovu „7“.

3. Chcete-li nastavit pracovní režim, stiskněte tlačítko „2“. Indikátory autom. zapnutí a vypnutí svítí. Pokud stisknete tlačítko „4“, budou čísla na displeji svítit a vy budete moci stiskem „5“ a „8“ nastavit čas, kde bude automaticky režim zapnut. Stiskem „3“ nastavíte čas vypnutí automatického režimu. Pokud indikátory „12“ a „13“ nesvítí, znamená to, že přístroj pracuje v manuálním režimu.

4. Teplotní nastavení jednotky. Stisknutím tlačítka „11“ vyberte jednotku teploty (tlačítka „5“ nebo „8“).

5. Cílové nastavení teploty. Stiskněte tlačítko „9“ pro nastavení teploty. Pomocí tlačítek „5“ a „8“ nastavíte požadovanou teplotu.

6. Aktuální zobrazení teploty. Stiskněte tlačítko „10“ a uvidíte aktuální teplotu.

## ČIŠTĚNÍ

Odstranění parafinu z nádoby před čištěním:

- zapněte tlačítko "HI" – tání parafinu a nechte parafín lehce po dně roztát, pak můžete celý blok parafinu snadno z nádoby vyjmout,
- před čištěním nádobu vypněte z el.sítě a nechte vychladnout.

Při čištění spotřebiče se vždy ujistěte, že je úplně v pořádku a odpojen od elektrické sítě.

Po 100 ošetření budete muset vyčistit ohřívač a vyměnit parafínovou náplň kompletně: Vyjměte parafín z ohřívače a pečlivě vyčistěte spotřebič zevnitř a zvenku měkkým a čistým hadříkem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Teplota:** 46–60 °C

**Čas tavení:** 90 minut

**Kapacita:** 6000 ml

**Výkon:** 200 W

**Napětí:** 220–240 V

**Frekvence:** 50–60 Hz

## Ohrievač parafínu Weelko Finex

Model: WK-E004



### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Uistite sa, že menovité napätie prístroja zodpovedá napätiu siete.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti umývadla alebo inej nádoby s vodou.

Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nie je znateľne poškodený. Nepoužívajte, ak je poškodený.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý.

Tento prístroj nesmie používať deti, rovnako ako ľudia s nejakým psychickým, sensorickým alebo mentálnym postihnutím.

Vždy odpojte prístroj ihneď po použití.

Nedotýkajte sa výhrevného telesa.

Nevkladajte žiadne horľavé predmety dovnútra vaničky alebo do blízkosti vykurovacieho telesa.

Uistite sa, že úroveň parafínu nie je nižšia ako "MIN" a nie vyššia ako "MAX".

### ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC

### RECYKLÁCIA



odpadom.

Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým odpadom.


### VITAJTE

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

## POPIS



1. Veko
2. Displej

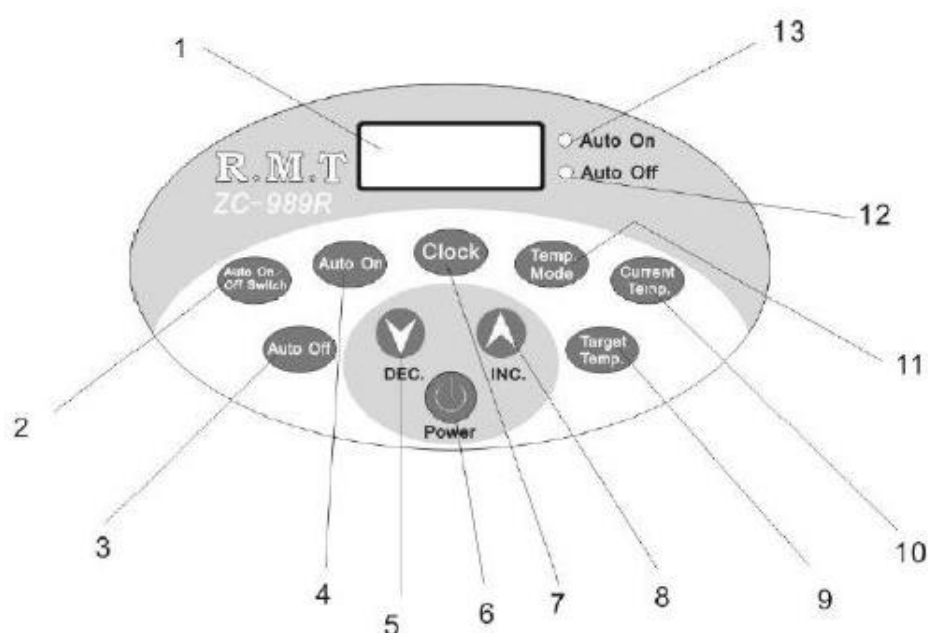

1. Displej
2. Automatické zapnutie/vypnutie: Zapnutie automatického režimu
3. Automatické vypnutie: automaticky ukončíte režim času
4. Automatické zapnutie: automaticky zapnete režim času
5. DEC: nastavenie času -
6. Tlačidlo napájania
7. Hodiny
8. INC: nastavenie času +
9. Cieľová teplota
10. Aktuálna teplota
11. Nastavenie jednotky teploty
12. Indikátor vypnutie automatického režimu
13. Indikátor zapnutie automatického režimu

## NÁVOD K POUŽITIU

1. Pre zapnutie prístroja stlačte tlačidlo "Power"

2. Pri prvom použití je potrebné nastaviť čas. Ak chcete tak urobiť, stlačte tlačidlo "7" a prvé dve čísla budú svietiť. Potom stlačte tlačidlo "5" a "8", budete môcť nastaviť hodinu. Ak opäť stlačte tlačidlo "7" budú svietiť posledné dve čísla, potom stlačte tlačidlo "5" a "8" a môžete nastaviť minúty. Ak chcete dokončiť nastavenie hodín, stlačte znovu "7".

3. Ak chcete nastaviť pracovný režim, stlačte tlačidlo "2". Indikátory autom. zapnutie a vypnutie svietia. Ak stlačíte tlačidlo "4", budú čísla na displeji svietiť a vy budete môcť stlačením "5" a "8" nastaviť čas, kde bude automaticky režim zapnutý. Stlačením "3" nastavíte čas vypnutia automatického režimu. Ak indikátory "12" a "13" nesvietia, znamená to, že prístroj pracuje v manuálnom režime.

4. Teplotné nastavenie jednotky. Stlačením tlačidla "11" vyberte jednotku teploty (tlačidla "5" alebo "8").

5. Cieľové nastavenia teploty. Stlačte tlačidlo "9" pre nastavenie teploty. Pomocou tlačidiel "5" a "8" nastavíte požadovanú teplotu.

6. Aktuálne zobrazenie teploty. Stlačte tlačidlo "10" a uvidíte aktuálnu teplotu.

## ČISTENIE

Odstránenie parafínu z nádoby pred čistením:

- zapnite tlačidlo "HI" - topenia parafínu a nechajte parafín ľahko po dne roztopiť, potom môžete celý blok parafínu ľahko z nádoby vybrať,
- pred čistením nádobu vypnite z el.siete a nechajte vychladnúť.

Pri čistení spotrebiča sa vždy uistite, že je úplne v poriadku a odpojený od elektrickej siete.

Po 100 ošetrení budete musieť vyčistiť ohrievač a vymeniť parafínovú náplň kompletne: Vyberte parafín z ohrievača a starostlivo vyčistíte spotrebič zvnútra a zvonku mäkkou a čistou handričkou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Teplota:** 46–60 °C

**Čas tavenia:** 90 minút

**Kapacita:** 6000 ml

**Výkon:** 200 W

**Napätie:** 220–240 V

**Frekvencia:** 50–60 Hz