

Kadeřnický kufřík s teleskopickou rukojetí Sibel Pilotrol – černý

Model: 0150651




Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva: černá

Materiál: nylon

Rozměry: 42 x 23 x 36 cm

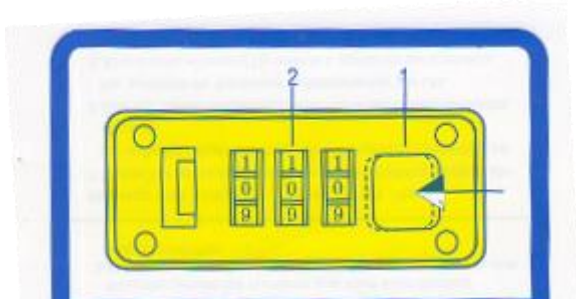

NÁVOD PRO NASTAVENÍ ZÁMKU

1. Při otevření zámku stiskněte tlačítko (1) ve směru šipky a podržte jej, dokud nebude provedena druhá operace.
2. Nastavte číselná kolečka (2) na požadovanou kombinaci. (Vaši kombinaci nesmíte zapomenout)
3. Nyní můžete uvolnit tlačítko (1) opětovným stisknutím.

Kadernický kufrík s teleskopickou rukoväťou Sibel Pilotrol – čierny

Model: 0150651




Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba: čierna

Materiál: nylon

Rozmery: 42 x 23 x 36 cm

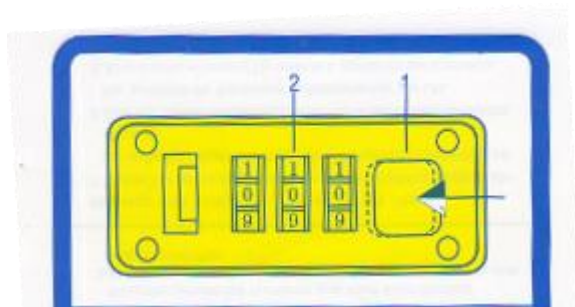

NÁVOD PRE NASTAVENIE ZÁMKU

1. Pri otvorení zámku stlačte tlačidlo (1) v smere šípky a podržte ho, kým nebude vykonaná druhá operácia.
2. Nastavte číselná kolieska (2) na požadovanú kombináciu. (Vašu kombináciu nesmiete zabudnúť)
3. Teraz môžete uvoľniť tlačidlo (1) opätovným stlačením.

Hairdressing case with telescopic handle Sibel Pilotrol - black

Model: 0150651




Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damage caused.

SPECIFICATIONS

Color: black

Material: nylon

Dimensions: 42 x 23 x 36 cm

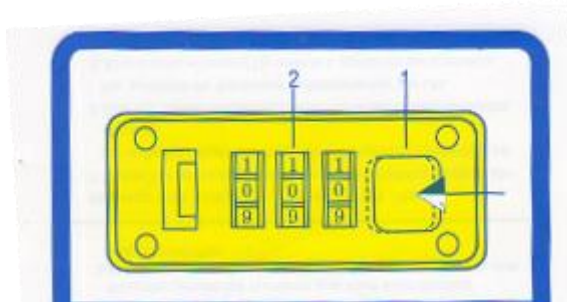

HOW TO SET THE LOCK

1. When opening the lock, press the button (1) in the direction of the arrow and hold it until the second step of the operation is completed.
2. Set the numeric buttons to the desired combination. (Don't forget your combination.)
3. You can now release the button (1) by pressing again.