REVLON

RVST2155E

COPPER GLIDE™ DIGITAL STYLER
Use and Care Instruction Manual

COPPER GLIDE™ DIGITÁLNÍ STYLER
Návod k pouîití a péäi o pfiístroj

COPPER GLIDE™ DIGITAL STYLER
Gebrauchs- und Pflegeanleitung

COPPER GLIDE™ DIGITAL STYLER
Brugsanvisning og vedligeholdelsesinstruktion

COPPER GLIDE™ PLANCHA ALISADORA DIGITAL
Manual de instrucciones de uso y precauciones

COPPER GLIDE™ DIGITAALINEN MUOTOILURAUTA
Käyttö- ja hoito-ohje

COPPER GLIDE™ LISSEUR DIGITAL
Manuel d'utilisation et d'entretien

COPPER GLIDE™ DIGITAL STYLER
Οδηγίες χρήσης και φροντίδας

COPPER GLIDE™ DIGITÁLIS HAJVASALÓ
Használati és karbantartási tanácsok

COPPER GLIDE™ PIATRA DIGITALE
Istruzioni per l'uso e la manutenzione

COPPER GLIDE™ DIGITAL STYLER
Handleiding voor gebruik en verzorging

COPPER GLIDE™ DIGITAL STYLER
Håndbok for bruk og stell av apparatet

COPPER GLIDE™ PROSTOWNICA CYFROWA
Instrukcja u˝ycia i konserwacji

COPPER GLIDE™ ALISADOR DIGITAL
Manual de instruções de utilização e cuidados

COPPER GLIDE™ PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL DIGITALĂ
Manual de utilizare și întreținere

COPPER GLIDE™ ЦИФРОВОЙ СТАЙЛЕР
Руководство по использованию и уходу

COPPER GLIDE™ DIGITAL STYLARE
Instruktioner för användning och underhåll

COPPER GLIDE™ DİJİTAL ŞEKİLLENDİRİCİ
Kullanım ve Bakım Kılavuzu

120-240V ~ 50 - 60Hz 47W
Type ER2155FD
REVLON® appliances by Helen of Troy Limited.

Helen of Troy - Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
1003 Lausanne - Switzerland

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

The REVLON® trademark is used under licence from Revlon by Helen of Troy Limited.
©2019 Revlon. All rights reserved. (AW013704).

22 PAP
Made and printed in China

AW ISSUE No#:1 Date: 06MAR19

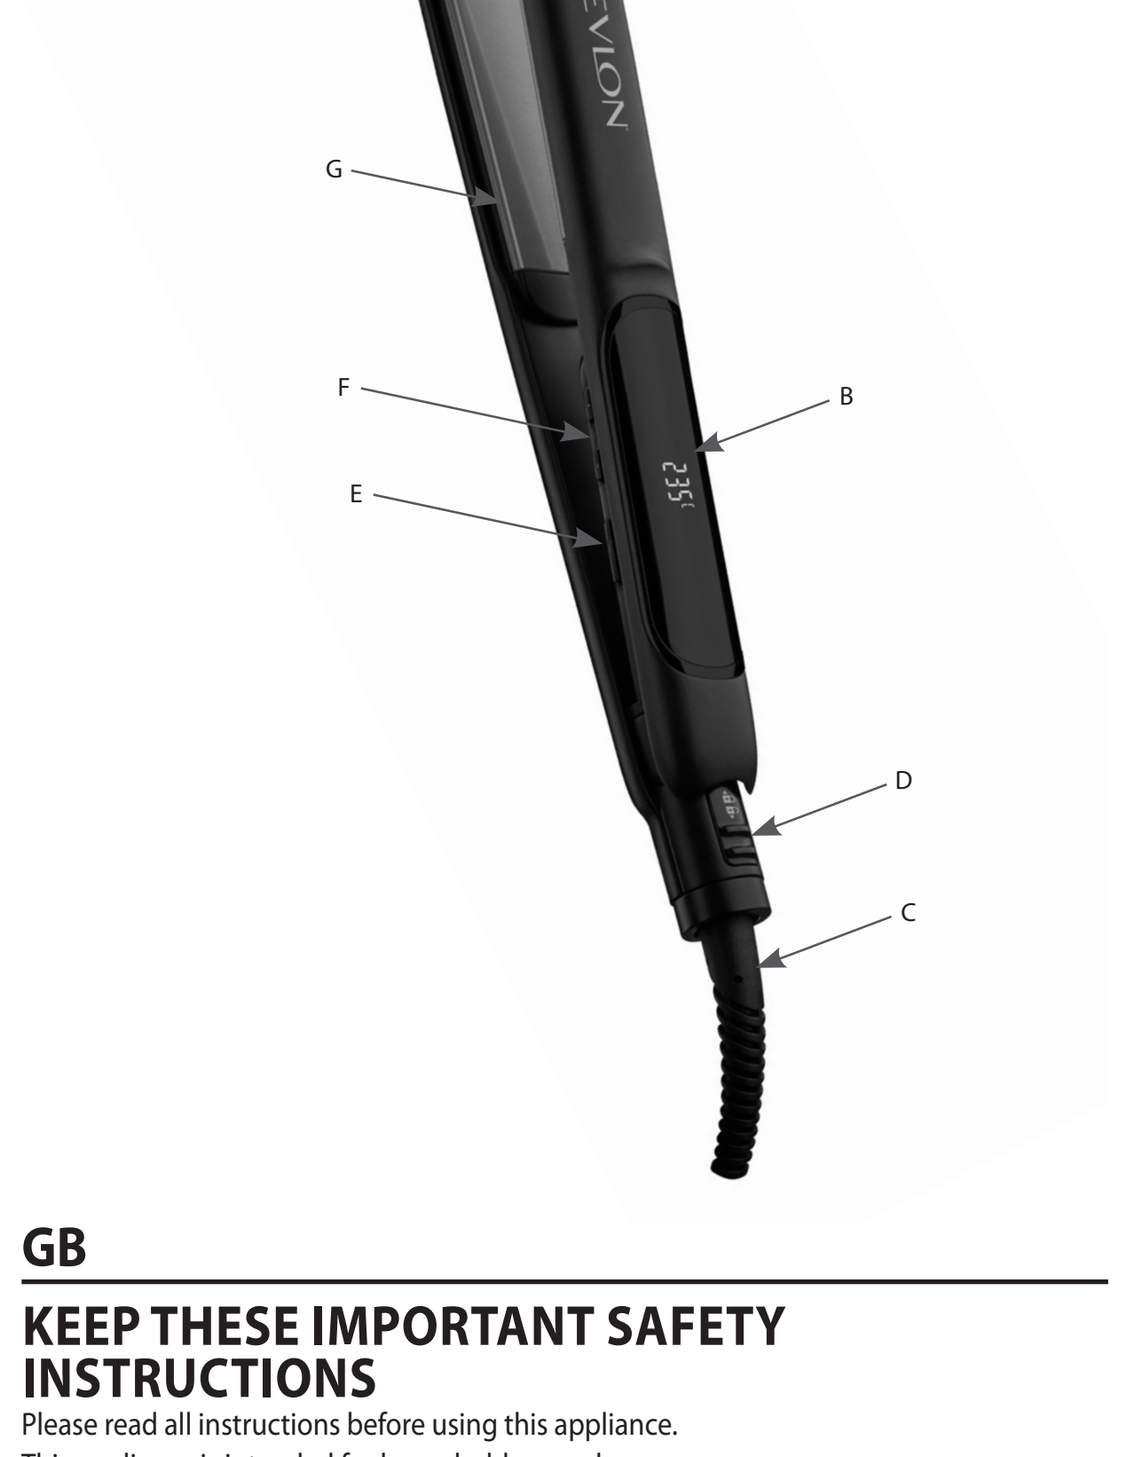

GB

KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using this appliance.
This appliance is intended for household use only.

WARNING: Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
WARNING: When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
WARNING: Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
WARNING: This appliance must not be taken into the bathroom.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Do not leave the appliance unattended. Do not allow bare skin or the eyes to come into contact with any heated surface on the appliance when in use. Do not place the appliance on any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains. Always unplug the appliance when not in use.
WARNING: Do not use this appliance on synthetic hair or wigs.
NOTE: Use on dry hair only.
WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it.
This appliance has no user-serviceable parts or components.

Advanced copper 3x ceramic plates
Ultra-smooth Advanced Copper 3X Ceramic Coating transfers heat fast and helps reduce damage from over-styling with even heat distribution for smooth 24 hour frizz control.

Smart heat memory system
State-of-the-art design automatically recalls the last temperature as your preferred heat setting.

Colour fade control†
Preserves hair colour temperature settings of 200°C or below.

True-grip rounded plates
Floating plate for smooth glide. Rounded plates create curls or loose waves.

Plate-locking switch
For easier storage, the plates of the straightener can be locked together. To engage the plate-locking switch, first turn the appliance off and unplug it. Push the plate-locking switch in the direction of the plates while holding the handles together to lock the plates. To unlock, hold the handles together and push the plate-locking switch in the direction of the cord. WARNING: DO NOT engage the plate-locking switch during styling, and DO NOT lock the plates onto hair, as serious damage to hair or even injury could result.

Operating the styler
Straighteners should be used only on clean, dry hair.
Plug the power supply cord into a mains socket.
To turn the straightener on press the "On/Off" button. The straightener automatically sets to 80°C. Choose your temperature according to your hair type. Use the temperature buttons (+/-) to select the heat level best suited to your hair type. Allow the appliance at least 15 seconds heating time. NOTE: Once temperature is selected the temperature setting will blink for 15 seconds. Once the temperature stops blinking and becomes solid, the straightener is ready to use. When changing temperature settings, you will see the temperature flashing until the selected temperature is reached. For best results, follow the 30 LCD Heat Settings guidelines below:

Hair Type	Temperature °C
Fine, thin colour-treated hair	80 - 150
Medium to wavy hair	155 - 175
Curly to thick hair	185 - 200
Coarse, hard-to-style-hair	205 - 235

Styling tips
Separate your hair in up to 8cm sections. Gently place hair between the straightening plates and clamp the straightener down firmly on the hair. You will achieve professional results if you work from the scalp to the ends of your hair. Once the straightener is heated slide the straightener along the isolated section, making sure the hair is heated and straightened all the way to the ends. The ends will probably require less heat than the hair that grows closer to the scalp.
For best results, hold the ends of the hair while smoothing the hair section. To remove hair from the straightener, simply release pressure and allow the hair to gently slip out from the straightening plates. The smoothing process does not require overlapping; separate each section of hair and work on it as indicated above. Allow hair to cool before combing or brushing. Repeat the process until you have achieved the look you desire.

Automatic shut-off
Your appliance has an Automatic Shut-off feature.
Should you forget to turn off the appliance, it will automatically shut off after one hour.

Automatic worldwide dual voltage
This appliance will automatically adjust to the correct voltage.

Cleaning
Always unplug the appliance from the mains after use and allow it to cool before cleaning. To clean, wipe the appliance and plates with a damp cloth. Make certain the appliance is completely dry before using. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, styling sprays and gels.

Storage
Always unplug when not in use.
Allow the appliance to cool before storing. Lock plates by following instructions above (PLATE-LOCKING SWITCH). This will conserve space and help protect the appliance when not in use. Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely and break. Regularly check the power cord for wear and damage (particularly where it enters the appliance and the plug).
IMPORTANT: The high-performance heater in this unit contains an oil-based protective coating that will burn off during the first few minutes of initial use and may emit smoke and/or an odor. You may also hear a humming noise during use. This is normal and is not a cause for concern.

Features
A. Advanced copper 3x ceramic plates
B. LCD digital temperature display with 30 variable digital ICD heat settings
C. Professional swivel cord
D. Locking switch
E. On/off power button
F. Separate '+' & '-' temperature buttons
G. 25Mm true-grip rounded plates

† When used on a setting of 200°C or below. Based on testing by an independent third party lab. Testing is based on comparing use at 200°C vs. 230°C.

Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your local appliance retailer may operate a 'take-back' scheme when you are ready to purchase a replacement product, alternatively contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.

Guarantee and Service section:
Your Revlon appliance is guaranteed against defects under normal use for three years from the original date of purchase. If your product does not perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture, within the warranty period, it will be replaced. Please retain your till receipt or other proof of purchase for all claims within the warranty period. The guarantee becomes void if the proof of purchase is not presented. Simply take the appliance back to the retailer from where purchased, along with a valid till receipt, for exchange free of charge. This guarantee does not cover defects which have occurred due to misuse, abuse or are caused by failure to follow the instructions contained within this manual. (This does not affect your consumer statutory rights.)
The manufacturing date is given by the 4 digit Batch Number marked on the rear of the product. The first 2 digits represent the week of manufacture, and the last 2 digits represent the year of manufacture. Example: 3419 - product manufactured week 34 of the year 2019.
These instructions are also available on our website. Please visit www.hot-europe.com
The appearance of this appliance may differ from the illustration.
For product information, visit us at: www.revlonbeautycare.com

ZA, KW

IMPORTANT ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI USCHOVEJTE

Než začnete tento spotřebič používat, prostudujte si veškeré pokyny.
Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, bazénu ani jiných nádob obsahujících vodu.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení. Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, bazénu ani jiných nádob obsahujících vodu.
VAROVÁNÍ: Pokud je spotřebič připojený ke zdroji napájení, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
VAROVÁNÍ: Spotřebič se stojánkem (pokud je jím vybaven) vždy pokládejte na stabilní, rovné plochy odolné proti působení tepla.
VAROVÁNÍ: Tento spotřebič nenoste do koupelny.
Děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou toto zařízení používat, pokud byly náležitě poučeny o bezpečném použití tohoto zařízení a rozumí souvisejícím rizikům nebo pokud toto zařízení nepoužívají pod dohledem.
Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení.
VAROVÁNÍ: Spotřebič nenechávejte bez dozoru. Během provozu chraňte holou kůži a oči před kontaktem s jakýmkoli horkým povrchem spotřebiče. Pokud je spotřebič horký nebo zapojený do zásuvky, nepokládejte jej na plochy citlivé na teplo. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ: Spotřebič nepoužívejte na syntetické vlasy ani paruky.
POZNÁMKA: Používejte pouze na vysušené vlasy.
VAROVÁNÍ: Pokud tento výrobek nefunguje správně, nepokoušejte se jej opravit. Tento spotřebič nemá žádné součásti, které může uživatel opravit nebo vyměnit.

Čelisti advanced copper 3x ceramic
Ultra hladká keramická vrstva Advanced Copper 3X Ceramic rychle přenáší teplo a pomáhá omezit poškození z důvodu příliš dlouhé úpravy účesu, s rovnoměrným šířením tepla. Výsledkem jsou uhlazené kadeře, které vydrží 24 hodin.

Inteligentní systém zapamatování teploty
Špičkový návrh umožňuje automatické obnovení poslední nastavené teploty jakožto vašeho preferovaného nastavení tepla.

Omezení blednutí barev†
Zachovává barvu vlasů při nastavení teploty na 200 °C nebo méně.

Zaoblené čelisti true-grip
Plovoucí čelist umožňuje hladký skluz. Zaoblené čelisti vytvářejí kadeře nebo volné vlny.

Přepínač pro zajištění čelistí
Pro snazší skladování lze čelisti žehličky připnout k sobě. Chcete-li aktivovat přepínač pro zajištění čelistí, nejprve spotřebič vypněte a odpojte jej od napájení. Posuňte přepínač pro zajištění čelistí ve směru čelistí a současně stiskněte k sobě rukojeti, aby se čelisti zajistily. Při odjištění držte rukojeti u sebe a posuňte přepínač pro zajištění čelistí směrem ke kabelu. VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE přepínač pro zajištění čelistí během úpravy účesu a NEZAJIŠŤUJTE čelisti na vlasech. V opačném případě by mohlo dojít k závažnému poškození vlasů nebo dokonce zranění.

Používání styleru
Žehličku používejte pouze na čisté, suché vlasy. Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.
Pro zapnutí žehličky stiskněte vypínač. Žehlička se automaticky nastaví na 80 °C. Zvolte teplotu dle typu vlasů. K výběru úrovně ohřevu, která nejlépe vyhovuje vašemu typu vlasů, použijte tlačítka nastavení teploty (+/-). Nechte spotřebič alespoň 15 sekund zahřívat. POZNÁMKA: Jakmile je teplota vybraná, nastavení teploty bliká po dobu 15 sekund. Když teplota přestane blikat a trvale svítí, žehlička je připravena k použití. Při změně nastavení teploty bude teplota blikat, dokud nebude dosaženo zvolené hodnoty. Pro dosažení nejlepších výsledků dodržujte pokyny pro nastavení teploty, uvedené níže:

Typ vlasů	Teplota °C
Jemné, tenké obarvené vlasy	80 - 150
Středně vlnité až vlnité vlasy	155 - 175
Kudrnaté až silné vlasy	185 - 200
Nepoddajné, obtížně upravitelné vlasy	205 - 235

Tipy pro úpravu účesu
Oddělte vlasy na prameny o šířce až 8 cm. Jemně vložte vlasy mezi rovnací čelisti a pevně žehličku sevřete na vlasech. Profesionálních výsledků dosáhnete, pokud postupujete od pokožky na hlavě ke konečkům vlasů. Jakmile je žehlička zahřátá, posouvejte ji po odděleném pramenu a ujistěte se, že jsou vlasy zahřáté po celé délce až ke konečkům. Konce pravděpodobně budou vyžadovat méně tepla než část, která je blíže kořínkům.
Pro dosažení nejlepších výsledků během vyhlazování pramene vlasů přidržujte vlasy za konečky. Při vyjímání pramene ze žehličky uvolněte tlak a nechte vlasy zlehka vyklouznout z rovnacích čelistí. Proces vyhlazování nevyžaduje překrývání; každý pramen vlasů oddělte a pracujte na něm dle výše uvedeného postupu. Než vlasy začnete česat nebo kartáčovat, nechte je vychladnout. Postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného vzhledu.

Automatické vypnutí
Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí. Pokud jej zapomenete vypnout, automaticky se vypne po jedné hodině.

Automatické duální napětí
Tento spotřebič se automaticky přizpůsobí správnému napětí.

Čištění
Před čištěním spotřebič vždy odpojte a nechte jej vychladnout. Během čištění otřete spotřebič a čelisti navlhčenou látkou. Před použitím se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý. Ohřáté povrchy udržujte zbavené prachu, nečistot, vlasových sprejů a gelů.

Skladování
Pokud vysoušeč nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.
Před uskladněním spotřebič nechejte vychladnout. Zajistěte čelisti podle výše uvedených pokynů (PŘEPÍNAČ PRO ZAJIŠTĚNÍ ČELISTÍ). Tím ušetříte místo a pomůžete ochránit spotřebič, když se nepoužívá. Uchovávejte v suchu. Za kabel netahejte ani s ním nekruťte. neobtáčejte kabel kolem spotřebiče, protože to může způsobit předčasné opotřebení kabelu a jeho poškození. Napájecí kabel pravidelně kontrolujte, zda není opotřebený a poškozený (zejména v místě, kde se napojuje na spotřebič a zástrčku).
DŮLEŽITÉ: výkonný topný člen v tomto přístroji obsahuje ochrannou vrstvu na bázi oleje, která se během několika minut prvního použití vypálí a může způsobit kouř a/nebo zápach. Během použití rovněž může být slyšet bzučení. To je normální a nezavdává důvod k obavám.

Funkce
A. Čelisti advanced copper 3x ceramic
B. Digitální LCD displej s 30 variabilními nastaveními teploty
C. Profesionální otočný kabel
D. Přepínač pro zajištění
E. Vypínač
F. Samostatná tlačítka,+' a,-' pro nastavení teploty
G. 25mm zaoblené čelisti true-grip

† V případě použití při nastavení na 200 °C nebo méně. Založeno na testování nezávislou laboratoří. Testování je založeno na porovnání použití při teplotě 200 °C ve srovnání s teplotou 230 °C.

NELIKVIDUJTE tento výrobek s běžným domovním odpadem. Váš místní prodejce může zajišťovat odvoz a likvidaci tohoto odpadu v případě nákupu nového výrobku. V opačném případě se obraťte na místní úřady, které vám ohledně sběrného místa poradí.

Záruka A Servis
Záruka a služby Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání neprojeví žádné vady tři roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Jednoduše produkt zaneste zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce.
Datum výroby je uvedeno ve formě 4místného čísla šarže uvedeného na zadní straně produktu. První dvě číslice představují týden výroby, zbývající dvě pak rok výroby. Příklad: 3419 – produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2019.
Tyto pokyny naleznete též na našich webových stránkách. Navštivte www.hot-europe.com
Vzhled tohoto spotřebiče se může lišit od ilustrace.
Informace o výrobku najdete na: www.revlonbeautycare.com

DE

BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF

Lesen Sie vor der Benutzung dieses Geräts bitte alle Anleitungen aufmerksam durch.
Dieses Gerät ist nur zur Verwendung zu Hause vorgesehen.

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
ACHTUNG: Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf, insbesondere während der Benutzung und des Abkühlens.
ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit dem Netzstrom verbunden ist.
ACHTUNG: Platzieren Sie das Gerät immer mit dem Ständer (falls vorhanden) auf einer wärmebeständigen, stabilen, flachen Oberfläche.
ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht mit ins Badezimmer genommen werden.
Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren sowie von körperlich und/oder geistig behinderten oder von Personen benutzt werden, die im Umgang damit keine Erfahrung haben, wenn sie vorab in der sicheren Benutzung dieses Geräts unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Es darf auch nur von Kindern gereinigt oder gewartet werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden.
Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Bringen Sie nackte Haut oder Ihre Augen nicht mit erhitzten Oberflächen des Geräts in Verbindung, wenn dieses benutzt wird. Legen Sie das Gerät, wenn es heiß oder an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, nicht auf wärmeempfindliche Oberflächen. Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht für Kunsthaar oder Perücken.
ANMERKUNG: Nur bei trockenen Haaren verwenden.
ACHTUNG: Sollte dieses Produkt fehlfunktionieren, versuchen Sie nicht es zu reparieren. Dieses Gerät weist keine vom Benutzer zu wartenden Teile auf.

Moderne 3x-kupfer-keramik-beschichtung
Die extrem leicht gleitende 3X-Kupfer-Keramik-Beschichtung überträgt die Wärme rasch und trägt durch diese gleichmäßige Wärmeverteilung dazu bei, Schädigungen durch Über-Styling zu verhindern - für eine mühelose 24-Stunden Kräusel-Kontrolle.

Smartes heat memory system
Dank der hochmodernen Technik erinnert das Gerät sich an die zuletzt von Ihnen gewählte Temperatur als Ihre bevorzugte Temperatur.

Colour fade-kontrolle†
Die Haarfärbung wird durch Temperatureinstellungen von 200°C oder darunter beibehalten.

True-grip gerundete platten
Schwimmende Platten für problemloses Gleiten. Mit den gerundeten Platten lassen sich Locken oder Wellen schaffen.

Platten-sperrschalter
Zur einfacheren Aufbewahrung lassen sich die Platten des Glätters zusammen verriegeln. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und stecken Sie es aus, bevor Sie den Platten-Sperrschalter betätigen. Schieben Sie den Platten-Sperrschalter in Richtung der Platten, während Sie die Griffe zusammenhalten, um die Platten zu verriegeln. Halten Sie die Griffe zum Entriegeln zusammen und schieben Sie den Platten-Sperrschalter in Richtung des Kabels. ACHTUNG: Verriegeln Sie den Platten-Sperrschalter NICHT während des Stylens und verriegeln Sie die Platten NICHT auf den Haaren, da die Haare dadurch schwer geschädigt werden könnten oder es gar zu Verletzungen kommen könnte.

Benutzung des stylers
Der Glätter sollte nur auf sauberen, trockenen Haaren verwendet werden. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
Um den Glätter einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Glätter stellt sich automatisch auf 80°C ein. Wählen Sie Ihre Temperatur entsprechend Ihrem Haartyp aus. Verwenden Sie die Temperaturtasten (+/-), um die Temperatur zu wählen, die am besten zu Ihren Haaren passt. Lassen Sie das Gerät mindestens 15 Sekunden lang aufheizen. ANMERKUNG: Wenn die Temperatur ausgewählt wurde, blinkt die Temperatureinstellung 15 Sekunden lang. Wenn das Blinken aufhört und die Lampe permanent leuchtet, ist der Glätter einsatzbereit. Beim Ändern der Temperatureinstellung blinkt die Temperatur-Lampe erneut, bis die gewählte Temperatur erreicht ist. Befolgen Sie zum Erzielen der besten Ergebnisse die 30 LCD-Temperatureinstellung-Richtlinien unten:

Haartyp	Temperatur °C
Feine, dünne farbbehandelte Haare	80 - 150
Mitteldicke bis wellige Haare	155 - 175
Lockige bis dicke Haare	185 - 200
Widerspenstige, schwer zu stylende Haare	205 - 235

Styling-tipps
Separieren Sie Ihr Haare in bis zu 8 cm dicke Strähnen. Legen Sie die Haare vorsichtig zwischen die Platten des Glätters und drücken Sie den Glätter fest über Ihren Haaren zusammen. Sie erzielen professionelle Ergebnisse, wenn Sie sich von der Kopfhaut aus zu den Spitzen der Haare vorarbeiten. Führen Sie den Glätter, sobald er aufgeheizt ist, über die einzelnen Strähnen und stellen Sie dabei sicher, dass die Haare bis zu den Spitzen erwärmt und geglättete werden. Die Spitzen benötigen vermutlich weniger Wärme, als die Haare, die näher an der Kopfhaut wachsen. Halten Sie, zum Erzielen der besten Ergebnisse, die Spitzen der Haare fest, während Sie die einzelnen Strähnen glätten. Um die Haare wieder aus dem Glätter zu entfernen, lösen Sie einfach Ihren festen Griff und lassen Sie die Haare vorsichtig zwischen den Platten des Glätters herausgleiten. Der Glättvorgang erfordert kein Überlappen; separieren Sie die einzelnen Haarsträhnen und bearbeiten Sie diese wie oben beschrieben. Lassen Sie die Haare abkühlen, bevor Sie sie kämmen oder bürsten. Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis Sie den von Ihnen gewünschten Look erreicht haben.

Automatische abschaltung
Ihr Gerät ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet. Falls Sie vergessen sollten Ihr Gerät auszuschalten, schaltet es sich nach einer Stunde automatisch aus.

Dual-spannung für weltweite nutzung
Dieses Gerät passt sich automatisch der korrekten Spannung an.

Reinigung
Stecken Sie das Gerät nach dessen Benutzung immer aus der Netzsteckdose aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. Wischen Sie das Gerät und die Platten zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollkommen trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden. Halten Sie die beheizten Oberflächen sauber und frei von Staub, Schmutz, Styling-Sprays und Gels.

Aufbewahrung
Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
Lassen Sie das Gerät vor dessen Aufbewahrung abkühlen. Verriegeln Sie die Platten, indem Sie die obigen Anweisungen befolgen (PLATTEN-SPERRSCHALTER). So sparen Sie Platz und schützen das Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen Ort auf. Ziehen Sie das Kabel nicht in die Länge und verdrehen Sie es nicht. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät herum, da das Kabel dadurch vorzeitig verschleißen und kaputtgehen kann. Überprüfen Sie das Stromkabel regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen (insbesondere dort wo es in das Gerät und in den Stecker hineinläuft).
WICHTIG: Die hochleistungsstarke Beheizung dieses Geräts ist mit einer Schutzbeschichtung auf Ölbasis versehen, die während der ersten paar Minuten der ersten Benutzung verbrennt. Dadurch kann Rauch und/oder Geruch freigesetzt werden. Möglicherweise hören Sie während der Benutzung auch einen leichten Brummton. Das ist normal und kein Grund zur Sorge.

Ausstattung
A. Moderne 3x-kupfer-keramik-beschichtung
B. LCD digitale temperaturanzeige mit 30 variablen digitalen LCD temperatureinstellungen
C. Professionelles kabel mit drehgelenk
D. Sperrschalter
E. Ein-/aus-taste
F. Separate '+' & '-' temperatur-tasten
G. 25 mm true-grip gerundete platten

† Bei Verwendung mit einer Temperatur von 200°C oder darunter. Basierend auf Tests eines unabhängigen Labors. Die Tests basieren auf dem Vergleich der Ergebnisse bei Verwendung mit 200°C bzw. 230°C.

Entsorgen Sie dieses Gerät NICHT mit dem normalen Hausmüll. Ihr lokaler Fachhändler betreibt möglicherweise ein 'Rücknahmesystem', falls Sie sich für den Erwerb eines Ersatzproduktes entschließen. Sie können sich auch an Ihre zuständige Behörde vor Ort wenden, um weitere Unterstützung und Beratung darüber zu erhalten, wo Sie Ihr Gerät zur Wiederverwertung abgeben können.

Abschnitt Garantie Und Instandhaltung
Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 3 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung durch unsere Garantie geschützt. Wenn Ihr Gerät wegen Material- oder Herstellungsdefekten nicht zufrieden stellend läuft, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach zu dem Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, zurück und zeigen Ihre für den kostenlosen Umtausch noch gültige Rechnung. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder durch nicht gemäß den Anleitungen erfolgten Gebrauch entstanden sind.
Das Herstellungsdatum lässt sich aus der 4-stelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ableiten. Die ersten 2 Ziffern geben die Herstellungswoche und die letzten 2 Ziffern das Herstellungsjahr an. Beispiel: 3419 - das Produkt wurde in Woche 34 des Jahres 2019 hergestellt.
Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch auf unserer Website. Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com
Das Aussehen dieses Geräts kann von der Abbildung abweichen.
Besuchen Sie für Produktinformationen: www.revlonbeautycare.com

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs hele vejledningen, inden du bruger dette apparat.
Dette apparat er kun beregnet til hjemmebrug.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller andre beholdere, der indeholder vand.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Apparatet skal holdes utilgængeligt for børn, især under brug og afkøling.
ADVARSEL: Når apparatet er tilsluttet en stikkontakt, må du aldrig lade det stå uden opsyn.
ADVARSEL: Anbring altid apparatet på en varmebestandig, stabil og plan overflade.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke bruges på badeværelser.
Apparatet må anvendes af børn, som er 8 år eller ældre, samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de forbundne farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er under opsyn.
Hvis strømtilførselsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, servicefirmaet eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risiko for elektrisk stød.
ADVARSEL: Efterlad ikke apparatet uden tilsyn. Lad ikke huden eller øjnene komme i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Anbring ikke apparatet på varmefølsomme overflader, når det er varmt eller tilsluttet til en stikkontakt. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
ADVARSEL: Brug ikke dette apparat på syntetisk hår eller parykker.
BEMÆRK: Brug kun på tørt hår.
ADVARSEL: Hvis dette produkt udvikler en defekt, må du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

Avancerede plader med tredobbelt keramisk belægning og kobbercoating
Ultraglatte avancerede plader med tredobbelt keramisk belægning og kobbercoating overfører varmen hurtigt og hjælper med at reducere skader pga. over-styling vha. en jævn varmefordeling, der holder styr på håret i 24 timer.

Smart varmehukommelsessystem
Topmoderne design indlæser automatisk den sidste temperatur som din foretrukne varmeindstilling.

Colour fade control†
Opretholder hårfarvetemperaturindstillinger på 200 °C eller lavere.

True-grip afrundede plader
Flydeplade sikrer jævn glidebevægelse. Afrundede plader skaber krøller eller lette bølger.

Plade-låsekontakt
For lettere opbevaring kan pladerne på glattejernet låses sammen. For at aktivere plade-låsekontakten skal man først slukke apparatet og tage stikket ud af stikkontakten. Skub plade-låsekontakten i retning mod pladerne, mens du holder håndtagene sammen for at låse pladerne. For at låse op skal du holde håndtagene sammen og skubbe plade-låsekontakten i retning mod ledningen. ADVARSEL: Aktivér IKKE plade-låsekontakten under styling, og lås ikke pladerne fast omkring håret, da det kan forårsage alvorlige skader på håret eller endog personskader.

Betjening af styleren
Glattejern må kun bruges på rent, tørt hår. Tilslut netledningen til en stikkontakt.
Tryk på knappen "On/Off" for at tænde glattejernet. Glattejernet indstilles automatisk til 80 °C. Vælg temperatur efter din hårtype. Brug temperaturknapperne (+/-) til at vælge det varmeniveau, der passer bedst til din hårtype. Giv apparatet mindst 15 sekunders opvarmningstid. BEMÆRK: Når temperaturen er valgt, blinker temperaturindstillingen i 15 sekunder. Når temperaturen holder op med at blinke og lyser konstant, er glattejernet klar til brug. Når du ændrer temperaturindstillinger, vil du se temperaturen blinke, indtil den valgte temperatur er nået. For de bedste resultater skal du følge nedenstående retningslinjer for 30 LCD-varmeindstillinger:

Hårtype	Temperatur °C
Fint, tyndt, farvebehandlet hår	80 - 150
Mellemkraftigt til bølget hår	155 - 175
Krøllet til kraftigt hår	185 - 200
Groft hår, der er svært at style	205 - 235

Tips til styling
Opdel dit hår i 8 cm sektioner. Anbring forsigtigt håret mellem glattepladerne og klem glattejernet fast sammen om håret. Du får professionelle resultater, hvis du arbejder fra hovedbunden og ud mod enderne af håret. Når glattejernet er opvarmet, skal du trække glattejernet jævnt langs den valgte hårsektion og sørge for, at håret opvarmes og glattes hele vejen ud til enderne. Enderne vil sandsynligvis kræve mindre varme end håret, der vokser tættere på hovedbunden. For de bedste resultater skal du holde i hårenderne, mens du glatter den valgte hårsektion. For at fjerne håret fra glattejernet skal du blot holde op med at trykke og lade håret forsigtigt glide ud af glattepladerne. Glatningsprocessen kræver ikke overlapning. Inddel håret i sektioner og arbejd på hver sektion som beskrevet ovenfor. Lad håret afkøle før redning eller børstning. Gentag processen, indtil du har opnået det ønskede look.

Automatisk slukning
Apparatet har en automatisk slukkefunktion. Skulle du glemme at slukke for apparatet, slukker det automatisk efter en time.

Automatisk global totrins-spændingstilpasning
Dette apparat tilpasses automatisk til den korrekte spænding.

Rengøring
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og lad apparatet afkøle inden rengøring. Rengøres ved at tørre apparatet og pladerne af med en fugtig klud. Sørg for, at apparatet er helt tørt før brug. Hold de opvarmede overflader rene og fri for støv, snavs samt stylingspray og gelé.

Opbevaring
Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
Lad apparatet afkøle før opbevaring.Lås pladerne ved at følge instruktionerne ovenfor (PLADE-LÅSEKONTAKT). Det sparer plads og beskytter apparatet, når det ikke er i brug. Opbevares altid på et tørt sted. Træk eller drej ikke ledningen. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet, da det kan medføre, at ledningen slides op for tidligt og går i stykker. Kontroller jævnligt netledningen for slitage og beskadigelse (især hvor den går ind i apparatet og stikket).
VIGTIGT: Det højtydende varmeelement i denne enhed indeholder en oliebaseret beskyttelsescoating, der brændes af i løbet af de første par minutter ved første ibrugtagning. Dette kan medføre udvikling af røg og/eller lugt. Der kan også høres en brummende lyd under brug. Dette er normalt og bør ikke give anledning til bekymring..

Funktioner
A. Avancerede plader med tredobbelt keramisk belægning og kobbercoating
B. Digitalt LCD-temperaturdisplay med 30 variable digitale LCD-varmeindstillinger
C. Professionel drejeledning
D. Låsekontakt
E. Tænd/sluk-knap
F. Separate "+" og "-" temperaturknapper
G. 25 mm true-grip afrundede plader

† Ved brug med en indstilling på 200 °C eller lavere. Baseret på test udført af uafhængigt tredjepartslaboratorium. Testen er baseret på en sammenligning af brug ved 200 °C og 230 °C.

Apparatet må IKKE bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Din lokale forhandler har muligvis en returordning, når du er klar til at udskifte apparatet med et nyt produkt, og ellers kan du kontakte de lokale myndigheder for at få hjælp og rådgivning om, hvor du kan aflevere dit apparat til genbrug.

Garanti Og Service
Dit Revlon-apparat garanteres at være uden defekter ved normal brug i tre år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. Apparatet og en gyldig kvittering skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, og det vil blive udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug eller misbrug, eller at denne vejledning ikke er fulgt.
Fremstillingsdatoen er angivet med det 4-cifrede batchnummer på bagsiden af produktet. De første 2 cifre angiver fremstillingsugen, og de sidste 2 cifre angiver fremstillingsåret. Eksempel: 3419 - produktet er fremstillet uge 34 i år 2019.
Oplysningerne findes også på vores websted. Besøg www.hot-europe.com
Udseendet af dette apparat kan afvige fra illustrationen.
For produktoplysninger bedes du besøge os på: www.revlonbeautycare.com

ES

GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de baños, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras. Mantenga el aparato lejos del alcance de los niños, en particular durante el uso y el enfriamiento.
ADVERTENCIA: Cuando está conectado a la red eléctrica, no lo deje nunca desatendido.
ADVERTENCIA: Ponga siempre el aparato con el soporte, si llevara, sobre una superficie plana y estable resistente al calor.
ADVERTENCIA: Este aparato no debe usarse en el cuarto de baño.
Pueden utilizar este aparato niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales así como también personas que no tengan experiencia ni sepan cómo utilizarlo siempre que se les supervise o se les haya enseñado a usarlo de manera segura y hayan comprendido los riesgos que implica su uso.
No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo el fabricante, su servicio técnico oficial o cualquier persona igualmente cualificada para evitar un peligro.
ADVERTENCIA: No deje el aparato desatendido. Evite que la piel o los ojos entren en contacto con alguna superficie caliente del aparato cuando esté en uso. No lo coloque sobre superficies sensibles al calor cuando esté caliente o enchufado a la red eléctrica. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato en pelo sintético o pelucas.
NOTA: Usar únicamente en el cabello seco.
ADVERTENCIA: Si este producto no funciona correctamente, no intente repararlo. Este aparato no tiene partes o componentes que puedan ser reparados por el usuario.

Placas cerámicas avanzadas de cobre de triple recubrimiento
El avanzado triple recubrimiento cerámico de cobre ultra suave transfiere el calor rápidamente y ayuda a reducir el daño causado por un alisado excesivo distribuyendo el calor de manera uniforme para conseguir un control suave del encrespamiento durante todo el día.

Sistema inteligente de memoria de temperatura
Diseño de última generación que recuerda automáticamente la última temperatura como su ajuste de calor preferido.

Control del color†
Mantiene los ajustes de temperatura del color del cabello a 200°C o menos.

Placas redondas true-grip
Placa flotante para un deslizamiento suave. Las placas redondeadas crean ondas y rizos sueltos.

Interruptor de bloqueo de las placas
Para facilitar su almacenamiento, las placas de la plancha alisadora pueden bloquearse juntas. Para activar el interruptor de bloqueo de las placas, apague el aparato y desenchúfelo. Presione el interruptor de bloqueo de placas en la dirección de las placas mientras mantiene las asas juntas para bloquear las placas. Para desbloquear, sujete las asas y presione el interruptor de bloqueo de la placa en la dirección del cable. ADVERTENCIA: NO ponga el interruptor de bloqueo de la placa durante el peinado, y NO trabe las placas en el cabello, ya que podría ocasionar graves daños al cabello, o incluso lesionarse.

Operación de la plancha alisadora
Las planchas deben usarse sólo en cabello limpio y seco. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente.
Para encender la plancha, pulse el botón de encendido/apagado. La plancha se ajusta automáticamente a 80°C. Elija la temperatura en función de su tipo de cabello. Utilice los botones de temperatura (+/-) para seleccionar el nivel de calor que mejor se adapte a su tipo de cabello. Deje que el aparato se caliente durante al menos 15 segundos. NOTA: Una vez seleccionada la temperatura, el ajuste de temperatura parpadeará durante 15 segundos, y cuando deja de parpadear y aparece encendida fija, la plancha está lista para usar. Cuando cambie los ajustes de temperatura, verá la temperatura parpadeando hasta que se alcance el valor seleccionado. Para obtener los mejores resultados, siga las 30 pautas de configuración de la temperatura de la pantalla LCD que se indican a continuación:

Tipo de cabello	Temperatura °C
Cabello frágil y fino teñido	80 - 150
Cabello medio a ondulado	155 - 175
Cabello rizado a grueso	185 - 200
Cabello fuerte difícil de moldear	205 - 235

Sugerencias para un estilizado
Separe el cabello en secciones de hasta 8 cm. Coloque suavemente el cabello entre las placas alisadoras y cierre la plancha firmemente sobre el mismo. Obtendrá resultados profesionales si trabaja desde la raíz hasta las puntas. Una vez que la plancha esté caliente, deslícela a lo largo de la sección aislada, asegurándose de que el cabello se caliente y se alise hasta las puntas. Las puntas probablemente requerirán menos calor que la parte más cercana al cuero cabelludo. Para obtener mejores resultados, sujete las puntas del cabello mientras alisa la sección capilar. Para retirar el mechón de pelo de la plancha, libere la presión y deja que el mechón se deslice suavemente fuera de la plancha de alisado. El proceso de alisado no requiere solapamiento; separe cada sección de cabello y trabaje sobre ella como se indica arriba. Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo o cepillarlo. Repita el proceso hasta que haya logrado el aspecto deseado.

Desconexión automática
Ponga el aparato en función de desconexión automática. Si se olvida de apagarlo, se apagará automáticamente después de una hora.

Voltaje dual automático internacional
Este aparato se ajustará automáticamente al voltaje correcto.

Limpieza
Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica después de cada uso y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Limpie el aparato y las placas con un paño húmedo. Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de usarlo. Mantenga las superficies calientes limpias y sin restos de polvo, suciedad, laca y gel.

Almacenamiento
Desenchufe siempre el aparato cuando no se utilice.
Deje que se enfríe el aparato antes de guardarlo. Bloquee las placas siguiendo las instrucciones anteriores (INTERRUPTOR DE BLOQUEO DE LAS PLACAS). Con este gesto se ahorrará espacio y ayudará a protegerlo cuando no esté en uso. Guárdelo siempre en un lugar seco. No tire del cable ni lo retuerza. No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que podría causar su desgaste prematuro y su rotura. Compruebe regularmente si el cable de alimentación está desgastado o dañado (especialmente en el lugar donde entra en el aparato y en el enchufe).
IMPORTANTE: El calentador de alto rendimiento de este aparato contiene una capa protectora a base de aceite que se quemará durante los primeros minutos de uso inicial y puede desprender humo y/u olores. También puede escuchar un zumbido durante el uso. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

Funciones
A. Placas avanzadas de cerámica y cobre de triple recubrimiento
B. Pantalla LCD digital de temperatura con 30 ajustes de temperatura variables en pantalla LCD digital
C. Cable giratorio profesional
D. Interruptor de bloqueo
E. Botón de encendido/apagado
F. Botones separados de temperatura '+' y '-'
G. Placas redondeadas true-grip de 25 mm

† Cuando se utiliza con un ajuste de 200°C o inferior. Basado en pruebas realizadas por un laboratorio independiente. Las pruebas se basan en la comparación de uso a 200°C y a 230°C..

Se ruega NO desechar el aparato entre los residuos domésticos. Puede que su distribuidor de electrodomésticos local cuente con un plan de recogida cuando adquiera un producto nuevo. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre puntos de recogida de aparatos para su reciclaje.

Sección De Garantía Y Servicio
Su aparato Revlon posee una garantía de tres años a partir de la fecha original de compra contra defectos de fabricación en condiciones de uso normal. Si el producto no funciona correctamente debido a defectos de materiales o de fabricación dentro del periodo de garantía, se lo cambiaremos. Conserve su comprobante, recibo o cualquier otra prueba de compra en caso de que desee poner una reclamación dentro del periodo de garantía. La garantía no será válida si no se presenta una prueba de compra. Solo tiene que devolverlo al comercio donde lo adquirió, junto con un recibo de caja válido, para que se le cambie por otro sin cargo alguno. Esta garantía no cubre defectos resultantes de un uso indebido, un trato inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual.
La fecha de fabricación viene dada por el número de lote de 4 dígitos marcado en la parte posterior del aparato. Los dos primeros dígitos representan la semana de fabricación, y los dos últimos dígitos representan el año de fabricación. Ejemplo: 3419 - producto fabricado la semana 34 de 2019.
Puede consultar también estas instrucciones en nuestra web. Visite www.hot-europe.com
La apariencia de este aparato puede diferir de la ilustración.
Para información sobre el producto, visítenos en: www.revlonbeautycare.com

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

VAROITUS: Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
VAROITUS: Palovammojen vaara. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta erityisesti sen käytön ja jäähtymisen aikana.
VAROITUS: Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on liitettynä pistorasiaan.
VAROITUS: Sijoita laite ja sen mahdollinen jalusta aina vakaalle, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle pinnalle.
VAROITUS: Tätä laitetta ei saa viedä kylpyhuoneeseen.
Tätä laitetta saavat käyttää myös vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden henkinen tai ruumiillinen suorituskyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa sen käytöstä, jos heitä valvotaan tai he ovat saaneet opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
He eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä tehdä sille kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä ilman valvontaa.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa. Vammojen välttämiseksi virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltohenkilö tai vastaava pätevä huoltohenkilö.
VAROITUS: Kun laite on käytössä, älä jätä sitä ilman valvontaa äläkä anna paljaan ihon ja silmien joutua kosketuksiin sen kuumentuneiden pintojen kanssa. Älä aseta kuumaa tai verkkovirtaan liitettyä laitetta kuumuudelle herkille pinnoille. Laitteen pistoke on aina irrotettava pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
VAROITUS: Älä käytä laitetta synteettisille hiuksille tai peruukeille.
HUOMAA: Laitetta saa käyttää vain kuiville hiuksille.
VAROITUS: Jos tuotteeseen tulee toimintahäiriö, älä yritä korjata sitä. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.

Kuparipinnoitteiset kolminkertaiset keraamilevyt
Äärimmäisen sileä kuparilla päällystetty kolminkertainen keraamipinnoite siirtää lämpöä nopeasti, ja lämmön tasainen jakautuminen ja 24 tunnin suoristusvaikutus auttavat vähentämään liiallisesta muotoilusta aiheutuvia vaurioita.

Älykäs lämpömuistijärjestelmä
Huipputekniikka muistaa automaattisesti viimeisimmän lämpötilan ja käyttää sitä ensisijaisena lämpöasetuksenasi.

Värin haalistumisen hallinta†
Säilyttää enintään 200 °C:n hiusvarilämpötila-asetukset.

Pyöristetyt true-grip-levyt
Kelluva levy liukuu tasaisesti. Pyöristetyt levyt luovat kiharoita tai pehmeitä laineita.

Levyjen lukituskytkin
Jotta suoristusraudan säilytys olisi helpompaa, sen levyt voidaan lukita yhteen. Sammuta laite ensin ja irrota sen pistoke pistorasiasta. Levyt lukitaan työntämällä levyjen lukituskytkintä levyjen suuntaan samalla, kun kädensijoja pidetään yhdessä. Lukitus avataan pitämällä kädensijoja yhdessä ja työntämällä levyjen lukituskytkintä johdon suuntaan. VAROITUS: ÄLÄ kytke levyjen lukituskytkintä muotoiluraudan käytön aikana ÄLÄKÄ lukitse levyjä hiuksiin, sillä se voisi aiheuttaa vakavia vaurioita hiuksille ja jopa loukkaantumisen.

Muotoiluraudan käyttö
Suoristusrautoja saa käyttää vain puhtaille, kuiville hiuksille. Liitä virtajohto pistorasiaan.
Kytke suoristusrauta päälle painamalla "On/Off"-painiketta. Rauta säätää asetuksen automaattisesti 80 °C:seen. Valitse lämpötila hiustaisi mukaan. Valitse sille parhaiten sopiva lämpötilataso lämpötilapainikkeilla (+/-). Anna laitteen kuumentua vähintään 15 sekuntia. HUOMAA: Kun lämpötila on valittu, lämpötila-asetus vilkkuu 15 sekuntia. Kun lämpötila lakkaa vilkkumasta ja näkyy tasaisesti, suoristusrauta on käyttövalmis. Kun vaihdat lämpötila-asetusta, näet lämpötilan vilkkuvan, kunnes valittu lämpötila on saavutettu. Parhaan lopputuloksen saat noudattamalla seuraavia lämpötilan asetusohjeita:

Hiuslaatu	Lämpötila, °C
Hienot, ohuet, värjätyt hiukset	80 - 150
Keskivahvat, kihartuvat hiukset	155 - 175
Kiharat ja paksut hiukset	185 - 200
Karkeat, vaikeasti muotoiltavat hiukset	205 - 235

Muotoiluvinkkejä
Erottele hiuksesi enintään 8 cm:n osioihin. Aseta hiukset hellästi suoristuslevyjen väliin ja purista suoristusrauta lujasti kiinni. Lopputuloksesta tulee ammattimainen, jos aloitat käsittelyn hiusten tyvestä ja lopetat latvoihin. Kun suoristusrauta on lämmennyt, liu'uta sitä erotettua osiota pitkin varmistaen, että hiukset kuumenevat ja suoristuvat latvoihin saakka. Latvat vaativat todennäköisesti vähemmän lämpöä kuin tyvet. Parhaan lopputuloksen saavutat pitelemällä kiinni hiusten latvoista, kun suoristat hiusosiota. Hiukset irrotetaan suoristusraudasta vapauttamalla puristus ja antamalla hiusten varovasti liukua irti suoristuslevyistä. Suoristusprosessi ei vaadi päällekkäisyyttä; erota jokainen hiusosio ja käsittele se yllä kerrotulla tavalla. Anna hiusten jäähtyä ennen niiden kampaamista tai harjaamista. Toista prosessia, kunnes olet saavuttanut toivomasi lopputuloksen.

Automaattinen sammutus
Laitteessa on automaattinen sammutusominaisuus. Jos unohdat sammuttaa laitteen, se sammuu automaattisesti tunnin kuluttua.

Automaattinen maailmanlaajuinen kaksoisjännite
Tämä laite mukautuu automaattisesti oikeaan jännitteeseen.

Puhdistus
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta. Puhdistus tehdään pyyhkimällä laite ja levyt kostealla liinalla. Varmista, että laite on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä. Pidä kuumennettavat pinnat puhtaina pölystä, liasta ja muotoilutuotteista.

Säilytys
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina, kun se ei ole käytössä.
Anna laitteen jäähtyä ennen sen varastointia. Lukitse levyt yllä annettujen ohjeiden mukaisesti (LEVYJEN LUKITUSKYTKIN). Se säästää tilaa ja auttaa suojaamaan laitetta, kun se ei ole käytössä. Säilytä laitetta aina kuivassa paikassa. Älä vedä tai väännä johtoa. Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, sillä johto voi kulua ennenaikaisesti ja rikkoutua. Tarkista säännöllisesti, onko virtajohto kulunut tai vaurioitunut (erityisesti laitteen liitoskohdan ja pistokkeen kohdalta).
TÄRKEÄÄ: Laitteen suuritehoisessa lämmittimessä on öljypohjainen suojapinnoite, joka palaa pois ensimmäisen käytön ensimmäisten minuuttien aikana ja synnyttää savua ja/tai hajua. Käytön aikana voi myös kuulua huminaa. Se on normaalia eikä siitä tarvitse huolestua..

Ominaisuudet
A. Kuparipinnoitteiset kolminkertaiset keraamilevyt
B. Digitaalinen LCD-lämpötilanäyttö, jossa on 30 erilaista digitaalista LCD-lämpötila-asetusta
C. Ammattitason pyörivä johto
D. Lukituskytkin
E. On/off-virtapainike
F. Erilliset '+' & '-' lämpötilapainikkeet
G. 25 mm:n pyöristetyt true-grip-levyt

† Kun käytettävä asetus on enintään 200 °C. Perustuu riippumattoman ulkopuolisen laboratorion tekemiin testeihin. Testaus perustuu käytön vertailuun 200 °C:n ja 230 °C:n lämpötiloissa.

Laitetta EI saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Paikallisella jälleenmyyjällä saattaa olla palautusjärjestelmä, jos ostat korvaavan tuotteen, tai ota yhteys paikallisviranomaiseen, jolta saat tiedon kierrätyspaikoista.

Takuu Ja Huolto
Tällä Revlon-laitteella on normaalissa käytössä ilmenneiden vikojen osalta kolme vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Jos laite ei materiaalivikojen tai valmistusvirheiden vuoksi toimi tyydyttävästi takuuaikana, se vaihdetaan. Pidä ostokuitti tai muu ostotosite tallessa mahdollisia takuuaikana tehtäviä vaatimuksia varten. Takuu mitätöidään, jos ostotositetta ei esitetä. Palauta laite jälleenmyyjälle voimassaolevan kuitin kanssa ja saat uuden laitteen veloituksetta. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai tässä oppaassa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
Valmistusajankohta ilmenee tuotteen takaosaan merkitystä nelinumeroisesta eränumerosta. Sen ensimmäiset kaksi numeroa kertovat valmistusviikon ja kaksi viimeistä valmistusvuoden. Esimerkki: 3419 - tuote on valmistettu vuoden 2019 viikolla 34.
Käyttöohjeet ovat saatavilla myös sivustossamme osoitteessa www.hot-europe.com
Laitteen ulkonäkö saattaa poiketa kuvasta.
Tuotetietoja saat osoitteesta www.revlonbeautycare.com

FR

VEUILLEZ CONSERVER CES IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
Cet appareil est réservé à un usage domestique.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
AVERTISSEMENT : risque de brûlures. Tenir l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lorsque vous l'utilisez et juste après utilisation.
AVERTISSEMENT : ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est branché.
AVERTISSEMENT : placez toujours l'appareil sur son support, le cas échéant, ou sur une surface plate stable et thermorésistante.
AVERTISSEMENT : cet appareil ne doit pas être utilisé dans une salle de bains.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par les personnes ayant une invalidité physique, sensorielle ou mentale, ou n'ayant jamais manipulé ou ne connaissant pas cet appareil, s'ils sont encadrés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil et s'ils comprennent les dangers associés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
AVERTISSEMENT : ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Veillez à ce que la peau ou les yeux n'entrent pas en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil pendant son utilisation. Ne posez pas l'appareil sur une surface sensible à la chaleur lorsqu'il est chaud ou branché sur secteur. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas cet appareil sur des perruques ou des cheveux synthétiques.
REMARQUE : n'utilisez cet appareil que sur cheveux secs.
AVERTISSEMENT : en cas de dysfonctionnement de l'appareil, n'essayez pas de le réparer. L'appareil ne contient aucun composant ou pièce réparable par l'utilisateur.

Plaques triple céramique et cuivre avancés
Triple revêtement céramique et cuivre avancé ultra-lisse pour transmettre rapidement la chaleur et réduire les dommages associés. Répartition homogène de la chaleur pour un effet anti-frisottis qui dure toute la journée.

Système intelligent de mémorisation de la température
Mémorisation automatique de la dernière température réglée.

Préserve les colorations†
Sa température inférieure ou égale à 200 °C préserve les cheveux colorés.

Plaques arrondies avec poignée true-grip
Plaques flottantes pour un lissage parfait. Plaques arrondies idéales pour créer des boucles parfaites ou de grandes ondulations.

Bouton de verrouillage des plaques
Afin de le ranger plus facilement, les plaques du lisseur peuvent être verrouillées en position fermée. Pour enclencher le bouton de verrouillage des plaques, commencez par éteindre l'appareil et le débrancher. Poussez le bouton de verrouillage des plaques dans la direction des plaques tout en maintenant les poignées serrées pour les verrouiller. Pour déverrouiller les plaques, serrez les poignées en poussant le bouton de verrouillage dans la direction du cordon d'alimentation. AVERTISSEMENT : N'enclenchez PAS le bouton de verrouillage des plaques pendant le coiffage et NE verrouillez PAS les plaques lorsque vous cheveux sont à l'intérieur sous peine de les endommager ou de vous blesser gravement.

Fonctionnement du lisseur
Les lisseurs ne doivent être utilisés que sur des cheveux propres et secs. Branchez le cordon d'alimentation au secteur.
Pour allumer le lisseur, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ». Le réglage par défaut du lisseur est de 80 °C. Choisissez une température en fonction de votre type de cheveux. Utilisez les boutons (+/-) pour sélectionner la température adaptée à votre type de cheveux. Laissez l'appareil chauffer pendant au moins 15 secondes. REMARQUE : une fois la température sélectionnée, l'indicateur clignote pendant 15 secondes. Lorsque l'indicateur de température ne clignote plus, le lisseur est prêt à être utilisé. Si vous modifiez le réglage de la température, l'indicateur clignotera jusqu'à ce que la température choisie soit atteinte. Pour des résultats optimaux, veuillez suivre les directives ci-dessous :

Type de cheveux	Température °C
Cheveux fins et colorés	80 - 150
Cheveux moyens ou ondulés	155 - 175
Cheveux bouclés ou épais	185 - 200
Cheveux épais, difficiles à coiffer	205 - 235

Astuces de coiffage
Séparez vos cheveux en sections de 8 cm. Placez une mèche entre les plaques et refermez le lisseur sur la mèche. Pour un résultat professionnel, lissez du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Une fois que le lisseur est chaud, faites-le glisser le long de la mèche en vous assurant que les cheveux sont chauffés et lissés jusqu'aux pointes. Celles-ci nécessiteront probablement moins de chaleur que les cheveux proches du cuir chevelu. Pour un résultat optimal, tenez les pointes des cheveux pendant que vous lissez la mèche. Pour retirer les cheveux du lisseur, relâchez simplement la pression et laissez les cheveux glisser doucement hors des plaques. Le processus de lissage ne nécessite pas plusieurs passages. Séparez chaque mèche de cheveux et procédez comme indiqué ci-dessus. Laissez les cheveux refroidir avant de les peigner ou de les brosser. Répétez la procédure jusqu'à l'obtention du look souhaité.

Arrêt automatique
Votre appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique. Si vous oubliez de l'éteindre, il s'éteindra automatique au bout d'une heure.

Bi-tension universelle automatique
L'appareil s'adapte automatiquement à la tension qui convient.

Nettoyage
Débranchez toujours l'appareil du secteur après utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le ainsi que les plaques à l'aide d'un chiffon humide. Veillez à ce que l'appareil soit totalement sec avant de l'utiliser. Gardez les surfaces chauffantes propres et exemptes de poussière, de saleté, de spray et de gel coiffants.

Stockage
Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. Verrouillez les plaques en suivant les instructions ci-dessus (BOUTON DE VERROUILLAGE DES PLAQUES). Cela permet de gagner de la place tout en protégeant votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Rangez-le toujours au sec. Ne tirez pas et ne tordez pas le cordon d'alimentation. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil afin d'éviter son usure prématurée, voire une rupture. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation (plus particulièrement au niveau des jonctions avec l'appareil et la prise électrique).
IMPORTANT : l'élément chauffant ultra-performant de cette unité contient un revêtement protecteur à base d'huile susceptible de se consumer au cours des premières minutes d'utilisation initiale. Cela peut produire un peu de fumée et/ou une légère odeur. Vous pouvez également percevoir un bourdonnement pendant l'utilisation de l'appareil. Cela est tout à fait normal et ne doit pas vous inquiéter.

Fonctionnalités
A. Plaques triple céramique et cuivre avancés
B. Affichage LCD de la température avec 30 réglages variables de la chaleur
C. Cordon rotatif professionnel
D. Bouton de verrouillage
E. Bouton marche/arrêt
F. Boutons de température « + » et « - » séparés
G. Plaques arrondies avec poignée true-grip 25 mm

† Dans le cas d'une utilisation à une température inférieure ou égale à 200 °C. Tests réalisés par un laboratoire indépendant. Comparaison d'une utilisation à une température de 200 °C contre 230 °C.

NE jetez PAS cet appareil avec les déchets domestiques. Votre revendeur local peut reprendre l'appareil lorsque vous achetez un produit de remplacement. Vous pouvez également contacter les autorités locales pour obtenir de l'aide et des conseils concernant le lieu où déposer l'appareil pour son recyclage.

Garantie Et Réparations
Sous réserve d'une utilisation normale, votre appareil Revlon est garanti contre les défauts de fabrication pendant trois ans à compter de la date d'achat initiale. Votre produit sera remplacé si, au cours de la période de garantie, il ne fonctionne pas à votre entière satisfaction pour cause de défauts de fabrication ou de composants défectueux. Conservez votre reçu de caisse ou toute autre preuve d'achat, qui vous sera nécessaire pour toute réclamation au cours de la période de garantie. À défaut de présentation d'une preuve d'achat, la garantie sera considérée comme nulle. Il suffit de ramener l'appareil chez le détaillant où vous l'avez acheté, accompagné du reçu ou du ticket de caisse ; il sera remplacé gratuitement. Cette garantie ne couvre pas les défauts dus à une utilisation incorrecte ou abusive, ou au non-respect des instructions contenues dans ce manuel.
La date de fabrication est indiquée par le numéro de lot à 4 chiffres à l'arrière du produit. Les 2 premiers chiffres représentent la semaine de fabrication et les 2 derniers chiffres l'année de fabrication. Par exemple : 3419 signifie que le produit a été fabriqué lors de la semaine 34 de l'année 2019.
Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet. Veuillez consulter le site www.hot-europe.com
L'appareil n'est pas forcément identique au modèle illustré.
Pour toute information sur le produit, rendez-vous sur www.revlonbeautycare.com

GR

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαύματος. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χρήσης της και όταν κρυώνει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή, ποτέ μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με τη βάση της, αν διαθέτει, σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο μπάνιο.
Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγία σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή τεχνικό συντήρησης ή ανάλογα εξουσιοδοτημένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. Αποφεύγετε την επαφή γυμνού δέρματος ή των ματιών με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής όταν αυτή χρησιμοποιείται. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες όταν είναι ζεστή ή συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε συνθετικά μαλλιά ή περούκες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε την μόνο σε στεγνά μαλλιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του προϊόντος, μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε. Η συσκευή αυτή δεν διαθέτει μέρη ή εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.

Προηγμενες κεραμικες πλακες χαλκου 3x
Η εξαιρετικά λεία Προηγμένη Κεραμική Επίστρωση Χαλκού 3Χ μεταδίδει γρήγορα τη θερμότητα και βοηθάει στη μείωση της φθοράς από το υπερβολικό styling με ομοιόμορφη διανομή της θερμότητας για λείο, 24ωρο έλεγχο του φριζαρίσματος.

Εξυπνο συστημα μνημης θερμοτητας
Ο σχεδιασμός τελευταίας τεχνολογίας απομνημονεύει αυτόματα την τελευταία θερμοκρασία ως την προτιμώμενη ρύθμιση θερμότητας.

Προστασια ξεθωριασματος του χρωματος†
Διατηρεί τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας έως τους 200°C για την προστασία του χρώματος των μαλλιών.

Στρογγυλεμενες πλακες true-grip
Κινούμενες πλάκες για ομαλή κίνηση. Οι στρογγυλεμένες πλάκες δημιουργούν μπούκλες ή χαλαρό κυματισμό.

Διακοπτης κλειδωματος πλακων
Για ευκολότερη αποθήκευση, οι πλάκες του ισιωτικού μπορούν να κλειδώσουν μαζί. Για να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη κλειδώματος πλακών, πρώτα απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Σπρώξτε τον διακόπτη κλειδώματος πλακών προς την κατεύθυνση των πλακών ενώ κρατάτε κλειστές τις λαβές για να κλειδώσετε τις πλάκες. Για να τις ξεκλειδώσετε, κρατήστε μαζί τις λαβές και σπρώξτε τον διακόπτη κλειδώματος πλακών προς την κατεύθυνση του καλωδίου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ χρησιμοποιείτε τον διακόπτη κλειδώματος πλακών κατά τη διάρκεια του styling και ΜΗΝ κλειδώνετε τις πλάκες πάνω στα μαλλιά, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στα μαλλιά ή ακόμα και τραυματισμός.

Λειτουργια του styler
Τα ισιωτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε καθαρά, στεγνά μαλλιά. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
Για να ενεργοποιήσετε το ισιωτικό, πατήστε το κουμπί «On/Off». Το ισιωτικό ρυθμίζεται αυτόματα στους 80°C. Επιλέξτε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο των μαλλιών σας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά θερμοκρασίας (+/-) για να επιλέξετε το επίπεδο θερμότητας που είναι κατάλληλο για τον τύπο μαλλιών σας. Αφήστε τη συσκευή να θερμανθεί για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις επιλέξετε θερμοκρασία, η ρύθμιση θερμοκρασίας αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα. Μόλις η θερμοκρασία σταματήσει να αναβοσβήνει και μείνει αναμμένη σταθερά, το ισιωτικό είναι έτοιμο για χρήση. Όταν αλλάζετε ρυθμίσεις θερμοκρασίας, θα δείτε τη θερμοκρασία να αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τις 30 Ρυθμίσεις Θερμότητας LCD:

Τύπος μαλλιών	Θερμοκρασία σε °C
Λεπτά, βαμμένα μαλλιά	80 - 150
Μεσαία έως κυματιστά μαλλιά	155 - 175
Σγουρά μαλλιά έως μαλλιά με χοντρή τρίχα	185 - 200
Άγρια, δύσκολα στο styling μαλλιά	205 - 235

Συμβουλες styling
Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες έως και 8cm. Τοποθετήστε απαλά τα μαλλιά μεταξύ των πλακών του ισιωτικού και κλείστε το ισιωτικό γερά πάνω στα μαλλιά. Θα επιτύχετε επαγγελματικά αποτελέσματα αν δουλεύετε από τις ρίζες προς τις άκρες των μαλλιών σας. Μόλις θερμανθεί το ισιωτικό, αφήστε το να γλιστρήσει κατά μήκος της μεμονωμένης τούφας, φροντίζοντας ότι τα μαλλιά θερμαίνονται και ισιώνουν μέχρι τις άκρες. Οι άκρες συνήθως χρειάζονται λιγότερη θερμότητα από τα μαλλιά κοντά στις ρίζες. Για καλύτερα αποτελέσματα, κρατήστε τις άκρες των μαλλιών ενώ ισιώνετε την τούφα μαλλιών. Για να αφαιρέσετε τα μαλλιά από το ισιωτικό, απλώς σταματήστε να πιέζετε και αφήστε τα μαλλιά να γλιστρήσουν από ανάμεσα από τις πλάκες ισιώματος. Η διαδικασία ισιώματος δεν απαιτεί επικάλυψη. Χωρίστε κάθε τούφα μαλλιών και δουλέψτε την όπως αναφέρεται παραπάνω. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν τα βουρτσίσετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου έχετε επιτύχει το αποτέλεσμα που θέλετε.

Αυτοματη απενεργοποιηση
Η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία Αυτόματης απενεργοποίησης. Σε περίπτωση που ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μία ώρα.

Αυτοματη παγκοσμια διπλη ταση
Η συσκευή αυτή προσαρμόζεται αυτόματα στη σωστή τάση.

Καθαρισμός
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Για να την καθαρίσετε, σκουπίστε τη συσκευή και τις πλάκες με ένα βρεγμένο πανί. Φροντίστε η συσκευή να είναι εντελώς στεγνή πριν από τη χρήση. Διατηρείτε τις θερμαινόμενες επιφάνειες καθαρές και χωρίς σκόνη, βρομιά, σπρέι και τζελ styling.

Αποθήκευση
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. Κλειδώστε τις πλάκες ακολουθώντας τις οδηγίες παραπάνω (ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΩΝ). Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χώρος και προστατεύεται η συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποθηκεύετέ την πάντα σε ξηρό μέρος. Μην τραβάτε ή περιστρέφετε το καλώδιο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί πρόωρη φθορά και σπάσιμο του καλωδίου. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά και ζημιά (ιδιαίτερα στο σημείο όπου συνδέεται στη συσκευή και στο φις).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το θερμαντικό στοιχείο υψηλής απόδοσης σε αυτή τη μονάδα περιέχει μια προστατευτική επίστρωση με βάση το λάδι που θα καεί κατά τη διάρκεια των πρώτων λίγων λεπτών της αρχικής χρήσης και ενδέχεται να παρατηρήσετε καπνό ή/και μια οσμή. Ενδέχεται επίσης να ακούσετε έναν βόμβο κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας προκαλέσει ανησυχία.

Χαρακτηριστικα
A. Προηγμενες κεραμικες πλακες χαλκου 3x
B. Ψηφιακη οθονη LCD θερμοκρασιας με 30 μεταβλητες ψηφιακες ρυθμισεις θερμοτητας LCD
C. Επαγγελματικο περιστρεφομενο καλωδιο
D. Διακοπτης κλειδωματος
E. Κουμπι λειτουργιας on/off
F. Ξεχωριστα κουμπια θερμοκρασιας «+» και «-»
G. Στρογγυλεμενες πλακες true-grip 25mm

† Όταν χρησιμοποιείται σε ρύθμιση 200°C ή χαμηλότερη. Με βάση δοκιμές που έχουν διεξαχθεί από ανεξάρτητο τρίτο εργαστήριο. Η δοκιμή βασίστηκε στη σύγκριση της χρήσης στους 200°C έναντι των 230°C..

Παρακαλούμε ΜΗΝ απορρίψετε τη συσκευή θέρμανσης μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης συσκευών θέρμανσης ενδέχεται να εφαρμόζει πρόγραμμα «επιστροφής» όταν είστε έτοιμοι να αγοράσετε ένα προϊόν αντικατάστασης, εναλλακτικά απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο του δήμου σας για περαιτέρω βοήθεια και συμβουλές για το πού θα πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή θέρμανσης για ανακύκλωση.

Ενοτητα Εγγυησης Και Σερβις
Η συσκευή Revlon που διαθέτετε φέρει εγγύηση έναντι ελαττωμάτων υπό κανονική χρήση για τρεις έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν σας δεν έχει ικανοποιητική απόδοση λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή στα υλικά, εντός της περιόδου εγγύησης, θα αντικατασταθεί. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς σας ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς, για κάθε αξίωση που εμπίπτει στην περίοδο εγγύησης. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν δεν παρουσιαστεί αποδεικτικό έγγραφο αγοράς. Απλά επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς και επιδείξτε την έγκυρη απόδειξη αγοράς για δωρεάν αντικατάσταση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης, κατάχρησης ή μη τήρησης των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.
Η ημερομηνία κατασκευής υποδεικνύεται από τον 4ψήφιο Αριθμό Παρτίδας ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τα πρώτα 2 ψηφία αντιπροσωπεύουν την εβδομάδα κατασκευής και τα τελευταία 2 ψηφία αντιπροσωπεύουν το έτος κατασκευής. Παράδειγμα: 3419 - προϊόν που κατασκευάστηκε την εβδομάδα 34 του έτους 2019.
Αυτές οι οδηγίες διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο μας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hot-europe.com
Η εμφάνιση αυτής της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.
Για πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση: www.revlonbeautycare.com

HU

ŐRIZZE MEG EZEKET A FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT

A készülék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót.
Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült.

VIGYÁZAT: Ne használja ezt a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók, medencék vagy más olyan edények közelében, amelyek vizet tartalmaznak.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye – Tartsa távol a készüléket a gyermekektől főleg a használata és lehűlése alatt.
VIGYÁZAT: Amikor a készülék a tápellátáshoz van csatlakoztatva, soha ne hagyja felügyelet nélkül.
VIGYÁZAT: A készüléket az állványával (ha van) együtt mindig hőálló, stabil, lapos felületre helyezze.
VIGYÁZAT: A készüléket nem szabad a fürdőszobába vinni.
A készüléket a 8. életévüket betöltött személyek, csökkent fizikai, érzékelő- vagy szellemi képességű, valamint a kezelésében nem jártas, illetve azt nem ismerő egyének is használhatják felügyelet mellett, illetve abban az esetben, ha megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik az azzal járó veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
A veszélyek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, az általa megbízott szervizszakember vagy hasonló szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.
VIGYÁZAT: Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Vigyázzon, hogy a csupasz bőre vagy a szeme ne érjen a készülék felmelegedett felületeihez, amikor használja. Ne helyezze a készüléket hőre érzékeny felületekre, amikor forró, vagy amikor konnektorhoz van csatlakoztatva. Amikor nem használja, mindig húzza ki a konnektorból a készüléket.
VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket műhajon vagy parókán.
MEGJEGYZÉS: Csak száraz hajon használja.
VIGYÁZAT: Ha a termék meghibásodik, ne próbálja megjavítani. A készülékben nincsenek olyan alkatrészek vagy részegységek, amelyeket a felhasználó meg tudna javítani.

Speciális réz 3x kerámia lapok
Az ultrasima speciális réz 3X kerámia burkolat gyorsan átadja a hőt, és egyenletes hőelosztásának köszönhetően csökkenti a túlzott hajformázás okozta károkat, így 24 órán át tartó, selymes fodrokat biztosít.

Intelligens hőmemória
A csúcstechnológiás rendszer automatikusan betölti a legutoljára használt hőmérséklet-beállítást.

Hajszín megőrzése†
200 °C vagy alacsonyabb hőmérséklettel megőrzi a haj színét.

Kézbe simuló, lekerekített lapok
A lebegő lekerekített lapok simán csúsznak a hajon, és könnyen lehet velük csigákat vagy laza fodrokat alkotni.

Lapřögzítő kapcsoló
A hajvasaló könnyebb tárolása érdekében a lapjai összecsukhatók. A laprögzítő kapcsoló aktiválásához először kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket. Nyomja a laprögzítő kapcsolót a lapok irányába, miközben összenyomja a fogantyúkat. A lapok kioldásához nyomja össze a fogantyúkat, és nyomja a laprögzítő kapcsolót a kábel irányába. VIGYÁZAT: NE AKTIVÁLJA a laprögzítő kapcsolót hajformázás alatt, és NE ZÁRJA tincseit a lapok közé, mivel súlyosan károsodhat a haja, sőt meg is sérülhet.

A hajvasaló használata
A készüléket kizárólag tiszta, száraz hajon használja. Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz.
A hajvasaló bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót. A hajvasaló automatikusan 80 °C-on indul el. Állítsa be a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet a + és – gombokkal. Várjon legalább 15 másodpercet, amíg a készülék felmelegedik. MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet kiválasztása után annak kijelzett értéke 15 másodpercig villog. Miután a hőmérséklet értéke nem villog többé, hanem egyenletesen világít, a hajvasaló készen áll a használatra. A hőmérséklet beállításának módosításakor annak kijelzett értéke addig villog, amíg a készülék el nem éri a beállított hőmérsékletet. A legjobb eredmények érdekében kövesse az alábbi, az LCD-n megjelenő 30 hőbeállítással kapcsolatos tanácsokat:

Hajtípus	Hőmérséklet (°C)
Vékony szálú vagy festett haj	80–150
Közepes szálvastagságú vagy hullámos haj	155–175
Vastag szálú vagy göndör haj	185–200
Vastag szálú, nehezen formázható haj	205–235

Tippek a hajformázáshoz
Válassza szét a haját kb. 8 cm széles tincsekre. Óvatosan helyezze a fürtöket a hajvasaló lapok közé, és nyomja határozottan össze a fogantyúkat. Professzionális eredményeket úgy érhet el, hogy a hajtövektől a hajvégek felé halad. Miután a hajvasaló felmelegedett, csúsztassa végig a leválasztott tincsen, végig felmelegítve és kiegyenesítve azt. A hajvégeknél általában kevesebb hőre van szükség, mint a hajtöveknél. A legjobb eredmény érdekében egy fürt egyenesítésekor fogja annak végét. A haj eltávolításához a hajvasalóból egyszerűen lazítsa meg a fogantyúkat, és engedje, hogy a fürt lágyan kicsússzon a lapok közül. A hajegyenesítéshez nem szükséges egymásra rétegezni a tincseket; ehelyett válassza szét a tincseket, és dolgozzon rajtuk a fentiek szerint. Mielőtt fésülné vagy kefélné a haját, várja meg, amíg lehűl. Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg el nem érte a kívánt frizurát.

Automatikus kikapcsolás
A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Ha elfelejti kikapcsolni, egy óra múlva automatikusan megteszi ezt.

Automatikus alkalmazkodás a tápfeszültséghez
A készülék automatikusan alkalmazkodik a világ hálózatainak két eltérő tápfeszültségéhez.

Tisztítás
A tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl. A tisztításhoz törölje le a készüléket és a lapjait egy nedves törlőkendővel. A használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék teljesen száraz. A fűtőfelületeket tartsa tisztán, és vigyázzon, hogy ne legyen rajtuk por, kosz, hajformázó spray vagy zselé.

Tárolás
Amikor nem használja, mindig húzza ki a konnektorból a készüléket.
Tárolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.Zárolja a lapokat a fenti LAPRÖGZÍTŐ KAPCSOLÓ részben található utasításokat követve. Ezzel helyet takarít meg, és védi a készüléket, amikor nem használja. Mindig száraz helyen tárolja. Ne húzza és ne csavarja a készülék kábelét. Ne csavarja a kábelt a készülék köré, mivel így a kábel idő előtt elhasználódhat és megtörhet. Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, hogy nem kopott vagy sérült-e (főként a kábel és a készülék csatlakozásánál).
FONTOS: A készülék nagy teljesítményű fűtőegysége olajalapú védőburkolattal van bevonva, amely az első használat első néhány percében leég róla, ami füstöt és/vagy égett szagot okozhat. Ezenkívül a használat során zümmögő hangot hallhat. Ez normális, és nem kell miatta aggódnia.

Funkciók
A. Speciális réz 3x kerámia lapok
B. Digitális LCD-kijelző 30 váltogatható hőbeállítással
C. Professzionális forgó kábel
D. Laprögzítő kapcsoló
E. Főkapcsoló
F. Külön + és – hőmérséklet-állító gombok
G. 25 mm-es kézbe simuló, lekerekített lapok

† 200 °C vagy alacsonyabb hőmérsékletet használva, független laboratórium által végzett tesztek alapján, amelyben 200 °C-os és 230 °C-os beállításokat hasonlítottak össze.

NE tegye a készüléket háztartásihulladék-gyűjtőbe. Ha le szeretné cserélni készülékét, előfordulhat, hogy a kereskedő, akitől a készüléket vásárolta, visszaveszi azt. A készülék újrahasznosításával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

Jótállás És Szerviz
Normál használat esetén az Ön Revlon készülékére 3 év garancia vonatkozik, a vásárlás eredeti időpontjától számítva. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli igények esetére. Vásárlási bizonylat bemutatása nélkül a garancia érvénytelen. Egyszerűen vigye vissza a készüléket az érvényes nyugtával együtt abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ingyen kicserélik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítások be nem tartásából származnak.
A gyártás dátumát a termék hátoldalán található négyjegyű tételszám jelzi. Az első két szám a gyártás hetét, míg az utolsó kettő a gyártás évét jelenti. Például ha a tételszám 3419, a termék a 2019-es év 34. hetében készült.
Ezt az útmutatót elérheti honlapunkon is: ehhez látogasson el a www.hot-europe.com webhelyre.
A készülék külseje eltérhet az itt láthatótól.
Termékinformációkért látogasson el a következő webhelyre: www.revlonbeautycare.com

IT

CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima di usare questo apparecchio.
L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

AVVERTENZA: Non utilizzare l'apparecchio vicino alle vasche da bagno, docce, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua.
AVVERTENZA: Rischio di ustioni. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini piccoli, soprattutto durante l'uso e il raffreddamento.
AVVERTENZA: Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica, non lasciarlo mai incustodito.
AVVERTENZA: Posizionare sempre l'apparecchio con il piedistallo, se presente, su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
AVVERTENZA: Questo apparecchio non deve essere portato in bagno.
Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienza e competenze, purché sotto supervisione o a condizione che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente del servizio di assistenza o da persone similmente qualificate, per evitare pericoli.
AVVERTENZA: Non lasciare l'apparecchio incustodito. Evitare il contatto degli occhi o della pelle nuda con la superficie calda dell'apparecchio durante l'uso. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore se è caldo o collegato alla presa. Scollegare sempre l'apparecchio quando non è utilizzato.
AVVERTENZA: Non usare questo apparecchio su capelli sintetici o parrucche.
NOTA: Usare solo sui capelli asciutti.
AVVERTENZA: In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, evitare tentativi di riparazione. Questo apparecchio non ha componenti o parti soggetti a manutenzione dell'utente.

Piastre in rame con triplo rivestimento ceramico avanzato
Il rivestimento ultra-liscio in rame 3X ceramico trasferisce il calore rapidamente e aiuta a ridurre i danni del calore con una distribuzione omogenea del calore, per capelli lisci e senza crespo per 24 ore.

Sistema intelligente di memorizzazione della temperatura
Il design all'avanguardia richiama automaticamente l'ultima temperatura come impostazione predefinita di calore.

Protezione dalla decolorazione†
Mantiene la temperatura per i capelli tinti a 200°C o inferiore.

Piastre arrotondate true-grip
Piastra flottante per uno scorrimento fluido. Le piastre arrotondate creano ricci o boccoli.

Blocco manuale
Per conservarle più facilmente, le piastre possono essere bloccate insieme. Per azionare il blocco manuale, spegnere l'apparecchio e scollegarlo. Spingere il blocco manuale in direzione delle piastre tenendo le maniglie insieme per bloccare le piastre. Per sbloccare, tenere le maniglie insieme e spingere il blocco manuale in direzione del filo. AVVERTENZA: NON inserire il blocco manuale durante la messa in piega e NON bloccare le piastre sui capelli, in quanto potrebbero derivarne gravi danni ai capelli o anche lesioni.

Funzionamento della piastra
Usare le piastre solo su capelli puliti e asciutti. Collegare il cavo di alimentazione nella presa.
Per accendere la piastra, premere il pulsante "On/Off". La piastra si imposta automaticamente su 80°C. Scegliere la temperatura secondo il tipo di capello. Usare i pulsanti della temperatura (+/-) per selezionare il livello di calore più adatto al tipo di capello. Lasciare riscaldare l'apparecchio per almeno 15 secondi. NOTA: una volta selezionata la temperatura, l'impostazione della temperatura lampeggerà per 15 secondi. Quando la spia della temperatura smette di lampeggiare e diventa fissa, la piastra è pronta all'uso. Quando si cambia l'impostazione della temperatura, si vedrà la spia della temperatura lampeggiare fino a raggiungere la temperatura selezionata. Per i migliori risultati, seguire la linea guida per l'impostazione del calore 30 LCD qui di seguito:

Tipo di capello	Temperatura in °C
Capello fine, sottile e colorato	80 - 150
Capello da medio a ondulato	155 - 175
Capello da riccio a spesso	185 - 200
Capello spesso, difficile da plasmare	205 - 235

Suggerimenti per la messa in piega
Separare i capelli in sezioni da 8cm. Posizionare delicatamente i capelli tra le piastre e chiudere saldamente la piastra sui capelli. Otterrete risultati professionali lavorando dalla radice alla punta dei capelli. Una volta scaldata la piastra, farla scorrere lungo la sezione isolata, sincerandosi che i capelli siano scaldati e lisci per tutta la lunghezza fino alle punte. Le punte probabilmente avranno bisogno di meno calore rispetto alla parte di capelli più vicina alla cute. Per ottenere i migliori risultati, tenere le estremità dei capelli mentre si liscia la ciocca. Per togliere i capelli dalla piastra, basta rilasciare la pressione e lasciare che i capelli scivolino via delicatamente dalle piastre. Per lisciarli, non serve sovrapporre i capelli, lavorare su una ciocca per volta seguendo le istruzioni indicate sopra. Lasciare raffreddare i capelli prima di pettinarli o spazzolarli. Ripetere il processo fino a raggiungere il look desiderato.

Spegnimento automatico
L'apparecchio è ha una funzione di spegnimento automatico. Nel caso ci si scordasse di spegnerlo, si spegnerà automaticamente dopo un'ora.

Doppia tensione automatica internazionale
Questo apparecchio si imposta automaticamente sul livello di tensione corretto.

Pulizia
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa dopo l'uso e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Per pulirlo, strofinare l'apparecchio e le piastre con un panno umido. Sincerarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima dell'uso. Tenere le superfici calde pulite e libere da polvere, sporcizia, spray e gel modellanti.

Conservazione
Scollegare sempre quando non è in uso.
Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di conservarlo. Bloccare le piastre seguendo le istruzioni in alto (INTERUTTORE DI BLOCCO MANUALE). Ciò consentirà di risparmiare spazio e aiuterà a proteggere l'apparecchio quando è inutilizzato. Conservare sempre in luogo asciutto. Non tirare o torcere il cavo. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio, in quanto può provocare un'usura precoce e la rottura del cavo. Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia usurato o danneggiato (soprattutto nell'area di ingresso nell'apparecchio e nella presa).
IMPORTANTE: il termoventilatore ad alte prestazioni in questo apparecchio contiene un rivestimento protettivo a base oleosa che brucia nei primi minuti di utilizzo e può generare odore e/o fumo. È quindi possibile che si senta un ronzio durante l'uso. È normale e non deve destare preoccupazione.

Caratteristiche
A. Piastre in rame con triplo rivestimento ceramico avanzato
B. Display digitale LCD della temperatura con 30 impostazioni del calore LCD digitali variabili
C. Cavo girevole professionale
D. Blocco manuale
E. Pulsante on/off
F. Pulsanti separati della temperatura '+' & '-'
G. Piastre arrotondate con true-grip da 25mm

† Se usato su un'impostazione di 200°C o inferiore. Basato su test di un laboratorio indipendente. Il test si basa sul confronto tra l'uso a 200°C e 230°C.

NON smaltire gli apparecchi insieme ai normali rifiuti domestici. Il vostro rivenditore di fiducia potrà proporre un piano di ritiro nel momento in cui il cliente desideri acquistare un prodotto sostitutivo, in alternativa, contattare le autorità locali per richiedere assistenza e informazioni su dove riciclare l'apparecchio.

Sezione Garanzia E Assistenza
L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normali, per tre anni dalla data di acquisto originale. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. È sufficiente restituire il prodotto e lo scontrino d'acquisto valido al rivenditore, richiedendone la sostituzione gratuita. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale.
La data di fabbricazione è indicata dalle 4 cifre del numero di lotto sul retro del prodotto. Le prime 2 cifre corrispondono alla settimana di fabbricazione, le ultime 2 sono l'anno di fabbricazione. Esempio: 3419 - prodotto fabbricato la settimana 34 dell'anno 2019.
Queste istruzioni sono disponibili anche sul nostro sito web. Visitare www.hot-europe.com
L'aspetto di questo apparecchio potrebbe differire dall'illustrazione.
Per le informazioni sul prodotto, visitare il sito: www.revlonbeautycare.com

NL

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik.

WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere plekken met water.
WAARSCHUWING: gevaar voor brandwonden. Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen, vooral tijdens het gebruik en het afkoelen.
WAARSCHUWING: als de stekker van het apparaat in het stopcontact is gestoken, mag u het apparaat nooit onbeheerd achterlaten.
WAARSCHUWING: zet het apparaat, waar van toepassing, altijd met de steun op een warmtebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet mee in de badkamer worden genomen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies over veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en zij de betreffende gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd, mogen uitsluitend door kinderen worden uitgevoerd als zij onder toezicht staan.
Als de kabel is beschadigd, moet de kabel door de fabrikant, een servicebedrijf van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.
WAARSCHUWING: laat het apparaat niet onbeheerd achter. Zorg dat de blote huid of de ogen niet in contact komen met verwarmde oppervlakken van het apparaat wanneer het in gebruik is. Leg het apparaat niet op warmtegevoelige oppervlakken als het heet is of als de stekker in het stopcontact zit. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet op synthetisch haar of pruiken.
OPMERKING: alleen op droog haar gebruiken.
WAARSCHUWING: wanneer dit product niet goed werkt, probeer het dan niet te repareren. Dit apparaat heeft geen onderdelen of componenten die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd.

3 Geavanceerde koperen keramische platen
De drie supergladde geavanceerde keramische platen met kopercoating brengen de warmte snel over en helpen schade door te veel stylen te voorkomen door de warmte gelijkmatig te verdelen, zodat uw haar 24 uur lang glad blijft.

Smart heat memory system
Het geavanceerde design gebruikt automatisch de laatste temperatuurstand als uw voorkeursstand.

Colour fade control†
Behoudt de haarkleur bij een temperatuurinstelling van 200 °C of lager.

True-grip ronde platen
Zwevende platen die soepel door de haren glijden. Met de ronde platen creëert u krullen of een losse slag in uw haar.

Knop voor plaatvergrendeling
De platen van de stijltang kunnen worden vergrendeld. Voordat u deze knop gebruikt, moet u eerst het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Duw de knop voor de plaatvergrendeling in de richting van de platen terwijl u de handvaten bij elkaar houdt om de platen te vergrendelen. U kunt de platen ontgrendelen door de handvaten weer bij elkaar te houden en de knop voor de plaatvergrendeling in de richting van het snoer te drukken. WAARSCHUWING: Gebruik de knop voor de plaatvergrendeling NIET tijdens het stylen en vergrendel de platen NIET als het apparaat in het haar zit; dan ontstaat er ernstige schade aan het haar of zelfs letsel.

De stijltang gebruiken
Stijltangen mogen alleen op schoon, droog haar worden gebruikt. Steek de stekker in een stopcontact.
Schakel de stijltang in door opde aan-/uitknop te drukken. De stijltang wordt automatisch ingesteld op 80 °C. Kies de gewenste temperatuur op basis van uw haartype. Gebruik de temperatuurknoppen (+/-) om de warmtestand te kiezen die het beste bij uw haar past. Laat het apparaat minimaal 15 seconden opwarmen. OPMERKING: als de temperatuur is geselecteerd, knippert de temperatuurinstelling 15 seconden. Als de temperatuur stopt met knipperen en wordt weergegeven, is de stijltang klaar voor gebruik. Als u een andere temperatuurinstelling kiest, gaat de temperatuur weer knipperen totdat de geselecteerde temperatuur is bereikt. Volg de onderstaande richtlijnen voor de warmte-instellingen:

Type haar	Temperatuur °C
Fijn, dun en gekleurd haar	80 - 150
Licht golvend tot golvend haar	155 - 175
Krullend tot dik haar	185 - 200
Grof, lastig te stylen haar	205 - 235

Stylingtips
Pak telkens een deel van uw haar van maximaal 8 cm vast. Plaats het haar voorzichtig tussen de platen van de stijltang en klem de stijltang stevig vast op het haar. U krijgt professionele resultaten als u van de hoofdhuid naar de haarpunten werkt. Als de stijltang heet is, schuift u de stijltang langs het deel van het haar dat u vastheeft en zorg dat het haar helemaal tot in de punten wordt verwarmd en recht is. Bij de haarpunten is er waarschijnlijk minder warmte nodig dan vlak bij de hoofdhuid. Houd het haar voor de beste resultaten vast terwijl u dat deel verwarmt. Verwijder het haar uit de stijltang door de stijltang niet meer in te knijpen en het haar uit de platen te laten glijden. U hoeft de delen van uw haar niet te overlappen om al uw haar glad te maken; scheid elk deel van het haar en ga te werk zoals hierboven wordt beschreven. Laat het haar afkoelen voordat u het kamt of borstelt. Herhaal het proces totdat u de gewenste look hebt gecreëerd.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
Uw apparaat heeft een functie voor automatisch uitschakelen. Als u vergeet om het apparaat uit te schakelen, wordt het apparaat automatisch na een uur uitgeschakeld.

Automatisch dubbele spanning wereldwijd
Dit apparaat past zich automatisch aan de juiste spanning aan.

Reiniging
Haal de stekker van het apparaat na gebruik altijd uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het reinigt. Veeg het apparaat en de platen af met een vochtige doek. Zorg dat het apparaat helemaal droog is voordat u het weer gebruikt. Houd verwarmde oppervlakken schoon en vrij van stof, vuil, haarlak en gel.

Opbergen
Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.
Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt. Vergrendel de platen met de bovenstaande instructies (KNOP VOOR PLAATVERGRENDELING). Hierdoor bespaart u ruimte en wordt het apparaat beschermd als het niet in gebruik is. Draai het snoer niet en trek niet aan het snoer. Wikkel het snoer niet rond het apparaat, omdat het snoer hierdoor voortijdig slijt en breekt. Controleer het stroomsnoer regelmatig op slijtage en schade (vooral op de plek waar het snoer in het apparaat gaat en de stekker).
BELANGRIJK: de hoogwaardige verwarmingselementen in dit apparaat zijn voorzien van een beschermende laag op oliebasis die in de eerste paar minuten verbrandt als u het apparaat voor het eerst gebruikt. Hierdoor kan er rook en/of een geur ontstaan. U kunt tijdens het gebruik ook een zoemend geluid horen. Dit is normaal en u hoeft zich daar geen zorgen over te maken.

Kenmerken
A. 3 Geavanceerde keramische platen met kopercoating
B. Digitaal LCD-temperatuurdisplay met 30 variabele digitale warmtestanden
C. Professioneel gedraaid snoer
D. Vergrendelknop
E. Aan-/uitknop
F. Aparte temperatuurknoppen + & -
G. True-grip ronde platen van 25 mm

† Bij gebruik bij 200 °C of lager. Gebaseerd op testen door een onafhankelijk laboratorium. De testen zijn gebaseerd op vergelijkingen tussen gebruik bij 200 °C en 230 °C.

Het is NIET toegestaan om het apparaat bij het normale huisvuil te doen. Informatie over inzamelpunten kunt u bij uw gemeente opvragen. Bij vervanging van apparatuur door een nieuwer exemplaar is de leverancier verplicht het oude model terug te nemen om het op de juiste manier voor recycling aan te bieden.

Garantie En Service
Voor uw apparaat van Revlon geldt bij normaal gebruik een garantie op gebreken gedurende drie jaar vanaf de originele datum van aankoop. Uw apparaat wordt vervangen als dit binnen de garantietermijn niet naar tevredenheid functioneert als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Bewaar uw kassabon of ander aankoopbewijs voor alle claims binnen de garantietermijn. De garantie komt te vervallen als u geen aankoopbewijs kunt tonen. Breng het apparaat met de kassabon terug naar de winkel waar u het hebt gekocht om het gratis om te ruilen. Deze garantie geldt niet voor defecten die zijn veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
De productiedatum wordt gegeven als een 4-cijferig batchnummer op de achterkant van het product. De eerste 2 cijfers staan voor de productieweek en de laatste 2 cijfers voor het productiejaar. Voorbeeld: 3419 - product geproduceerd in week 34 van het jaar 2019.
Deze instructies staan ook op onze website. Ga daarvoor naar www.hot-europe.com
Het uiterlijk van dit apparaat kan afwijken van de afbeelding.
Ga voor productinformatie naar www.revlonbeautycare.com

NO

TA VARE PÅ DISSE VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGENE

Les alle anvisninger før du bruker dette apparatet.
Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk.

ADVARSEL: Dette apparatet må ikke brukes i nærheten av badekar, dusjer, vaskeservanter eller andre ting som inneholder vann.
ADVARSEL: Forbrenningsfare. Hold apparatet utenfor barns rekkevidde, spesielt under bruk og mens det avkjøles.
ADVARSEL: Apparatet må aldri forlates uten tilsyn mens det er koblet til strømforsyningen.
ADVARSEL: Apparatet skal alltid settes med stativet, hvis det har et slikt, på et varmebestandig, stabilt og flatt underlag.
ADVARSEL: Dette apparatet må ikke tas med inn på badet.
Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller som mangler erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår hvilke farer det kan medføre.
Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn.
Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, en servicerepresentant eller liknende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
ADVARSEL: Ikke forlat apparatet uten tilsyn. Ikke la bar hud eller øyne komme i kontakt med varme flater på apparatet mens det er i bruk. Ikke legg apparatet på varmeømfintlige flater når det er varmt eller tilkoblet strømforsyningen. Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk.
ADVARSEL: Dette apparatet skal ikke brukes på syntetisk hår eller parykker.
MERK: Skal kun brukes på tørt hår.
ADVARSEL: Hvis dette produkter svikter, må det ikke gjøres forsøk på å reparere det. Dette apparatet har ingen deler eller komponenter som kan repareres av brukeren.

Plater med avansert kobberbelegg og 3x keramisk belegg
Ultra-glatt avansert kobberbelegg og 3X keramisk belegg som overfører varme raskt og bidrar til å redusere skader forårsaket av for mye styling med jevn varmefordeling for glatt 24 timers kontroll av krus.

Smart varmeminne-system
Avansert design som automatisk husker den siste temperaturen som din foretrukne varmeinnstilling.

Fargeblekings-kontroll†
Temperaturinnstillinger for hårfargebeskyttelse på 200°C eller under.

True-grip buede plater
Flytende plate som glir mykt. De buede platene skaper krøller eller løse bølger.

Platelåsebryte
Platene på rettetangen kan låses sammen for lettere oppbevaring. Platelåsebryteren settes på ved å først slå av apparatet og deretter trekke støpslet ut av stikkontakten. Skyv platelåsebryteren i platenes retning mens du holder håndtakene sammen for å låse platene. Lås opp igjen ved å holde håndtakene sammen og skyve platelåsebryteren i strømledningens retning. ADVARSEL: IKKE sett på platelåsebryteren under styling, og IKKE lås platene fast på håret, da dette kan resultere i alvorlig skade på håret og muligens andre fysiske skader.

Bruk av rettetangen
Rettetenger skal kun brukes på rent, tørt hår. Sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.
Rettetangen slås på ved å presse "på/av" knappen. Rettetangen stilles automatisk på 80°C. Velg temperatur ut i fra hårtypen din. Bruk temperaturknappen (+/-) til å velge det varmenivået som passer best til din hårtype. La apparatet få varme seg opp i minst 15 sekunder. MERK: Når temperaturen er valgt vil temperaturinnstillingen blinke i 15 sekunder. Når temperaturen slutter å blinke og lyser uavbrutt, er rettetangen klar til bruk. Når du endrer temperaturinnstilling, vil du se at temperaturen blinker helt til den valgte temperaturen er oppnådd. For å få de beste resultatene, følg retningslinjene for 30 LCD varmeinnstilling nedenfor:

Hårtype	Temperatur °C
Fint, tynt, fargebehandlet hår	80 - 150
Medium til bølget hår	155 - 175
Krøllet til tykt hår	185 - 200
Grovt hår som er vanskelig å style	205 - 235

Styling-tips
Del håret inn i seksjoner på opp til 8cm. Legg håret forsiktig mellom retteplatene og klem rettetangen godt ned på håret. Du vil oppnå profesjonelle resultater hvis du arbeider fra hodebunnen og ut til hårtuppene. Når rettetangen er varm, drar du den langs den avdelte seksjonen samtidig som du passer på at håret varmes og glattes helt ut til hårtuppene. Tuppene vil antakeligvis kreve mindre varme enn håret som vokser nærmere hodebunnen. For å oppnå de beste resultatene, skal du holde endene på håret mens hårseksjonene glattes. For fjerne håret fra rettetangen, slipper du trykket og lar håret gli varsomt ut av retteplatene. Overlapping av glatte-prosessen er ikke nødvendig; Del opp hver hårseksjon og behandle den slik som beskrevet ovenfor. La håret avkjøles før du grer eller børster det. Gjenta prosessen helt til du har oppnådd ønsket resultat.

Automatisk utkobling
Apparatet ditt har en automatisk utkoblingsfunksjon. Hvis du glemmer å slå av apparatet, vil det slås av automatisk etter en time.

Automatisk global dobbeltspenning
Dette apparatet vil innstilles automatisk på den riktig spenningen.

Rengjøring
Trekk alltid apparatets støpsel ut av stikkontakten etter bruk og la det avkjøles før rengjøring. Rengjør ved å tørke av apparatet og platene med en lett fuktet klut. Sjekk at apparatet er helt tørt før du bruker det. Flatene som varmes opp må holdes rene og frie for støv og smuss, hårstylingsspray og geléer.

Lagring
Trekk alltid ut støpslet fra stikkontakten etter bruk.
La apparatet kjøle seg ned før det legges vekk. Lås platene ved å følge anvisningene ovenfor (PLATELÅSEBRYTER). Dette vil spare plass og bidra til å beskytte apparatet når det ikke er i bruk. Må alltid oppbevares på et tørt sted. Ikke dra i eller vri strømledningen. Strømledningen må ikke vikles rundt apparatet da dette kan føre til stor slitasje på ledningen slik at den ødelegges. Sjekk regelmessig om det er skader eller slitasje på strømledningen (spesielt der den går inn i apparatet og støpslet).
VIKTIG: Det kraftige varmeelementet i denne enheten inneholder et oljebasert beskyttende belegg som vil brennes av i løpet av de første få minuttene ved første bruk og kan avgi røyk og/eller lukt. Det kan også hende at du vil høre en summelyd under bruk. Dette er normalt og er ingen grunn til bekymring.

Funksjoner
A. Avanserte kobber 3x keramiske plater
B. LCD digital temperaturskjerm med 30 variable digitale LCD varmeinnstillinger
C. Profesjonell roterbar strømledning
D. Låsebryter
E. På/av strømknapp
F. Separate '+' & '-' temperaturknapper
G. 25Mm true-grip buede plater

† Når brukt med en innstilling på 200°C eller under. Basert på tester utført av et uavhengig tredjepart lab. Testene er basert på sammenligning av bruk ved 200°C versus 230°C.

IKKE kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet. Din lokale forhandler kan ta i mot det elektriske avfallet når du er klar til å kjøpe et nytt produkt. Kontakt alternativt lokale myndigheter for videre hjelp og råd om hvor apparatet skal leveres for resirkulering.

Garanti Og Service
Revlon-apparatet er garantert mot defekter ved normal bruk i tre år fra kjøpsdato. Hvis produktet ikke gir tilfredsstillende ytelse på grunn av defekter i materialer eller produksjon i garantiperioden, vil det bli erstattet. Ta vare å kvitteringen eller annet kjøpsbevis for alle krav innenfor garantiperioden. arantien gjøres ugyldig hvis kjøpsbevis ikke presenteres. Bring apparatet ilbake til butikken der det ble kjøpt, sammen med en gyldig kvittering, for få det skiftet ut med et nytt apparat, kostnadsfritt. Garantien dekker ikke efekter som har oppstått på grunn av feilbruk, misbruk eller unnlatelse av å følge anvisningene i denne håndboken.
Produksjonsdatoen er gitt av det 4-sifrede batchnummeret som står bak på produktet. De første 2 sifrene står for produksjonsuken, og de siste 2 sifrene står for produksjonsåret. Eksempel: 3419 - produktet ble produsert i uke 34 i år 2019.
Disse anvisningene er også tilgjengelig på vårt nettsted. Gå inn på www.hot-europe.com
Utseendet til dette apparatet kan være forskjellig fra illustrasjonen.
For produktinformasjon, besøk oss på: www.revlonbeautycare.com

PL

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ WAŻNĄ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

OSTRZEŻENIE: Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek ani innych zbiorników zawierających wodę.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzeń. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w szczególności podczas użytkowania i stygnięcia.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej.
OSTRZEŻENIE: Zawsze umieszczać urządzenie na stojaku, jeśli jest dostępny, na odpornej na działanie wysokiej temperatury stabilnej i płaskiej powierzchni.
OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno zabierać do łazienki.
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub przekazania instrukcji stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumienia związanych z nim zagrożeń.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Dzieci nie mogą czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego musi być on wymieniony przez producenta, jego placówkę serwisową lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Nie dopuścić do tego, by nieosłonięta skóra lub oczy miały kontakt z jakąkolwiek podgrzaną powierzchnią urządzenia w trakcie użytkowania. Nie wolno umieszczać urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wysokiej temperatury, gdy jest ono gorące lub podłączone do sieci elektrycznej. Należy zawsze odłączać urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać urządzenia w przypadku włosów syntetycznych lub peruk.
UWAGA: Stosować wyłącznie, kiedy włosy są suche.
OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie ulegnie awarii, nie wolno próbować go naprawiać. To urządzenie nie zawiera części ani podzespołów, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.

Zaawansowane płytki ceramiczne z potrójną powłoką miedzianą
Wyjątkowo gładka powłoka zaawansowanych płytek ceramicznych z zawartością miedzi 3X szybko przewodzi ciepło i pomaga zmniejszyć uszkodzenia, jakie powoduje nadmiar stylizacji, dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła zapewniającemu gładkość i brak puszenia się przez 24 godziny

Inteligentny system zapamiętywania temperatury
Najnowszej generacji system automatycznie ustawia ostatnią temperaturę jako preferowane ustawienie temperatury.

Kontrola blaknięcia koloru†
Pozawala na stosowanie ustawienia temperatury chroniącego kolor, 200°C lub mniej.

Zaokrąglone płytki ze stabilnym uchwytem
Ruchoma płytka zapewnia wyjątkowy poślizg. Zaokrąglone płytki pozwalają tworzyć loki lub luźne fale.

Przełącznik blokady płytek
Aby umożliwić łatwiejsze przechowywanie, płytki prostownicy można zablokować w pozycji złączonej. Aby włączyć przełącznik blokady płytek, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci. Przesunąć przełącznik blokady płytek w ich kierunku, równocześnie przytrzymując płytki złożone razem, by je zablokować. Aby odblokować płytki, przytrzymać je złożone razem i przesunąć przełącznik blokady w kierunku przewodu. OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO włączać przełącznika blokady płytek podczas stylizacji i NIE WOLNO blokować płytek na włosach, gdyż może wówczas dojść do poważnego uszkodzenia włosów czy nawet obrażeń ciała.

Posługiwanie się prostownicą
Prostownicy należy używać na czystych, suchych włosach. Podłączyć przewód zasilania do gniazda elektrycznego.
Aby włączyć prostownicę, należy użyć przycisku „wł./wył.". Prostownica automatycznie ustawia temperaturę 80°C. Wybrać temperaturę odpowiednią dla rodzaju włosów. Użyć przycisków temperatury (+/-), aby wybrać poziom nagrzewania właściwy dla rodzaju włosów. Poczekać na nagrzanie się urządzenia przez co najmniej 15 sekund. UWAGA: Po wybraniu temperatury kontrolka wyboru temperatury będzie migać przez 15 sekund. Gdy kontrolka przestanie migać i zacznie się palić światłem ciągłym, prostownica jest gotowa do pracy. Po zmianie ustawienia temperatury kontrolka ustawienia będzie migać do chwili osiągnięcia żądanej temperatury. Najlepsze rezultaty zapewni postępowanie zgodne z poniższymi wskazówkami dla ustawienia temperatury 30 LCD:

Rodzaj włosów	Temperatura °C
Delikatne, cienkie włosy farbowane	80 - 150
Włosy od średnich po kręcone	155 - 175
Włosy od kręconych po grube	185 - 200
Włosy grube, trudne do układania	205 - 235

Wskazówki dotyczące stylizacji
Rozdzielić włosy na pasma o szerokości do 8 cm. Delikatnie umieścić włosy pomiędzy płytkami prostującymi i zacisnąć prostownicę mocno przesuwając ją w dół na włosach. Przesuwanie prostownicy od skóry głowy po końce włosów pozwala osiągnąć profesjonalne rezultaty. Po podgrzaniu prostownicy przesunąć prostownicę wzdłuż wyodrębnionego odcinka, upewniając się, że włosy są podgrzewane i prostowane aż po same końce. Końce prawdopodobnie będą wymagały niższej temperatury niż odcinek włosów bliżej skóry głowy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, trzymać końce włosów, wygładzając jednocześnie pasmo. Aby wyjąć włosy z prostownicy, wystarczy zwolnić nacisk i pozwolić włosom delikatnie wysunąć się z płytek prostujących. Proces wygładzania nie wymaga przesuwania prostownicy po zazębiających się pasmach; należy oddzielić każde pasmo włosów i postępować jak powyżej. Przed rozczesaniem lub szczotkowaniem pozostawić włosy do ostygnięcia. Powtarzać ten proces aż do uzyskania pożądanego efektu.

Automatyczne wyłączanie
Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Jeśli użytkownik zapomni je wyłączyć, wyłączy się ono automatycznie po godzinie.

Automatyczny wybór między dwiema wartościami napięcia
Urządzenie dostosuje się automatycznie do odpowiedniego napięcia.

Czyszczenie
Po użyciu należy zawsze wyłączyć urządzenie z sieci i pozostawić je do ostygnięcia. Urządzenie można wyczyścić przecierając je wilgotną ściereczką. Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest całkowicie suche. Należy sprawdzić, czy nie doszło do zanieczyszczenia podgrzewanych powierzchni pyłem, kurzem, lakierem czy żelami do włosów.

Przechowywanie
Nieużywane urządzenie należy zawsze odłączyć od sieci.
Przed przechowywaniem pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Zablokować płytki zgodnie z powyższymi wskazówkami (PRZEŁĄCZNIK BLOKADY PŁYTEK). Dzięki temu urządzenie będzie zajmować mniej miejsca i zostanie zabezpieczone, gdy nie będzie w użyciu. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nie ciągnąć ani nie skręcać przewodu. Nie owijać przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować jego przedwczesne zużycie i pękanie. Regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem zużycia i uszkodzeń (w szczególności w miejscach, w których wchodzi on do urządzenia i do wtyczki).
WAŻNE: To wysokiej mocy urządzenie grzewcze zabezpieczono powłoką ochronną na bazie oleju, która ulegnie spaleniu podczas pierwszych minut po włączeniu i może ono wówczas wydzielać dym i/lub nieprzyjemny zapach. Podczas użytkowania można usłyszeć brzęczenie. To normalne zjawisko i nie powinno budzić niepokoju.

Elementy
A. Zaawansowane płytki ceramiczne z potrójną powłoką miedzianą
B. Cyfrowy wyświetlacz temperatury LCD z 30 różnymi cyfrowymi ustawieniami temperatury LCD
C. Profesjonalny obrotowy przewód
D. Przełącznik blokady
E. Przycisk zasilania wł./Wył.
F. Oddzielne przyciski temperatury „+" i „-"
G. Zaokrąglone płytki ze stabilnym uchwytem 25 mm

† W przypadku ustawienia temperatury 200°C lub niższej. Na podstawie testów przeprowadzonych przez niezależne laboratorium zewnętrzne. Testy polegają na porównaniu użycia w temperaturach 200°C i 230°C.

NIE WOLNO wyrzucać urządzenia do kosza na normalne odpadki domowe. Lokalny sprzedawca urządzenia może prowadzić program odbioru zużytych urządzeń w chwili zakupu nowych produktów. Można również skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać pomoc i porady w zakresie przekazania urządzenia do utylizacji.

Gwarancja I Punkt Dotyczący Serwisu
Urządzenie Revlon posiada gwarancję na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania na 3 lata od daty pierwszego zakupu. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na gwarancji. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W takim przypadku należy przynieść urządzenie, wraz z ważnym paragonem, do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
Data produkcji jest podana za pomocą 4-cyfrowego numeru partii umieszczonego z tyłu produktu. Pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień produkcji, a ostatnie dwie cyfry oznaczają rok produkcji. Przykład: 3419 – produkt wyprodukowany w tygodniu 34 w roku 2019.
Instrukcje są również dostępne w naszej witrynie internetowej. Zapraszamy na witrynę www.hot-europe.com
Wygląd urządzenia może różnić się od przedstawionego na rysunku.
Informacje na temat produktów można znaleźć w witrynie: www.revlonbeautycare.com

PT

GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as instruções na íntegra antes de utilizar este aparelho.
Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica.

ATENÇÃO: não utilize este aparelho na proximidade de banheiras, duches, lavatórios ou recipientes com água.
ATENÇÃO: perigo de queimadura. Manter o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, em particular durante a utilização e arrefecimento.
ATENÇÃO: quando o aparelho está ligado à alimentação elétrica, nunca o deixe sem supervisão.
ATENÇÃO: coloque sempre o aparelho com o suporte, se existir, sobre uma superfície resistente ao calor, estável e plana.
ATENÇÃO: este aparelho não deve ser levado para a casa de banho.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que recebam supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho.
A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
Se o fio de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante ou por pessoas igualmente qualificadas, de forma a evitar qualquer perigo.
ATENÇÃO: não deixe o aparelho sem supervisão. Não deixe que a pele exposta ou os olhos entrem em contacto com qualquer superfície quente do aparelho quando estiver a ser utilizado. Não coloque o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor quando estiver quente ou ligado à tomada. Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver a ser utilizado.
ATENÇÃO: não utilize este aparelho em cabelo sintético ou perucas.
NOTA: utilize apenas em cabelo seco.
ATENÇÃO: se este produto não funcionar corretamente, não tente repará-lo. Este aparelho não possui peças ou componentes reparáveis pelo utilizador.

Placas com revestimento avançado em cerâmica tripla e cobre
O revestimento avançado em cerâmica tripla e cobre ultrassuave transfere o calor rapidamente e ajuda a reduzir os danos causados pelo pentear excessivo com uma distribuição uniforme do calor para um controlo suave do frisado durante 24 horas.

Sistema inteligente de memória do calor
A conceção avançada lembra automaticamente a última temperatura como a sua configuração de calor preferida.

Controlo de descoloração†
Conserva a configuração da temperatura para cabelo pintado em 200 °C ou menos.

Placas arredondadas de aperto perfeito
Placa flutuante para um deslizamento suave. As placas arredondadas criam caracóis ou ondas soltas.

Botão de bloqueio das placas
Para um melhor acondicionamento, as placas do alisador podem ser bloqueadas juntas. Para acionar o botão de bloqueio das placas, desligue primeiro o aparelho e retire a ficha da tomada. Pressione o botão de bloqueio das placas na direção das placas enquanto segura os manípulos juntos para bloquear as placas. Para desbloquear, segure os manípulos juntos e pressione o botão de bloqueio das placas na direção do cabo. ATENÇÃO: NÃO engate o botão de bloqueio das placas enquanto está a pentear, e NÃO bloqueie as placas no cabelo uma vez que isto pode danificar o cabelo ou mesmo causar lesões.

Utilizar o alisador
Os alisadores apenas devem ser utilizados em cabelo seco e limpo. Ligue o cabo de alimentação à tomada.
Para ligar o alisador prima o botão para ligar/desligar. O alisador é automaticamente definido para 80 °C. Escolha a sua temperatura de acordo com o seu tipo de cabelo. Utilize os botões da temperatura (+/-) para selecionar o nível de calor mais adequado ao seu tipo de cabelo. Deixe o aparelho a aquecer durante pelo menos 15 segundos. NOTA: assim que a temperatura seja selecionada a configuração da temperatura pisca durante 15 minutos. Assim que a temperatura deixar de piscar e ficar acesa de forma permanente, o alisador está pronto a utilizar. Quando altera a definição da temperatura, verá a temperatura a piscar até que a temperatura selecionada seja alcançada. Para melhores resultados, siga as orientações das 30 definições de calor no LCD abaixo:

Tipo de cabelo	Temperatura °C
Cabelo fino, frágil e pintado	80 - 150
Cabelo médio a ondulado	155 - 175
Cabelo encaracolado a grosso	185 - 200
Cabelo áspero difícil de pentear	205 - 235

Dicas para penteado
Divida o cabelo em secções de 8 cm. Coloque o cabelo com cuidado entre as placas de alisamento e feche bem o alisador sobre o cabelo. Alcançará resultados profissionais se trabalhar do couro cabeludo até às pontas do cabelo. Assim que o alisador esteja aquecido, deslize-o ao longo da secção em causa certificando-se de que o cabelo é aquecido e alisado até às pontas. As pontas provavelmente precisam de menos calor do que o cabelo que cresce mais próximo do couro cabeludo. Para melhores resultados, segure as pontas do cabelo enquanto alisa a secção de cabelo. Para retirar o cabelo do alisador, basta soltar a pressão e deixar o cabelo deslizar para fora das placas de alisamento. O processo de alisamento não requer sobreposição; separe cada secção de cabelo e proceda da forma referida acima. Deixe o cabelo arrefecer antes de pentear ou escovar. Repita o processo até ter alcançado o look que pretende.

Encerramento automático
O aparelho possui uma funcionalidade de encerramento automático. Se se esquecer de desligar o aparelho, o mesmo é automaticamente desligado após uma hora.

Tensão dupla mundial automática
Este aparelho ajusta-se automaticamente à tensão correta.

Limpeza
Desligue sempre o aparelho da rede elétrica após a utilização e deixe-o arrefecer antes de limpar. Para limpar, limpe o aparelho e as placas com um pano húmido. Certifique-se de que o aparelho está completamente seco antes de o utilizar. Mantenha as superfícies aquecidas limpas e sem pó, sujidade, laca ou gel.

Armazenamento
Desligue-o sempre que não for utilizado.
Antes de guardar, deixe o aparelho arrefecer. Bloqueie as placas seguindo as instruções acima (BOTÃO DE BLOQUEIO DAS PLACAS). Isto permite poupar espaço e ajuda a proteger o aparelho quando não está a ser utilizado. Guarde sempre num local seco. Não puxe ou torça o cabo. Não enrole o cabo à volta do aparelho uma vez que isso pode fazer com que o mesmo se deteriore de forma prematura e rompa. Inspecione regularmente o cabo de alimentação para ver se existe desgaste e danos (em particular nas zonas junto ao aparelho e à ficha).
IMPORTANTE: O aquecedor de elevado desempenho desta unidade contém um revestimento de proteção à base de óleo que queimará durante os primeiros minutos da primeira utilização e pode emitir fumo e/ou odor. Pode também ouvir um zumbido durante a utilização. Isto é normal e não é motivo de preocupação.

Características
A. Placas com revestimento avançado em cerâmica tripla e cobre
B. Mostrador digital LCD da temperatura com 30 definições de calor variáveis no LCD digital
C. Cabo profissional giratório
D. Botão de bloqueio
E. Botão para ligar/desligar
F. Botões de temperatura '+' e '-' separados
G. Placas arredondadas de aperto perfeito de 25 mm

† Quando utilizado a 200 °C ou menos. Com base em testes de um laboratório independente. O teste é baseado comparando uma utilização a 200 °C vs. 230 °C.

NÃO elimine o aparelho juntamente com o lixo doméstico normal. O seu revendedor local de eletrodomésticos poderá ter um serviço de "retoma" quando pretender comprar um produto de substituição; em alternativa, contacte as autoridades locais para obter ajuda e aconselhamento sobre onde deve levar o aparelho para reciclagem.

Secção Da Garantia E Assistência
O seu aparelho Revlon tem uma garantia contra defeitos que possam surgir no âmbito de uma utilização normal, durante três anos a partir da data de compra. Se o produto não funcionar de forma satisfatória devido a defeitos de material ou de fabrico durante a vigência da garantia, o mesmo será substituído. Guarde o recibo ou outra prova de compra durante o período de vigência da garantia para efeitos de reclamação. A garantia é anulada se não for apresentada uma prova de compra. Basta devolver o aparelho à loja onde o comprou, juntamente com o talão do recibo, para trocá-lo sem custos adicionais. Esta garantia não abrange defeitos resultantes de uma utilização incorreta, abusiva ou que tenham sido causados pelo desrespeito das instruções constantes deste manual.
A data de fabrico é fornecida pelos 4 dígitos do número do lote mencionados na traseira do produto. Os 2 primeiros dígitos indicam a semana de fabrico, e os 2 últimos dígitos indicam o ano de fabrico. Exemplo: 3419 — produto fabricado na semana 34 do ano 2019.
Estas instruções também estão disponíveis no nosso sítio Web.
Visite www.hot-europe.com
A aparência deste aparelho pode ser diferente da ilustração.
Para informações sobre o produto, visite-nos em: www.revlonbeautycare.com

RO

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat.
Acest aparat este destinat numai uzului casnic.

AVERTISMENT: Nu folosiți acest aparat lângă căzi de baie, dușuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, în special în timpul folosirii și perioadei de răcire a acestuia.
AVERTISMENT: Nu lăsați nesupravegheat aparatul conectat la priză.
AVERTISMENT: Amplasați întotdeauna aparatul în standul său, dacă acesta există, sau pe o suprafață plată, stabilă și rezistentă la căldură.
AVERTISMENT: Acest aparat nu trebuie dus în baie.
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capabilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori lipsite de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică.
Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsați copiii să curețe sau să efectueze operațiuni de întreținere a aparatului decât dacă sunt supravegheați.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, agentul său de service sau de către persoane cu o calificare similară, pentru evitarea pericolelor.
AVERTISMENT: Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu atingeți pielea neprotejată sau ochii de suprafețele fierbinți ale aparatului în funcțiune. Nu amplasați aparatul pe suprafețe sensibile la căldură când acesta este fierbinte sau conectat la priză. Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu îl folosiți.
AVERTISMENT: Nu folosiți acest aparat pe păr sintetic sau peruci.
NOTĂ: A se folosi numai pe păr uscat.
AVERTISMENT: Dacă acest produs funcționează defectuos, nu încercați să îl reparați. Acest aparat nu conține piese sau componente care pot fi reparate de utilizator.

Plăci avansate cu înveliș 3x ceramic și cupru
Învelișul avansat ultra-fin 3X ceramic și cupru transferă rapid căldura și contribuie la reducerea deteriorării în cazul coafării excesive, distribuind uniform căldura pentru a asigura un aspect neted timp de 24 de ore.

Sistem inteligent de memorare a temperaturii
Tehnologia de vârf selectează automat temperatura aleasă de dvs. la ultima utilizare.

Controlul estompării culorii†
Protejează culoarea părului, menținând temperatura la cel mult 200°C.

Plăci rotunjite true-grip
Placă flotantă pentru alunecare lină. Plăcile rotunjite creează bucle sau bucle lejere.

Buton de blocare a plăcii
Pentru a fi mai ușor de depozitat, placa de întins părul poate fi blocată în poziția închisă. Pentru a acționa butonul de blocare a plăcii, opriți mai întâi aparatul și scoateți-l din priză. Împingeți butonul de blocare a plăcii înspre placă în timp ce o mențineți în poziție închisă. AVERTISMENT: NU acționați butonul de blocare a plăcii în timp ce vă coafați și NU blocați placa în poziție închisă pe păr, deoarece acest lucru poate deteriora grav părul și poate provoca vătămări corporale.

Folosirea aparatului de coafat
Placa de întins părul trebuie folosită doar pe păr curat și uscat. Conectați cablul de alimentare la o priză.
Pentru a porni placa de întins părul, apăsați butonul „Pornit/Oprit". Placa alege automat temperatura de 80°C. Alegeți temperatura dorită în funcție de tipul părului Dvs. Folosiți butoanele de temperatură (+/-) pentru a selecta temperatura ideală pentru părul Dvs. Lăsați aparatul să se încălzească cel puțin 15 minute. NOTĂ: După selectarea temperaturii, setarea temperaturii va clipi timp de 15 secunde. După ce temperatura nu mai clipește și este afișată continuu, puteți folosi placa de întins părul. Când schimbați temperatura, aceasta va clipi până la atingerea temperaturii selectate. Pentru rezultate ideale, urmați recomandările de mai jos privind cele 30 de trepte de temperatură de pe afișajul LCD:

Tipul părului	Temperatură °C
Păr vopsit fin, subțire	80 - 150
Păr mediu spre ondulat	155 - 175
Păr cârlionțat spre gros	185 - 200
Păr gros, dificil de coafat	205 - 235

Sfaturi Privind Coafarea
Împărțiți părul în secțiuni de 8cm. Așezați cu grijă părul între plăcile de întins părul și apăsați-le cu fermitate pe păr. Veți obține rezultate profesioniste dacă întindeți părul dinspre rădăcini spre vârfuri. Trageți placa de întins părul încălzită de-a lungul secțiunii izolate, asigurându-vă că părul este încălzit și întins până la vârfuri. De obicei, zona dinspre vârfuri necesită mai puțină căldură decât zona dinspre rădăcină. Pentru rezultate optime, țineți vârful părului în timp ce întindeți secțiunea de păr. Pentru a elibera părul , nu mai aplicați presiune pe plăci și lăsați părul să alunece ușor dintre acestea. Nu este necesar să suprapuneți secțiunile de păr, lucrați separat pe fiecare conform instrucțiunilor de mai sus. Lăsați părul să se răcească înainte de a-l pieptăna sau peria. Repetați procesul până la obținerea aspectului dorit.

Oprire Automată
Aparatul este echipat cu o funcție de oprire automată. Dacă uitați să îl opriți, acesta se va opri automat după o oră.

Voltaj dublu automat pentru întreaga lume
Acest aparat va selecta automat voltajul corect.

Curățare
Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. Ștergeți suprafața aparatului și plăcile cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că aparatul este complet uscat înainte de a-l folosi. Asigurați-vă că suprafețele fierbinți sunt curate și fără praf, impurități, fixativ și gel.

Depozitare
Scoateți întotdeauna aparatul din priză când nu îl folosiți.
Lăsați aparatul să se răcească înainte de depozitare. Blocați plăcile în poziție închisă urmând instrucțiunile de mai sus (BUTON DE BLOCARE A PLĂCII). Astfel, veți economisi spațiu și veți proteja aparatul când nu îl folosiți. Depozitați-l într-un loc uscat. Nu trageți și nu răsuciți cablul. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului, deoarece puteți cauza uzarea prematură și ruperea cablului. Verificați periodic dacă cablul de alimentare nu este uzat sau rupt (în special în zonele în care intră în aparat și în ștecher).
IMPORTANT: Elementul de încălzire de înaltă performanță din acest aparat conține un înveliș protector pe bază de ulei, care se va arde în primele minute ale primei utilizări și poate să emită fum și/sau miros. De asemenea, puteți auzi un bâzâit în timpul folosirii. Acest lucru este normal și nu este cazul să vă îngrijorați.

Caracteristici
A. Plăci avansate cu înveliș 3x ceramic și cupru
B. Afișaj LCD digital al temperaturii cu 30 de trepte de temperatură selectabile digital
C. Cablu pivotant profesional
D. Buton de blocare
E. Buton pornit/oprit
F. Butoane de tepmeratură separate '+' și '-'
G. Plăci rotunjite true-grip de 25mm

† Când folosiți o temperatură de cel mult 200°C. Pe baza testelor realizate într-un laborator independent. Testele sunt bazate pe compararea utilizării temperaturii de 200°C vs. 230°C.

NU aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere. Reprezentanța dvs. locală ar putea avea o politică de recuperare a produsului vechi în momentul în care doriți să achiziționați altul nou în schimb. Dacă nu e cazul, ați putea contacta autoritățile locale responsabile pentru a obține sfaturi cu privire la reciclarea produsului.

Secțiunea Privind Garanția Și Service-Ul
Aparatul dumneavoastră Revlon este garantat împotriva defectelor în condiții normale de utilizare pe o perioadă de trei ani de la data achiziționării inițiale. Dacă produsul nu funcționează satisfăcător din cauza unor defecte materiale sau de fabricație în perioada de garanție, acesta va fi înlocuit. Vă rugăm să păstrați bonul fiscal sau altă dovadă de achiziție pentru a putea beneficia de garanție. Garanția devine nulă dacă nu este prezentată dovada de achiziție. Este suficient să returnați produsul la magazinul de la care a fost achiziționat, împreună cu un bon fiscal valabil, pentru înlocuirea gratuită a aparatului. Această garanție nu acoperă defectele survenite din cauza utilizării incorecte sau abuzive a aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor din acest manual.
Data fabricației este indicată prin numărul de lot compus din 4 cifre marcat pe spatele produsului. Primele 2 cifre reprezintă săptămâna fabricației, iar ultimele 2 cifre reprezintă anul fabricației. De exemplu: 3419 - produsul a fost fabricat în săptămâna 34 a anului 2019.
Aceste instrucțiuni sunt disponibile și pe site-ul nostru web. Vizitați www.hot-europe.com
Aspectul aparatului poate să difere de cel din ilustrație.
Pentru informații privind produsul, vizitați-ne la: www.revlonbeautycare.com

RU

СОХРАНИТЕ ЭТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием данного прибора прочтите все инструкции.
Данный прибор предназначен только для бытового использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать данный прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин или других резервуаров с водой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога. Храните прибор в недоступном для маленьких детей месте, соблюдайте особую осторожность во время использования и охлаждения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен в сеть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если у прибора есть подставка, всегда устанавливайте ее на устойчивую и плоскую термостойкую поверхность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данным прибором нельзя пользоваться в ванной комнате.
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний в том случае, если только они не находятся под присмотром или проинструктированы относительно правил использования прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром, чтобы не давать им играть с прибором.
Очистка и обслуживание не должны проводиться детьми без присмотра взрослых.
Если сетевой шнур поврежден, то во избежание опасности, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или лицами, имеющими аналогичную квалификацию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте прибор без присмотра. Не допускайте контакта незащищенной кожи или глаз с нагретой поверхностью работающего прибора. Не ставьте прибор на теплочувствительные поверхности, если он горячий или подключен к сети. Всегда вынимайте вилку прибора из розетки, когда он не используется.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать этот прибор на синтетических волосах или париках.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор можно использовать только на сухих волосах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При возникновении неисправностей не пытайтесь самостоятельно починить прибор. Данное изделие не содержит частей или компонентов, обслуживаемых пользователем.

Передовые пластины с тройным керамическим и медным покрытием
Ультрагладкое передовое тройное керамическое и медное покрытие быстро передает тепло и помогает уменьшить повреждения от постоянной укладки, обеспечивает равномерное распределение тепла для контроля вьющихся волос в течение 24 часов.

Система памяти «смарт-тепло»
Современная система автоматически запоминает последнюю температурную настройку как предпочтительную настройку.

Контроль потери цвета†
Сохраняет цвет волос при температуре 200 °C или ниже.

Скругленные пластины true-grip
Плавающая пластина для гладкого скольжения. Скругленные пластины создают завитки или легкие волны.

Кнопка блокировки пластин
Чтобы выпрямитель было легче хранить, шипцы можно соединить вместе и заблокировать. Перед использованием кнопки блокировки пластин сначала выключите прибор и отключите его от сети. Переместите кнопку в направлении пластин, удерживая шипцы вместе для блокировки. Для разблокировки держите шипцы вместе и переместите кнопку в направлении шнура. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать кнопку блокировки пластин при укладке, а также ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать пластины на волосах, поскольку это может привести к серьезным повреждениям волос или даже травме.

Работа со стайлером
Выпрямители следует использовать только на чистых сухих волосах. Вставьте сетевой шнур в настенную розетку.
Для включения выпрямителя нажмите кнопку Вкл. / Выкл. Выпрямитель автоматически включается на 80 °C. Выберите температуру в соответствии с вашим типом волос. Для выбора уровня нагрева, который наилучшим образом подойдет для вашего типа волос, используйте кнопки температуры (+/-). Дайте прибору прогреться в течение, по крайней мере, 15 секунд. ПРИМЕЧАНИЕ. После выбора температуры данная настройка будет мигать 15 секунд. После того как индикатор перестанет мигать и будет гореть стабильно, выпрямитель готов к использованию.
При изменении настроек температуры вы увидите, что выбранная температура будет мигать. Для достижения наилучших результатов следуйте приведенным ниже рекомендациям 30 настроек тепла LCD:

Тип волос	Температура °C
Слабые, тонкие и окрашенные волосы	80 - 150
Умеренно вьющиеся волосы	155 - 175
Вьющиеся и толстые волосы	185 - 200
Жесткие волосы, сложные в укладке	205 - 235

Советы по укладке
Разделите ваши волосы на пряди приблизительно по 8 см. Аккуратно поместите волосы между выпрямляющими пластинами и, защелкнув выпрямитель, проведите им вниз по волосам. Вы добьетесь профессиональных результатов, если будете укладывать волосы от корней к кончикам. После нагревания выпрямителя проведите им по изолированному участку волос, следя за тем, чтобы волосы нагревались и выпрямлялись по всей длине до кончиков. Возможно, кончикам понадобиться меньше тепла, чем волосам, которые растут ближе к коже головы. Для получения наилучших результатов держите кончики волос, выравнивая прядь. Для извлечения волос из выпрямителя просто ослабьте давление и дайте волосам аккуратно выскользнуть из выпрямляющих пластин. Процесс выравнивания не требует повторного прохождения по одним и тем же участкам волос. Отделите каждую прядь и работайте с ней, как описано выше. Перед расчесыванием волос дайте им сначала остыть. Повторяйте процесс до тех пор, пока вы не получите желаемый результат.

Автоматическое отключение
Ваш прибор имеет функцию автоматического отключения. Если вы забудете отключить его, он автоматически отключится через один час.

Автоматически адаптируемое двойное напряжение
Данный прибор автоматически адаптируется под нужное напряжение сети.

Очистка
Перед очисткой всегда отключайте прибор от сети после использования и дайте ему сначала остыть. Для очистки протрите прибор и пластины влажной тканью. Перед использованием убедитесь в том, что прибор полностью высох. Держите нагретые поверхности чистыми и свободными от пыли, грязи, спреев и гелей для укладки.

Хранение
Всегда вынимайте вилку прибора из розетки, когда не используете прибор.
Перед помещением на хранение дайте прибору остыть. Заблокируйте пластины как описано в инструкциях выше (КНОПКА БЛОКИРОВКИ ПЛАСТИН). Это сэкономит пространство и поможет защитить прибор, когда он не используется. Всегда храните его в сухом месте. Не тяните за шнур и не перекручивайте его. Не обматывайте шнур вокруг прибора, поскольку это может привести к его преждевременному износу и поломке. Регулярно проверяйте сетевой шнур на предмет износа и повреждения (особенно в месте, где он входит в прибор и вилку).
ВАЖНО. Высокопроизводительный термоэлемент данного прибора содержит защитное покрытие на масляной основе, которое сгорает в течение первых нескольких минут первоначального использования, и от него может появиться дым и / или запах. При использовании вы также можете услышать гудение. Это является нормальным и не должно вас беспокоить.

Характеристики
A. Передовые пластины с тройным керамическим и медным покрытием
B. Жидкокристаллический цифровой температурный дисплей с 30 варьируемыми цифровыми настройками нагрева
C. Профессиональный поворотный шнур
D. Блокировочный выключатель
E. Кнопка вкл./Выкл. Питания
F. Отдельные кнопки температуры '+' и '-'
G. Скругленные пластины 25mm true-grip

† При использовании с настройкой 200 °C или ниже. На основе испытаний, проводимых независимой сторонней лабораторией. Испытания основаны на сравнительном использовании при 200 °C и 230 °C.

НЕ УТИЛИЗИРУЙТЕ прибор вместе с обычными бытовыми отходами. Ваш местный дистрибьютор может иметь программу утилизации старого оборудования и принять прибор обратно при покупке нового изделия. Вы также можете обратиться в местную администрацию, чтобы узнать, как утилизировать Ваш прибор.

Раздел Гарантийного И Сервисного Обслуживания
На данный прибор Revlon предоставляется гарантия, распространяющаяся на повреждения при использовании в нормальных условиях в три четыре лет с даты приобретения. Если купленное вами изделие перестанет функционировать надлежащим образом из-за дефектов материалов или изготовления в течение гарантийного срока, оно будет заменено. При предъявлении претензий в течение гарантийного срока вы должны будете предоставить кассовый чек или другой документ, подтверждающий покупку. В случае его отсутствия гарантия будет аннулирована. Необходимо просто вернуть данное устройство розничному продавцу по месту приобретения вместе с действительным кассовым чеком. Замена производится бесплатно. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за неправильной эксплуатации, использования изделия не по назначению или нарушения инструкций, приведенных в данном руководстве.
Дата производства обозначена 4-мя цифрами серийного номера, указанного на задней стороне прибора. Первые 2 цифры – это неделя производства, а последние 2 – год производства. Например, 3419 - изделие произведено на 34-й неделе 2019 года.
Данные инструкции доступны также на нашем веб-сайте. Посетите наш веб-сайт: www.hot-europe.com
Внешний вид данного прибора может отличаться от представленного на иллюстрации.
Информацию об изделии см. на сайте: www.revlonbeautycare.com

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTION

Läs alla anvisningar innan du börjar använda denna APPARAT.
Denna apparat är endast avsedd för användning i hemmet.

VARNING: Använd inte apparaten nära badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.
VARNING: Risk för brännskada. Håll apparaten utom räckhåll för små barn, särskilt under användning och avsvalning.
VARNING: Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är strömansluten.
VARNING: Placera alltid apparaten i dess eventuella stativ på ett värmetåligt, stabilt och plant underlag.
VARNING: Denna apparat får inte användas i badrummet.
Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunnande om användningen sker under övervakning eller om de har blivit visade hur apparaten används på säkert sätt och förstår de förbundna riskerna.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller en på motsvarande sätt kvalificerad person för att undvika fara.
VARNING: Lämna inte en påslagen apparat utan uppsikt. Låt inte bar hud eller ögonen komma i kontakt med någon varm yta på apparaten under användning. Lägg inte apparaten på ett värmekänsligt underlag när den är varm eller ansluten till nätströmmen. Koppla alltid bort apparaten från strömmen när den inte används.
VARNING: Använd inte denna apparat på syntetiskt hår eller peruker.
OBS: Använd endast till torrt hår.
VARNING: Om apparaten skulle drabbas av något fel, försök inte reparera den. Apparaten innehåller inga delar eller komponenter som kan servas av användaren.

Avancerade kopparbelagda 3x keramiska plattor
Ultra-slät avancerad kopparbelagda 3X keramiska plattor överför värme snabbt och bidrar till att minska skada vid överdriven styling genom en jämn värmefördelning för 24-timmars-anti-frizz.

Smart värmeminnessystem
Högteknologisk design som automatiskt hämtar fram den senaste temperaturen som din föredragna värmeinställning.

Färgblekningskontroll†
Bevarar hårfärgstemperaturinställningar vid 200°C eller lägre.

Rundade plattor med true-grip
Flytande platta som glider mjukt. Rundade plattor skapar lockar eller lösa vågor.

Plattlåsande omkopplare
För smidigare förvaring kan apparatens plattor låsas ihop. För att använda den plattlåsande omkopplaren, stäng av apparaten och koppla bort den från strömmen. För den plattlåsande omkopplaren mot plattorna samtidigt som du håller ihop plattorna för att låsa fast dem. Du frigör plattorna genom att hålla ihop handtagen och föra den plattlåsande omkopplaren mot sladden. VARNING: ANVÄND INTE den plattlåsande omkopplaren under stylingen och lås INTE fast plattorna runt hår, eftersom det kan skada håret allvarligt eller t.o.m. orsaka personskador.

Använda hårstylaren
Använd endast apparaten på rent och torrt hår. Anslut strömsladden till ett eluttag.
Du sätter på apparaten genom att trycka på "On/Off"-knappen. Apparaten ställs automatiskt in på 80°C. Välj temperaturinställning beroende på din hårtyp. Använd temperaturknapparna (+/-) för att välja den värmenivå som passar just din hårtyp bäst. Låt apparaten värma upp i minst 15 sekunder. OBS: När temperaturen är vald blinkar temperaturinställningen i 15 sekunder. När temperaturen slutar att blinka och lyser med ett fast sken, kan du börja använda apparaten. När du ändrar temperaturinställning kommer du att se hur temperaturen blinkar tills vald temperatur har uppnåtts. För bästa resultat, följ riktlinjerna för 30 LCD-värmeinställningar nedan:

Hårtyp	Temperatur °C
Fint, tunt färgat hår	80 - 150
Medeltjockt till vågigt hår	155 - 175
Lockigt till tjockt hår	185 - 200
Grovt, svårstylat hår	205 - 235

Stylingtips
Dela upp ditt hår i 8 cm sektioner. Placera varsamt håret mellan plattorna och dra dem stadigt neråt längs håret. Du åstadkommer ett proffsigt resultat om du arbetar dig neråt från hårrötterna till topparna. När apparaten väl är uppvärmd, låt den glida längs den isolerade hårlocken och se till att hela locken värms upp och slätas ut hela vägen ner till topparna. Topparna kräver förmodligen mindre värme än håret som närmare hårbottnen. För bästa resultat, håll i topparna medan du slätar ut hårlocken. Du släpper hårlocken genom att helt enkelt släppa på trycket och låta locken försiktigt glida ut mellan plattorna. Plattningsprocessen kräver ingen överlappning, separera varje hårsektion och arbeta med den enligt anvisningar ovan. Låt håret svalna innan du kammar eller borstar det. Upprepa processen tills du har åstadkommit den look du vill ha.

Automatisk avstängning
Din apparat har en automatisk avstängningsfunktion. Om du skulle råka glömma bort att stänga av apparaten, stängs den av automatiskt av efter en timme.

Automatisk global dubbelspänning
Denna apparat ställer automatiskt in sig på rätt spänning.

Rengöring
Koppla alltid bort apparaten från eluttaget efter användning och låt den svalna innan du rengör den. Du rengör apparaten genom att torka av den och plattorna med en fuktig trasa. Se till att apparaten är helt torr innan du använder den igen. Håll de uppvärmda ytorna rena och fria från damm, smuts, stylingsprayer och -gel.

Förvaring
Koppla alltid bort fönen från nätströmmen när den inte används.
Låt apparaten svalna innan du stuvar undan den. Lås plattorna genom att följa instruktionerna ovan (PLATTLÅSANDE OMKOPPLARE). Detta sparar utrymme och skyddar apparaten när den inte används. Förvara alltid apparaten på en torr plats. Dra inte i och snurra inte på sladden. Linda inte sladden runt apparaten, eftersom det kan få sladden att bli sliten i förtid och gå sönder. Kontrollera regelbundet att strömsladden inte är sliten eller skadad (särskilt vid de punkter där den går in i apparaten och kontakten).
VIKTIGT: Den högpresterande värmaren i denna apparat innehåller en oljebaserad skyddande beläggning som bränns bort på några minuter när apparaten används för första gången och kan avge rök och/eller lukt. Eventuellt hör du även ett hummande ljud. Detta är normalt och utgör inget fel.

Funktioner
A. Avancerade kopparbelagda 3x keramiska plattor
B. Digital LCD-temperaturdisplay med 30 variabla digitala LCD-värmeinställningar
C. Professionell vridbar sladd
D. Låsomkopplare
E. On/off-strömknapp
F. Separata temperturknappar med "+" och "-"
G. 25 Mm rundade plattor med true-grip

† Vid användning vid en inställning på 200°C eller lägre. Baserat på tester utförda av ett fristående tredjepartslaboratorium. Testerna är baserade på användning vid 200°C jämfört med 230°C.

Lägg alltså INTE apparaten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Din lokala återförsäljare kanske har ett återtagningssystem när du är redo att köpa en ersättningsprodukt, alternativt kan du också kontakta lokala myndigheter för mer hjälp och råd om vart du ska ta din apparat för återvinning.

Garanti Och Servicesektion
Din Revlon-apparat garanteras mot defekter vid normal användning i tre år från datum för ursprungligt inköp. Om din produkt inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden, kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Du behöver bara lämna tillbaka apparaten till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto, så byter vi ut den utan kostnad. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning.
Tillverkningsdatumet anges med det fyrsiffriga batchnumret som finns baktill på produkten. De första två siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista siffrorna anger tillverkningsåret. Exempel: 3419 - produkten tillverkades vecka 34 år 2019.
Instruktionerna finns även på vår hemsida. Gå in på www.hot-europe.com
Apparatens utseende kan skilja sig från bilden.
För produktinformation, besök oss på: www.revlonbeautycare.com

TR

BU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARINI SAKLAYIN

Bu cihazı kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları okuyun.
Bu cihaz yalnızca ev ortamında kullanıma yöneliktir.

UYARI: Bu cihazı küvet, duş, lavabo ve su içeren diğer alanların yakınında kullanmayın.
UYARI: Yanıt tehlikesi. Cihazı, özellikle de kullanım sırasında ve cihaz soğurken çocuklardan uzak tutun.
UYARI: Cihaz güç beslemesine bağlıyken kesinlikle başından ayrılmayın.
UYARI: Cihazı varsa standıyla birlikte daima ısıya dayanıklı, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
UYARI: Bu cihaz kesinlikle küvette veya duşakabinde kullanılmamalıdır.
Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, algısal ya da zihinsel becerileri eksik ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimatları almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.
Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılamaz.
Güç besleme kablosu zarar görmüşse, bir tehlikeden kaçınmak için, üretici, servis görevlisi veya benzer şekilde nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
UYARI: Cihaz çalışır durumdayken başından ayrılmayın. Cihazı kullanırken çıplak cildinizin veya gözlerinizin cihazın sıcak bir yüzeyine temas etmesine izin vermeyin. Cihaz sıcakken veya fişe takılıyken ısıya duyarlı yüzeylere koymayın. Kullanmadığınız zamanlarda mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
UYARI: Bu cihazı postiş saçlarda veya peruklarda kullanmayın.
NOT: Sadece kuru saça uygulanmalıdır.
UYARI: Bu ürünün arızalanması durumunda kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu cihazda bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek bir parça veya bileşen bulunmamaktadır.

Gelişmiş bakir 3x seramik plaka
Ultra yumuşak Gelişmiş Bakır 3X Seramik Kaplama, ısıyı hızlı bir şekilde aktarır ve 24 saat boyunca sorunsuz bir bukle kontrolü için daha eşit bir ısı dağıtımıyla saç hasarının azaltılmasına yardımcı olur.

Akilli isi belleği sistemi
Bu gelişmiş tasarım otomatik olarak son ısı değerini tercih ettiğiniz ısı ayarı olarak hatırlar.

Renk solma kontrolü†
Saç renk sıcaklığı ayarlarını 200°C veya altında sabit tutar.

Tam kavramali yuvarlak plakalar
Pürüzsüz şekilde kayması için hareketli plaka. Yuvarlak plakalarla bukleler veya dağınık dalgalar yapabilirsiniz.

Plaka kilitleme düğmesi
Daha kolay saklanması için düzleştirici plakaları birbirine kilitlenebilir. Plaka kilitleme düğmesini takmak için öncelikle cihazı kapalı konuma getirin ve fişini prizden çekin. Plakaları kilitlemek için sapları birlikte tutarken plaka kilitleme düğmesini plaka yönünde kaydırın. Kilidi açmak için sapmaları birlite tutun ve plaka kilitleme düğmesini kablo yönünde kaydırın. UYARI: Şekil verme sırasında plaka kilitleme düğmesini KİLİTLEMEYİN ve plakaları saçlarınıza KİLİTLEMEYİN, aksi takdirde saçlarınız ciddi şekilde hasar görebilir ve hatta yaralanabilirsiniz.

Şekillendiricinin çaliştirilmasi
Düzleştirici sadece temiz, kuru saça uygulanmalıdır. Güç besleme kablosunu elektrik prizine takın.
Düzleştiriciyi açık konuma getirmek için "Açma/Kapama" düğmesine basın. Düzleştirici otomatik olarak 80°C'ye ayarlanır. Sıcaklık ayarını saç tipinize göre seçin. Saç tipinize en uygun ısı seviyesini seçmek için sıcaklık düğmelerini (+/-) kullanın. Cihazın ısınması için en az 15 saniye bekleyin. NOT: Sıcaklık seçildikten sonra sıcaklık göstergesi 15 saniye yanıp sönecektir. Sıcaklık göstergesi sabit yanmaya başladığında düzleştiriciyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Sıcaklık ayarlarını değiştirirken seçilen sıcaklığa ulaşılana kadar sıcaklık göstergesi yanıp sönecektir. En iyi sonuçlar için aşağıda verilen 30 LCD Isı Ayarları kılavuzunu takip edin:

Saç Tipi	Sıcaklık °C
Hassas, ince boyalı saçlar	80 - 150
Orta dalgalı ve dalgalı saçlar	155 - 175
Kıvırcık ve kalın telli saçlar	185 - 200
Sert, şekil vermesi zor saçlar	205 - 235

Şekil verme ipuçlari
Saçlarınızı 8cm'lik bölümlere ayırın. Saçlarınızı düzleştirici plakaları arasına dikkatlice yerleştirin ve düzleştiriciyi saçlarınıza sıkıca bastırın. Saç derinizden uçlara doğru çekerseniz profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Düzleştirici ısındığında düzleştiriciyi ayırdığınız bölüm boyunca kaydırın ve saçlarınızın bu bölümde baştan sona kadar ısındığından ve düzleştiğinden emin olun. Saçlarınızın uçları büyük olasılıkla saçlarınızın köklerine kıyasla daha düşük ısı ihtiyacına sahiptir. En iyi sonuçlar için saç bölümünüzü düzleştirirken saçlarınızın uçlarından tutun. Saçlarınızı düzleştiriciden çıkarmak için baskıyı azaltmanız ve saçlarınızın kendiliğinden plakalardan kaymasını beklemeniz yeterlidir. Düzeltme işlemi için aynı bölgede iki defa işlem yapmanıza gerek yoktur, saçlarınızı bölümlere ayırın ve her bölümü yukarıda açıklandığı şekilde düzeltin. Taramadan veya fırçalamadan önce saçlarınızın soğumasını bekleyin. Bu işlemi istediğiniz görünümü elde edinceye kadar tekrarlayın.

Otomatik kapama
Cihazınızda bir Otomatik Kapama özelliği bulunmaktadır. Cihazı kapatmayı unutursanız bir saatin sonunda otomatik olarak kapanır.

Dünya genelinde otomatik ayarli çift gerilim
Bu cihaz kendini doğru gerilime göre otomatik olarak ayarlar.

Temizleme
Kullandıktan sonra cihazın fişini prizden çekin ve temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin. Temizlemek için cihazı ve plakalarını nemli bir bezle silin. Kullanmaya başlamadan önce cihazın tamamen kuruduğundan emin olun. Isınan yüzeyleri temiz tutun ve tozları, kirleri ve saç spreyi ve jel kalıntılarını temizleyin.

Saklama
Kullanmıyorken daima fişini prizden çekin.
Kaldırmadan önce cihazın soğumasını bekleyin. Plakaları yukarıdaki talimatları takip ederek kilitleyin (PLAKA KİLİTLEME DÜĞMESİ). Böylece yerden tasarruf sağlar ve kullanılmıyorken cihazın korunmasına yardımcı olursunuz. Daima kuru bir yerde saklayın. Kablosunu çekmeyin ve bükmeyin. Kablonun normalden önce aşınmasına ve hasar görmesine neden olabileceğinden kabloyu cihazın etrafına sarmayın. Elektrik kablosunu (özellikle de cihaza ve fişe yakın kısımlarını) olası aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edin.
ÖNEMLİ: Bu ünitedeki yüksek performanslı ısıtıcı, yağ bazlı bir koruyucu kaplamaya sahiptir; bu kaplama ilk kullanımın ilk birkaç dakikasında yanar ve duman ve/veya koku meydana getirebilir. Ayrıca, kullanım sırasında bir uğultu duyabilirsiniz. Bu normaldir ve endişelenecek bir şey değildir.

Özellikleri
A. Gelişmiş bakir 3x seramik plaka
B. 30 Değişken dijital LCD isi ayarina sahip LCD dijital sıcaklık göstergesi
C. Profesyonel döner kablo
D. Kilitleme düğmesi
E. Açma/kapama düğmesi
F. Ayri '+' & '-' sicaklik düğmeleri
G. 25mm tam kavramali yuvarlak plakalar

† 200°C veya altında bir ayarda kullanılırken. Bağımsız bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından yapılan testlere dayalıdır. Testler 200°C ve 230°C'de yapılan karşılaştırmalara dayalıdır.

Lütfen cihazı normal evsel atıkla ATMAYIN. Yerel cihaz satıcınız yeni bir ürün satın almaya hazırsanız bir 'geri alma' planı yürütebilir veya alternatif olarak cihazı geri dönüştürme için nereye götüreceğiniz konusunda yerel makamlarla daha ileri yardım önerileri için irtibat kurabilirsiniz.

Garanti Ve Servis Bölümü
Revlon cihazınız, orijinal satın alma tarihinden itibaren üç yıl boyunca normal kullanım koşulları altında arızalara karşı garanti altındadır. Ürününüz, garanti süresi içinde malzemeler veya imalattaki kusurlar nedeniyle memnun edici bir şekilde çalışmıyorsa yenisiyle değiştirilecektir. Lütfen garanti süresi boyunca gerçekleştirilecek talepler için faturanızı ya da diğer bir satın alma belgesini saklayın. Satın alma kanıtı olmaması durumunda garanti geçersiz hale gelir. Yapmanız gereken tek şey ücretsiz değişim için geçerli bir fişle birlikte cihazı aldığınız yere geri götürmektir. Yanlış kullanımdan, kötü kullanımdan ya da bu kılavuzda yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan arızalar bu garantinin kapsamına girmez.
Üretim tarihi, ürünün arkasında 4 haneli bir Parti Numarası ile belirtilmiştir. İlk 2 hane, ürünün yılın kaçıncı haftasında üretildiğine karşılık gelirken son 2 hanesi üretim yılını ifade eder. Örnek: 3419 - ürün, 2019 yılının 34. haftasında üretilmiştir.
Bu talimatlar web sitemizde de bulunmaktadır.
Lütfen şu adresi ziyaret edin: www.hot-europe.com
Bu cihazın görünümü resimlerden farklı olabilir.
Ürün bilgileri için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.revlonbeautycare.com