

Parní obličejový napařovač Weelko CROMO s ozonem - digitální

Model: F-300H



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Technické parametry:

Kapacita nádržky: 1,3 l

Nastavení horní výšky ramene: 45° (140 cm)

Nastavení spodní výšky ramene: 45° (115 cm)

Otáčení ramene: 150°

Doba ohřevu vody cca: 6 min

Rozměry výrobku: 90 x 33 x 32 cm

Hmotnost produktu: 16 kg

Rozměry balení: 30 x 33 x 32 cm

Hmotnost balení: 18 kg

Napětí: 100V-120V/220V-240V

Výkon: 800W


Frekvence: 50-60Hz

Obsah balení:


- Tyto komponenty mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Vzhled výrobku se může lišit od obrázku.

Počet komponentů:

1. základna – 1
2. kolečka – 5
3. pevná tyč – 1
4. posuvná tyč – 1
5. stavěcí šroub – 1
6. přítlačná deska – 1
7. ploché těsnění – 1
8. pružina – 1
9. šestihranný šroub – 1
10. klíč – 1
11. F-300DT – 1
12. vodní nádrž – 1
13. držák – 1
14. díl – 1
15. šroub - 6

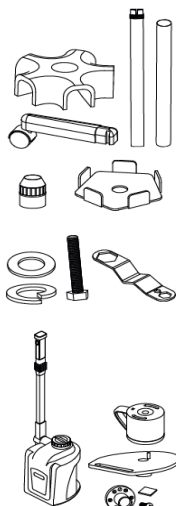


Přední panel:

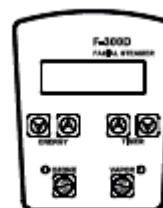

Sestavení:

Sestavení základny

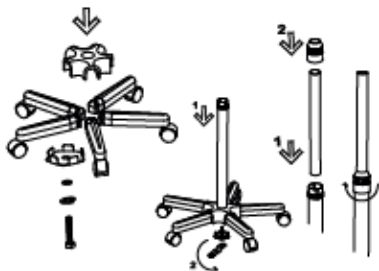

Sestavení páry



Sestava nádrže na vodu

1. Před montáží držáku pohárku na horní část hlavního rámu vložte vodní misku. Ujistěte se, že je miska správně vložena, a to pomocí tlačítka pro vyjmutí šálku.



2. Nyní můžete přišroubovat podpěru na místo.



Důležitá poznámka: Při odstraňování vodního poháru je velmi důležité nejprve odšroubovat držák pohárku z hlavního rámu.



Plnění nádoby vodou

1. Odeberte uzávěr z hlavního rámu.



2. Naplňte pohár vodou.

3. Nasaďte uzávěr na podpěru a aplikujte dostatečný tlak.

Poznámka: Hladina vody by měla být mezi úrovněmi "MAX" a "MIN" označenými na šálku.

Důležitá poznámka: Neodstraňujte držák na víčko, abyste zaplňovali zásobník na vodu.

Léčba:

- Do skleněného pouzdra stříkací hlavy nalijte trochu esenciálního oleje.
- Pro výměnu je dodáno 5 dílů vlněné plsti



Zahájení léčby:

1. Zapněte tlačítko "POWER" na zadním panelu.

2. Zvolte požadovaný výkon a provozní dobu stisknutím tlačítek "ENERGY" a "TIMER".
3. Stisknutím tlačítka "VAPOR" zahajte léčbu.
4. Jakmile parní zařízení začne vydávat páru, můžete zapnout funkci "OZONE":
 - Ozónová lampa se rozsvítí a začne pracovat.
5. Kdykoli hladina vody dosáhne spodní hranice, na displeji se objeví "NO WATER". Vyjměte misku a naplňte misku destilovanou vodou. Umístěte misku do podpěry dostatečným tlakem.
6. Po uplynutí předem nastaveného času přestane parní stroj přestat pracovat.

Návrh léčby:

Typ kůže a čas:

Mastná kůže, špatný krevní oběh - 25cm 15 min

Normální kůže - 25 cm 10 min

Citlivá kůže, suchá kůže - 30 cm 5 min

Rozšířené kapiláry - 30cm 5 min

Pozor:

- Při práci s přístrojem nepokládejte trysku na obličej zákazníka, dokud pára nevystupuje zřetelně a rovnoměrně.
- Pára by měla být nejdříve nastříkána na čelist zákazníka a potom na zbytek obličeje.

Pokud přístroj pracuje, ale nevydává páru:

- Zkontrolujte, zda je víko řádně uzavřeno.
- Zkontrolujte, zda je plastový kroužek správně umístěn mezi vodní misku a hlavní rám.
- Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu řádně utažen.
- Zkontrolujte hladinu vody.

Pokud jednotka vydává páru smíchanou s horkou vodou:

1. Nádobu očistíte octem a opláchnete čistou vodou.
2. Naplňte vodní misku čistou vodou a přidejte 8 až 10 kapek octa. Zapněte parník po dobu jedné operace, nepoužívejte ji u pacienta!).
3. Po skončení doby provozu vypněte parník a vypláchnete vodní misku čistou vodou.
4. Používejte parní stroj během 2 celých operací s čistou vodou. Zobrazí-li se na displeji následující poznámky:
 - **"NO WATER"**: Úroveň vody dosáhla minimální linie.
 - **"EXCEEDED"**: Hladina vody překročila maximální hodnotu.
 - **"UNLOCK"**: V systému dochází k úniku. Zkontrolujte, zda je držák pohárku a pohár správně připevněny.

Údržba:

Doporučujeme vyčistit váš parník alespoň jedenkrát týdně a také použít prvek na odvápnění ohřívače vody. Postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Jakmile je parní jednotka studená, vyjměte vodní misku.
2. Naplňte misku vhodným roztokem odvápnění / vody a nechte ji stát přes noc.
3. Odstraňte vodu a opláchnete čistou vodou, abyste se zbavili veškerých zbytků z odvápnovacího prostředku.
4. Doplňte vodou a spusťte parní trysku alespoň jedním cyklem, abyste odstranili zbytky z parní jednotky.
5. Vyjměte misku a opláchnete ji.
6. Doplňte vodou a je připraven k použití.

Poznámka: Pokud nedojde k odstranění všech zbytků odvápnění, může parník způsobit "plivnutí". Pokud k tomu dojde, jednoduše zopakujte postup oplachování a doplňování, dokud problém nevyřešíte.

Parný tvárový naparovač Weelko CROMO s ozónem - digitálny

Model: F-300H



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Technické parametry:

Kapacita nádrže: 1,3 l

Nastavenie hornej výšky ramena: 45° (140 cm)

Nastavenie spodnej výšky ramena: 45° (115 cm)

Otáčanie ramena: 150°

Doba ohrevu vody cca: 6 min

Rozmery výrobku: 90 x 33 x 32 cm

Hmotnosť produktu: 16 kg

Rozmery balenia: 30 x 33 x 32 cm

Hmotnosť balenia: 18 kg

Napätie: 100V-120V / 220V-240V

Výkon: 800 W


Frekvencia: 50-60 Hz

Obsah balenia:


- Tieto komponenty môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad výrobku sa môže líšiť od obrázku.

Počet komponentov:

1. základňa – 1
2. kolieska – 5
3. pevná tyč – 1
4. posuvná tyč – 1
5. nastavovacie skrutka – 1
6. prítlačná doska – 1
7. ploché tesnenie – 1
8. pružina – 1
9. šesťhranný skrutka – 1
10. kľúč – 1
11. F-300DT – 1
12. vodná nádrž – 1
13. držiak – 1
14. diel – 1
15. skrutka – 6

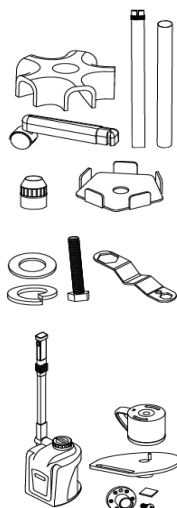


Predný panel:

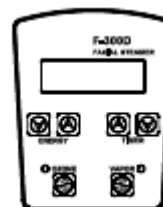

Zostavenie:

Zostavenie základne

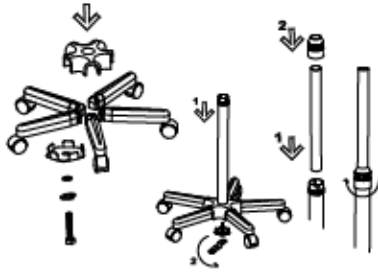

Zostavenie pary



Zostavenie nádrže na vodu

1. Pred montážou držíaka pohárika na hornú časť hlavného rámu vložte vodnú miskú. Uistite sa, že je miska správne vložená, a to pomocou tlačidla pre vybratie šálky.



2. Teraz môžete priskrutkovať podperu na miesto.



Dôležitá poznámka: Pri odstraňovaní vodného pohára je veľmi dôležité najprv odskrutkovať držiak pohárika z hlavného rámu.



Plnenie nádoby vodou

1. Odeberte uzáver z hlavného rámu.



2. Naplňte pohár vodou.

3. Nasadte uzáver na podperu a aplikujte dostatočný tlak.

Poznámka: Hladina vody by mala byť medzi úrovňami "MAX" a "MIN" označenými na šálke.

Dôležitá poznámka: Neodstraňujte držiak na viečko, aby ste zapíňali zásobník na vodu.

Liečba:

- Do skleneného púzdra striekacej hlavy nalijte trochu esenciálneho oleja.
- Pre výmenu je dodané 5 dielov vlnenej plsti.



Začiatie liečby:

1. Zapnite tlačidlo "POWER" na zadnom paneli.

2. Zvoľte požadovaný výkon a prevádzkovú dobu stlačením tlačidiel "ENERGY" a "TIMER".

3. Stlačením tlačidla "VAPOR" zahájte liečbu.

4. Keď parné zariadenie začne vydávať paru, môžete zapnúť funkciu "OZONE": ozónová lampa sa rozsvieti a začne pracovať.
5. Kedykoľvek dosiahne hladina vody spodnú hranicu, na displeji sa zobrazí "NO WATER". Vyberte miskú a naplňte miskú destilovanou vodou. Umiestnite miskú do podpery dostatočným tlakom.
6. Po uplynutí vopred nastaveného času prestane parný stroj prestať pracovať.

Návrh liečby:

Typ kože a čas:

Mastná koža, zlý krvný obeh - 25cm 15 min

Normálna koža - 25 cm 10 min

Citlivá koža, suchá koža - 30 cm 5 min

Rozšírené kapiláry - 30cm 5 min

Pozor:

- Pri práci s prístrojom nekladte trysku na tvár zákazníka, kým para nevystupuje zreteľne a rovnomerne.
- Para sa najprv musí striekať na bradu zákazníka a potom na zvyšok tváre.

Pokiaľ prístroj pracuje, ale nevydáva paru:

- Skontrolujte, či je veko riadne uzatvorené.
- Skontrolujte, či je plastový krúžok správne umiestnený medzi vodnú miskú a hlavný rám.
- Skontrolujte, či je zásobník na vodu riadne utiahnutý.
- Skontrolujte hladinu vody.

Ak jednotka vydáva paru zmiešanú s horúcou vodou:

1. Nádobu očistíte octom a opláchnete čistou vodou.
2. Naplňte vodnú miskú čistou vodou a pridajte 8 až 10 kvapiek octu. Zapnite parník po dobu jednej operácie, nepoužívajte ju u pacienta!).
3. Po skončení doby prevádzky vypnite parník a vypláchnite vodnú miskú čistou vodou.
4. Používajte parný stroj počas 2 celých operácií s čistou vodou. Ak sa zobrazí na displeji nasledujúce poznámky:
 - **"NO WATER"**: Úroveň vody dosiahla minimálnu líniu.
 - **"EXCEEDED"**: Úroveň vody prekročila maximálnu hodnotu.
 - **"UNLOCK"**: V systéme dochádza k úniku. Skontrolujte, či je držiak pohárika a pohár správne pripevnené.

Údržba:

Odporúčame vyčistiť váš parník aspoň jedenkrát týždenne a tiež použiť prvok na odvápnenie ohrievača vody. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Akonáhle je parná jednotka studená, vyberte vodnú miskú.
2. Naplňte miskú vhodným roztokom odvápnenie a nechajte ju stáť cez noc.
3. Odstráňte vodu a opláchnite čistou vodou, aby ste sa zbavili všetkých zvyškov z odvápnovacieho prostriedku.
4. Doplňte vodou a spustíte parnú trysku aspoň jedným cyklom, aby ste odstránili zvyšky z parnej jednotky.
5. Vyberte miskú a opláchnite ju.
6. Doplňte vodou a je pripravený na použitie.

Poznámka: Pokiaľ nedôjde k odstráneniu všetkých zvyškov odvápnenie, môže parník spôsobiť „pľuvnutie“. Ak k tomu dôjde, jednoducho zopakujte postup oplachovanie a doplňovanie, kým problém nevyriešite.