

SilverFox

UC-001

ESTERILIZADOR DE ULTRASONIDOS ULTRASOUND STERILIZER

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL

ESPAÑOL

ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de baño, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE



Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE

Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

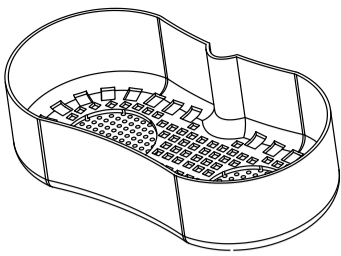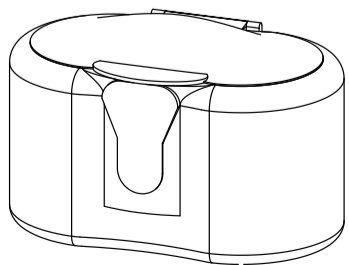

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque los objetos en la red de aislamiento.

2. Vierta el agua o agua purificada en el limpiador. El agua no debe exceder el nivel máximo. Añada un poco de solución de limpieza al agua.

3. Coloque la red de aislamiento en su posición correcta en el limpiador.

4. Cierre la tapa superior del limpiador y encienda la unidad pulsando el botón "POWER" en el panel trasero.

5. Ajuste la hora utilizando el botón "TIMER".

6. Pulse el botón "START / PAUSE" para iniciar la operación. Pulsando la tecla "Inicio / Pausa" de nuevo el botón hace que el limpiador se detenga.

7. Cuando el proceso de limpieza finaliza, el timbre suena tres veces. A continuación, puede abrir la tapa superior y sacar todos los objetos.

PRECAUCIÓN

• Durante largos períodos de funcionamiento continuo, la temperatura del agua se elevará un poco. Se trata de un fenómeno natural.

• Por favor, no coloque objetos directamente en la cuenca de limpieza.

• No limpie las sustancias con altos niveles de acidez y alcalinidad.

• Si el agua entra en la parte inferior del limpiador o la máquina empieza a funcionar de forma extraña, por favor, desconecte inmediatamente la alimentación y póngase en contacto con el distribuidor.

MAINTENIMIENTO

• Después de la limpieza de los objetos, drene el agua y utilice una toalla para limpiar el depósito de limpieza y la red.

• Después de limpiar, vacíe el agua con el fin de evitar la formación de sentinas causadas por los sedimentos de suciedad que queda en el agua.

• Durante el funcionamiento, la temperatura de las partes magnéticas piezoeléctricos se eleva con el fin de proteger la máquina de limpieza y asegurarse de que funciona correctamente durante mucho tiempo. Evite poner continuamente en marcha la máquina.

Visite nuestra web para obtener más información:
www.silverfox.eu

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	30x19,5x21,5
	Peso bruto (kg)	2,1
	Tamaño consola (cm)	26,2x16,8x15,6
Características de trabajo	Capacidad	1,2 l
	Tamaño rejilla esterilización (cm)	22x10,5x6,5
	Tiempo recomendado de funcionamiento	1 - 3 min
Características eléctricas	Voltage nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	36 W

ENGLISH

WARNING

• Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

• Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.

• Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

• If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/EC



2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC.

PACKAGE CONTENTS

• These components are subject to change without prior notice.

• Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	UC-001	-	1
2	TRAY	-	1

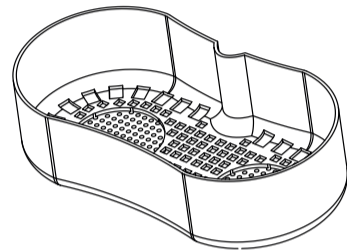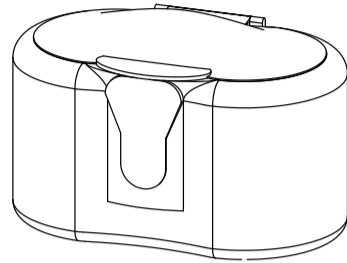

CAUTIONS

• During long periods of continuous operation, the water temperature will rise a little. This is a natural phenomenon.

• Please do not place objects directly in the cleaning basin.

• Do not clean any substances with high levels of acidity and alkalinity.

• If water gets into the bottom of the cleaner or the machine starts to work strangely, please disconnect the power immediately and contact the dealer.

MAINTENANCE

• After cleaning the objects, drain out the water and use a towel to wipe the cleaning basin and the net.

• After cleaning, drain out the in order to prevent the formation of bilges caused by dirt sediment remaining in the water.

• During operation, the temperature of the piezoelectric magnetic parts rises. In order to protect the cleaning machine and ensure it works properly for a long time, avoid continuously starting the machine.

Visit our website at www.silverfox.eu for more information

INSTRUCTIONS OF USE

1. Place the objects in the isolation net.

2. Pour water or purified water into the cleaner. The water should not exceed the maximum level. Add a little cleaning solution to the water.

3. Place the isolation net in its correct position in the cleaner.

4. Close the top lid of the cleaner and turn the unit on by pressing the "POWER" button on the rear panel.

5. Adjust the time using the "TIMER" button.

6. Press "START/PAUSE" button to begin operation. Pressing the "START/PAUSE" button again makes the cleaner stop working.

7. When the cleaning process ends the buzzer sounds three times. Then, you can open the top lid and take out all the objects

TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	30x19,5x21,5
	Gross weight (kg)	2,1
	Product size (cm)	26,2x16,8x15,6
Working characteristics	Capacity	1,2 l
	Sterilization net size (cm)	22x10,5x6,5
	Recommended operating time	1 - 3 min
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frecuency	50Hz/60Hz
	Rated power	36 W

