



Přenosný parní obličejový napařovač SilverFox F-100C

Model: F-100C



VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte jinou tekutinu než destilovanou vodu!

Dávejte pozor při používání esenciálních olejů, tak aby nedošlo ke kontaminaci vody používané pro vytváření páry.

Nikdy nemiřte proud par přímo do tváře zákazníka. Nikdy nepoužívejte napařovač venku. Nikdy nepoužívejte napařovač ve špatně větřeném prostředí. Nikdy se nepokoušejte otevřít parní kryt sami.

Pokud byl poškozen napájecí kabel, požádejte profesionální servis, nebo se obraťte na prodejce.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC

RECYKLACE



Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem.


VÍTEJTE

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtete tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy způsobené nesprávným používáním přístroje.

OBSAH BALENÍ:

Komponenty na obrázku se mohou nepatrně lišit od skutečnosti bez předchozího upozornění.

Vzhled výrobku se může lišit od obrázku.

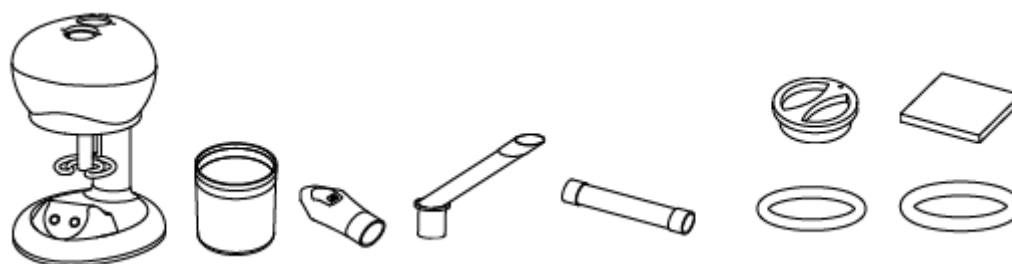



NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Odstraňte plastový kryt a gumové víčko z horní části napařovače.
2. Nádobku naplňte vodou . Hladina destilované vody by měla být mezi „MAX“ a „MIN“ na vyznačených úrovních.
3. Vraťte víčko a kryt.

ZAHÁJENÍ LÉČBY:

1. Stiskněte tlačítko „POWER“. Ohříváč začne pracovat.
2. Asi po 6 minutách začne stříkat pára z trysky.
3. V tuto chvíli můžete zapnout tlačítko „OZONE“. Ozonová lampa se zapne a začne pracovat.
4. Kdykoliv hladina dosáhne dolní hranice , vypněte tlačítkem „POWER“. Sejměte víko, přidejte trochu destilované vody a přepněte zpět pro obnovení provozu.

DOPORUČENÍ PRO LÉČBU:

Mastná pleť, špatný krení oběh – 15 minut ze vzdálenosti 25 cm

Normální pleť – 10 minut ze vzdálenosti 25 cm

Citlivá pleť, suchá kůže – 5 minut ze vzdálenosti 30 cm

Rozšířené kapiláry – 5 minut ze vzdálenosti 30 cm

ÚDRŽBA

Je vhodné vyčistit napařovač alespoň 1x týdně a také odvápnit topný prvek. Prosím, postupujte dle následujících kroků.

Jakmile je napařovací jednotka studená odstraňte nádobu na vodu. Naplňte nádobu odvápnovacím roztokem a nechte stát přes noc.

Vylejte vodu a opláchněte čistou vodou Znovu naplňte vodou a spusťte napařování nejméně po dobu jednoho cyklu.

Vyjměte nádobu a nejprve ji opláchněte. Znovu naplňte vodou a přístroje je připraven k použití.

Poznámka:

Pokud se nepodaří odstranit veškeré pozůstatky odvápnovače může přístroj začít „plivat“. Pokud k tomu dojde celý proces opakujte dokud se problém nevyřeší.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška napařovače: 26,5 cm

Hloubka napařovače: 20 cm

Šířka napařovače: 17 cm

Rozměry balení: 30 x 26 x 21 cm

Hmotnost produktu 1,96 kg

Kapacita nádržky: 0,5 l

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Příkon: 500 W

Materiál: Methakrylát

©Weelko (CZ/SK © 2012 Detail - Hair style s.r.o.)

Import CR/SR: **Detail - Hair Style s.r.o.** | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.hairzone.eu

Třebíčská 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí

Prenosný parný obličejový naparovač SilverFox F-100C

Model:F-100C



VAROVANIE

Nikdy nepoužívajte inú tekutinu ako destilovanú vodu!

Dávajte pozor pri používaní esenciálneho oleja, tak aby nedošlo ku kontaminácii vody používanej na vytváranie pary. Nikdy nemierte prúd pary priamo do tváre zákazníka. Nikdy nepoužívajte napařovač vonku. Nikdy nepoužívajte napařovač v zle vetretie prostredí. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť parný kryt sami.

Ak bol poškodený napájací kábel, požiadajte profesionálny servis, alebo sa obráťte na predajcu.

ES PREHLASENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v smernici o nízkom napätí: 2006/95 / ES
2. Podmienky stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108 / EC

RECYKLÁCIA




Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým odpadom.

VITAJTE

Ďakujeme za nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

OBSAH BALENIA:

Komponenty na obrázku sa môžu mierne líšiť od skutočnosti bez predchádzajúceho upozornenia. Vzhľad výrobku sa môže líšiť od obrázku.

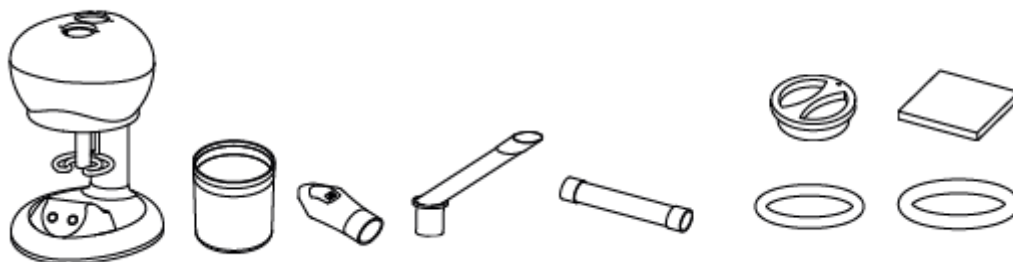



NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Odstráňte plastový kryt a gumové viečko z hornej časti naparovače.
2. Nádobku naplňte vodou. Hladina destilovanej vody by mala byť medzi "MAX" a "MIN" na vyznačených úrovniach.
3. Vráťte viečko a kryt.

ZAHÁJENIE LIEČBY:

1. Stlačte tlačidlo "POWER". Ohrievač začne pracovať.
2. Asi po 6 minútach začne striekať para z trysky.
3. V tejto chvíli môžete zapnúť tlačidlo "OZONE". Ozónová lampsa sa zapne a začne pracovať.
4. Kedykoľvek hladina dosiahne dolnú hranicu, vypnite tlačidlom "POWER". Zložte veko, pridajte trochu destilovanej vody a prepnite späť pre obnovenie prevádzky.

ODPORÚČANIA PRE LIEČBU:

Mastná pleť, zlý chren obeh - 15 minút zo vzdialenosti 25 cm

Normálna pleť - 10 minút zo vzdialenosti 25 cm

Citlivá pleť, suchá koža - 5 minút zo vzdialenosti 30 cm

Rozšírené kapiláry - 5 minút zo vzdialenosti 30 cm

ÚDRŽBA

Je vhodné vyčistiť naparovač aspoň 1x týždenne a tiež odvápnit' vykurovací prvok. Prosím, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Akonáhle je naparovacia jednotka studená odstráňte nádobu na vodu. Naplňte nádobu odvápnovacím roztokom a nechajte stáť cez noc.

Vylejte vodu a opláchnite čistou vodou. Znovu naplňte vodou a spustite naparovanie najmenej po dobu jedného cyklu.

Vyberte nádobu a najskôr ju opláchnite. Znovu naplňte vodou a prístroja je pripravený na použitie.

Poznámka:

Ak sa nepodarí odstrániť všetky pozostatky odvápnovače môže prístroj začať "pluvať". Ak k tomu dôjde celý proces opakujte kým sa problém nevyrieši.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška naparovača: 26,5 cm

Hĺbka naparovača: 20 cm

Šírka naparovača: 17 cm

Rozmery balenia: 30 x 26 x 21 cm

Hmotnosť výrobku: 1,96 kg

Kapacita nádržky: 0,5 l

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Príkon: 500 W

Materiál: metakrylát